



imagePRESS C10010VP C9010VP

Quick Guide

Read this guide first.

Please read "Important Safety Instructions" before operating this product.
After you finish reading this guide, store it in a safe place for future reference.
The information in this document is subject to change without notice.

Guide rapide

Veuillez d'abord lire ce guide.

Prenez connaissance des "Consignes de sécurité importantes" avant toute utilisation de ce produit.
Après en avoir pris connaissance, conservez ce guide dans un endroit sûr en vue de consultations ultérieures.
Les informations contenues dans ce document sont sujettes à modification sans préavis.

Kurzanleitung

Bitte lesen Sie dieses Handbuch zuerst.

Lesen Sie die "Wichtigen Sicherheitshinweise", bevor Sie dieses Produkt verwenden.
Bewahren Sie diese Anleitung an einem sicheren Ort zwecks künftiger Einsichtnahme auf, nachdem Sie sie gelesen haben.
Die Informationen in diesem Dokument können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Guida rapida

Leggere questa guida.

Prima di utilizzare il prodotto, leggere le "Importanti istruzioni per la sicurezza".
Dopo aver completato la lettura di questa guida, conservarla in un luogo sicuro per riferimenti futuri.
Le informazioni contenute in questo documento sono soggette a modifiche senza preavviso.

Guía breve

Lea esta guía primero.

Lea las "Instrucciones de seguridad importantes" antes de utilizar este producto.
Al acabar de leer esta guía, guárdela en un lugar seguro para futuras consultas.
La información de este documento puede ser modificada sin previo aviso.

English

Français

Deutsch

Italiano

Español



<https://oip.manual.canon/>


Practical Features

Auto Gradation Adjustment for Various Paper Types

The gradation, density, and color tone of an image can be automatically corrected by outputting test pages and scanning them using the color sensor built into the machine. This function can be used for various weights of paper so that a high quality print result can be obtained in different paper types.



"Adjustment for Image Quality and Finishing (Calibration)" in the User's Guide

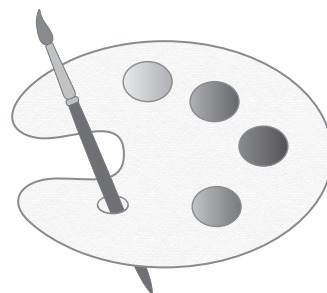


Achieve High Quality Color Reproduction with Auto Color Tone Correction

The color tone of an image can be automatically corrected by outputting test pages and scanning them using the color sensor built into the machine. Compared to the Auto Adjust Gradation function, which adjusts CMYK, the Auto Correct Color Tone function adjusts mixed colors that are expressed with multiple toner. By using these functions together, you can perform the precise color adjustment.



"Adjustment for Image Quality and Finishing (Calibration)" in the User's Guide

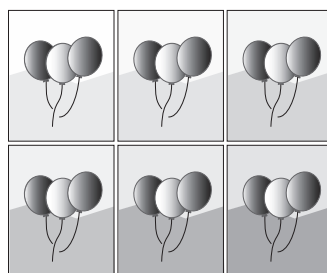


Optimum Print Result for Each Paper Type

Paper information, which includes the basis weight, finish, fixing, and curl correction level, can be registered as the paper characteristics. As the detailed information can be specified for each different paper type, you can obtain the fine print result with considering the paper characteristics. This function is also effective for improving paper conveyance and print quality.



"Paper Type Management" in the User's Guide

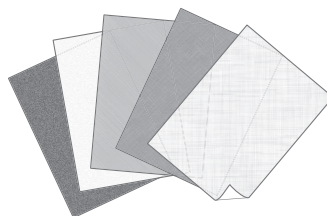


Curl Correction for Stable Paper Conveyance

The machine constantly corrects the paper curl which occurs due to the pressure applied when toner is fixed. Moreover, by correcting the paper curl during outputting, the machine reduces the risk of a paper jam, and achieves the stable paper conveyance. The curl correction can be specified for each paper type you want to use.



- "Adjustment for Image Quality and Finishing (Calibration)" in the User's Guide
- "Paper Type Management" in the User's Guide

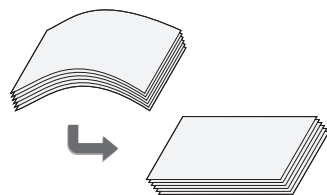


Easy Operation for Adjusting Image Position

You can adjust the image positions easily with this machine. All you need is measuring marks on the test page and then entering the measured values on the touch panel display. After that, the machine will automatically adjust the image positions. You can make the complicated adjustment easily by entering values for each edge of front and back sides on a single screen.




"Paper Type Management" > "Adjusting the Image Position" > "Adjusting Individual Image Position Setting by Using the Test Page" in the User's Guide

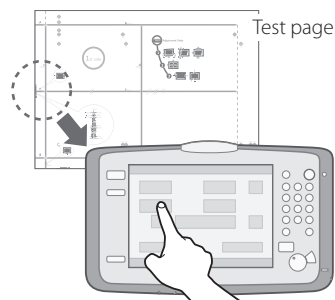

You can adjust the image position quickly by using the guide sheet. (This adjustment can be performed when the Duplex Color Image Reader Unit-M is attached.)



"Paper Type Management" > "Adjusting the Image Position" > "Adjusting Image Position by Using the Guide Sheet" in the User's Guide

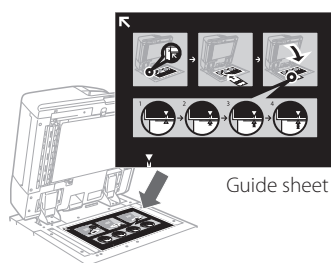


Quick Access to Frequently Used Settings

Different settings are required, depending on the printing purpose or paper types, but accessing setting items located in various menus every time is a quite complicated operation. In this case, register frequently used settings in "Settings/Registration Shortcut" button. You can directly access to the setting screen with this button and save the effort to search necessary setting items.



"Settings/Registration" in the User's Guide

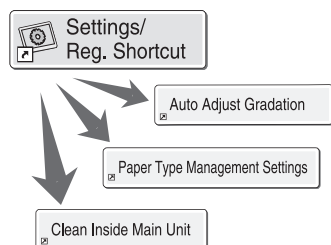


Alternative Settings for Your Needs, "Productivity" or "Quality"

You can set a priority to either print productivity or image quality. For instance, select "Productivity Priority" when printing a large number of documents to achieve speedy printing. On the other hands, select "Quality Priority" when printing documents which contain many pictures to obtain precisely printed images. This function can be set for each paper type to suit your various needs for printing.



"Settings/Registration" in the User's Guide

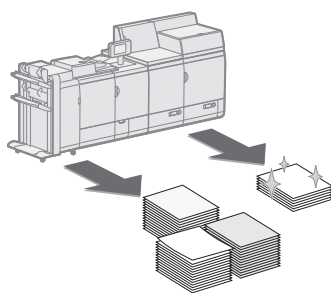


Contents

Thank you for purchasing this Canon product. Please read this manual thoroughly before operating the machine to familiarize yourself with its capabilities, and to make the most of its many functions. For more information on the detailed settings for the functions, see the User's Guide. After reading this manual, store it in a safe place for future reference.

Parts and Their Functions	6	Cleaning the Inside of the Main Unit.....	25
External View.....	6	Refreshing the Fixing Roller.....	26
Internal View (Marking Engine).....	7	Cleaning the Touch Panel Display.....	26
Internal View (Fixing Station).....	8	Consumables	27
Control Panel (Upright Control Panel-F) OPTION	9	Troubleshooting	29
Status Monitor/Cancel Screen	11	Clearing Paper Jams and Staple Jams.....	29
How to Turn ON the Main Power	12	Reducing the Frequency of Paper Jams.....	29
Turning ON the Main Power.....	12	When an Error Message Is Displayed.....	30
Shutting Down the Machine.....	13	Contacting Your Local Authorized Canon Dealer.....	31
Loading Paper	14	If Memory Becomes Full.....	32
Paper Source.....	15	If the Main Power Does Not Turn ON.....	32
Registering Paper Types in the Paper Database.....	16	Appendix	33
Loading Paper into the Paper Deck.....	17		
Registering Custom Paper Types.....	20		
Cleaning and Maintenance	22		
Cleaning the Platen Glass.....	22		
Cleaning the Original Scanning Area.....	22		
Cleaning the Feeder.....	23		
Automatic Feeder Cleaning.....	25		

Symbols Used in This Manual



CAUTION

Indicates a caution concerning operations that may lead to injury to persons if not performed correctly. To use the machine safely, always pay attention to these cautions.

IMPORTANT

Indicates operational requirements and restrictions. Be sure to read these items carefully to operate the machine correctly, and avoid damage to the machine or property.

NOTE

Indicates a clarification of an operation, or contains additional explanations for a procedure. Reading these notes is highly recommended.



Indicates useful functions or tips for using the machine.



You can find further information from the online manual site (<https://oip.manual.canon/>).



A detailed explanation is described on the specified page of this manual.


OPTION

Indicates an optional product which can be used with this machine.


Keys and Buttons Used in This Manual

The followings are examples of how keys and buttons are expressed in this manual.

- Touch Panel Display Keys: [Key Name]



→ [Copy]



→ [Close]

- Control Panel Keys: Key Icon



- Buttons on Computer Operation Screens: [Button Name]
[OK], [Add], [Cancel]



You can access <https://oip.manual.canon/> to read the User's Guide that describes all functions of this machine.



You can download the manual for each model as follows:

- For the PRISMAsync model, access the Canon Production Printing website.
- For the imagePRESS Server model, access the EFI website.


Parts and Their Functions

This section provides you with the names and functions of all the parts of the machine. The keys and display on the control panel are also described. Read this section to use the machine's various functions smoothly.



"Optional Products" in the User's Guide

■ External View

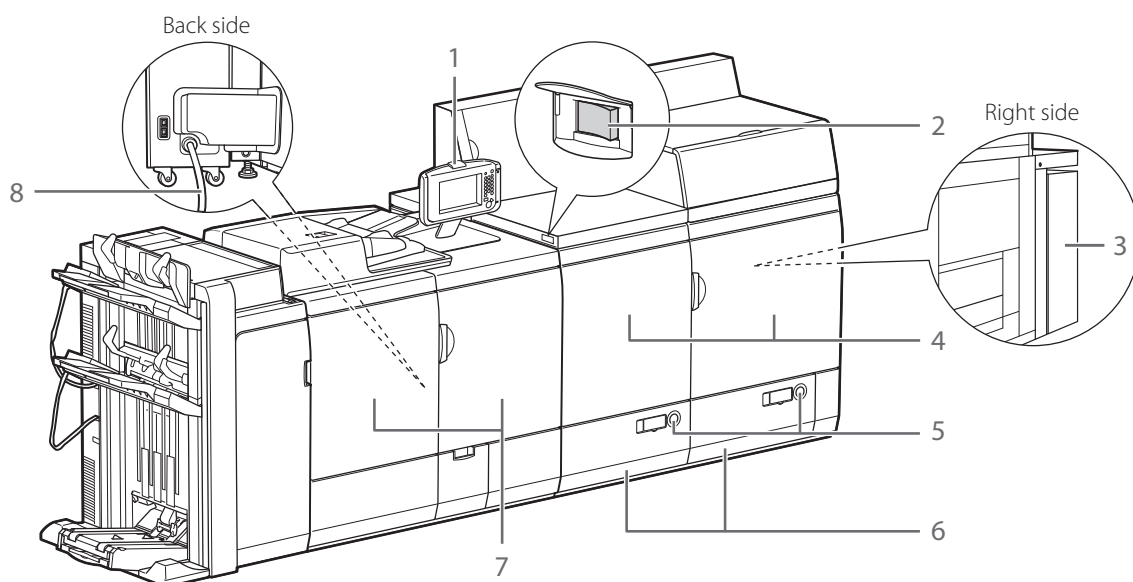

1 Upright Control Panel-F

Includes the keys, touch panel display, and indicators required for operating the machine.

2 Main Power Switch

Press to the "I" side to turn the power ON.

3 Power Supply Unit

Provides power to the marking engine and fixing station.

4 Marking Engine Front Right Cover/Front Left Cover

Open these covers to clear a paper jam inside the marking engine.

5 Open Button

Press to open the paper deck when you need to load paper or check for a paper jam.
The paper supply indicator enables you to check the amount of paper remaining in the paper deck.

6 Right/Left Paper Deck

Holds up to 1,000 sheets of paper (80 g/m²) for each paper deck.


7 Fixing Station Front Right Cover/Front Left Cover

Open these covers to clear a paper jam inside the fixing station.

8 Power Cord

Supplies power from an AC outlet to the main unit and Duplex Color Image Reader Unit-M (option).

Internal View (Marking Engine)

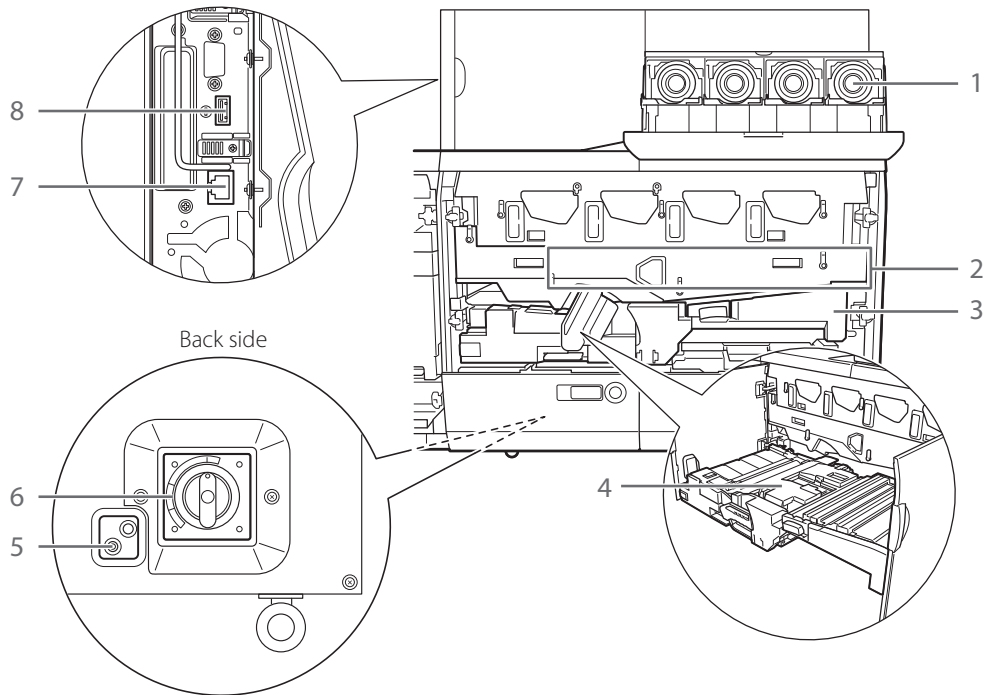

1 Toner Cartridge

Open the cover to replace the toner cartridge.

2 ITB (Intermediate Transfer Belt)

Transfers the toner to the paper.

3 Feeding Unit

Delivers paper that is fed from the paper deck to the fixing station via the toner transfer position. Also, the Feeding Unit delivers paper from the fixing station when the 2nd side of 2-Sided page mode is set. Pull out this unit to clear a paper jam inside the unit.

4 Skew Correction Roller

Compensates for paper skewing or dispersion of side edges.

5 Test Button

Located on the back of the power supply unit. Press this button to periodically test the circuit breaker.

6 Breaker

Located on the back of the power supply unit. Detects excess current or leakage current.


7 LAN Port

Located on the upper left area of the marking engine. Use this port to connect the machine to the network (imagePRESS Server).

8 USB Port

Located on the upper left area of the marking engine. This connector is not normally used as it is for service representatives.

■ Internal View (Fixing Station)

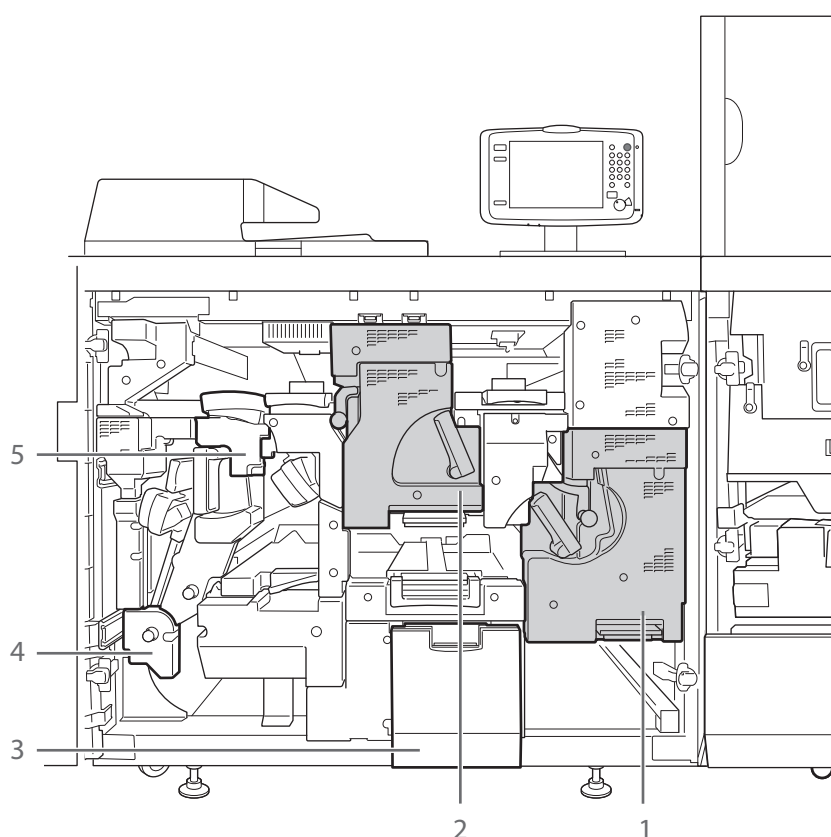

1 Primary Fixing Assembly

Fixes toner that has transferred to paper. Pull out the primary fixing unit to clear a paper jam inside the assembly.

2 Secondary Fixing Assembly

Some paper types need to pass through the secondary fixing assembly after passing through the primary fixing assembly to fix the toner securely. Pull out the secondary fixing unit to clear a paper jam inside the assembly.

3 Waste Toner Container Tray

Pull out this tray to replace the waste toner container.

4 Reverse Unit


Reverses paper and returns it to the marking engine when performing two-sided printing. This unit also reverses paper to output the printed side face up or down according to the Face Up/Face Down mode settings.

Pull out the delivery/reverse unit to clear a paper jam inside the unit.

5 Decurler Unit

Corrects paper curling caused by heat. Pull out this unit to clear a paper jam inside the unit.

■ Control Panel (Upright Control Panel-F) **OPTION**

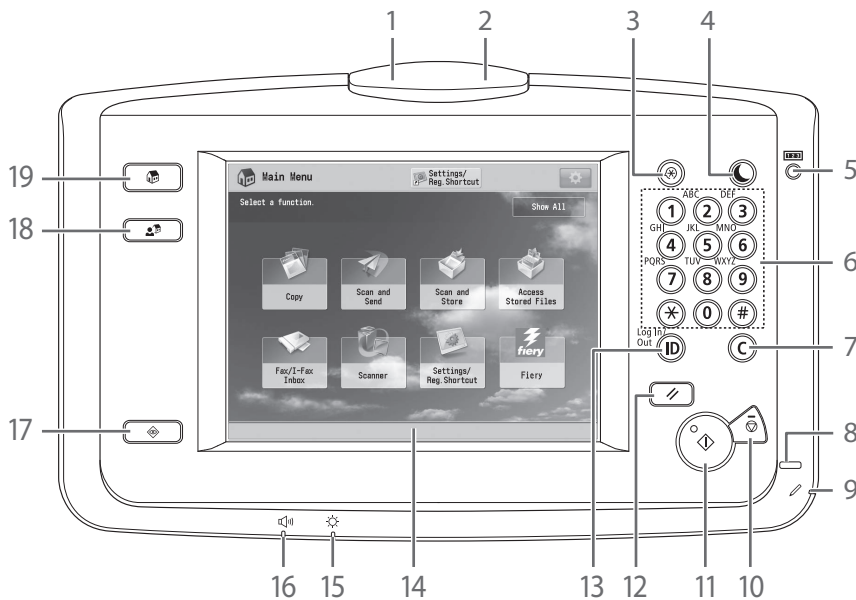

1 Processing/Data Indicator

Blinks green when the machine is performing operations, and maintains a steady green light when received data is stored in memory.

2 Error Indicator

Blinks or lights if there is an error in the machine. When the Error indicator blinks, follow the instructions that appear on the touch panel display. When the Error indicator maintains a steady red light, contact your local authorized Canon dealer.

3 Settings/Registration key

Press to register and specify settings.

4 Energy Saver key

Press to set the Energy Saver mode or Sleep mode. The mode activated after pressing the Energy Saver key can be selected beforehand. This key lights when the machine enters either mode. To reactivate the machine, press this key again.

5 Counter Check key

Press to display the copy and print count totals.

6 Numeric keys

Press to enter numerical values.

7 Clear key

Press to clear entered values or characters.

8 Main Power Indicator

Lights when the main power is turned ON.

9 Edit Pen

Use when operating the touch panel display, such as to enter characters.

10 Stop key

Press to stop a job in progress.

11 Start key

Press to start an operation, such as scanning or copying.

12 Reset key

Press to restore the standard settings of the machine.

13 ID (Log In/Out) key

Press to log in/out when a login service such as Department ID Management has been set.

14 Touch Panel Display

The settings screen for each function is shown on this display.

15 Brightness Adjustment Dial

Use to adjust the brightness of the touch panel display.

16 Volume Settings key

Press to display the screen to specify the audible tones.

17 Status Monitor/Cancel key

Press to check the status of jobs or to cancel print jobs. Also, press to check status of the machine, such as checking the amount of paper remaining.

18 Quick Menu key

Press to retrieve favorite functions stored in Quick Menu. Also, if you are using authentication, Quick Menu set for each individual user can be displayed.

19 Main Menu key

Press to return to the Main Menu screen, such as when you want to switch functions.





Setting the Energy Saver mode/Sleep mode to minimize energy consumption

You can save energy consumption by using the Energy Saver mode/Sleep mode when the machine is not being used for a prolonged period of time, such as a lunch time. To use these modes, press [Energy Saver] after pressing  on the control panel. If the machine is idle for a certain period of time, the machine will enter the Sleep mode (Auto Sleep mode). For more information on the mode which activates after  is pressed, and detailed information on the Auto Sleep mode, see the User's Guide.



"Basic Operations" > "Energy Saving Features" in the User's Guide

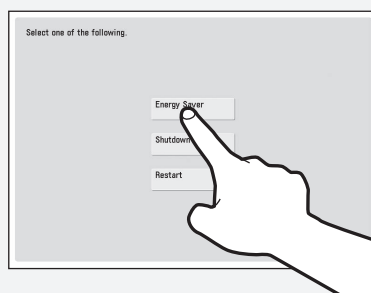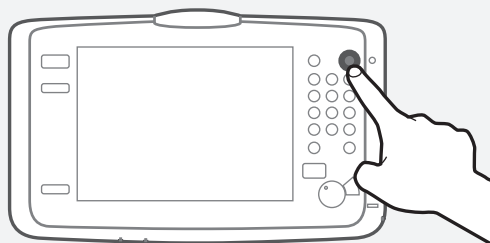

Status Monitor/Cancel Screen

If you press , the Status Monitor/Cancel screen appears, and you can confirm the status of jobs and consumables on this screen. By obtaining information, such as the completion time of the current job or the amount of paper remaining, you can perform smooth printing operation without interruption.




Useful situations

- When you want to know the completion time of jobs
- When you want to check the amount of paper remaining for efficient paper loading
- When you want to cancel a job which is registered by mistake


[Job] screen

The [Job] screen enables you to check the status of jobs in the job list. On this screen, you can cancel a job in progress and change the order of waiting jobs to print your job prior to others.

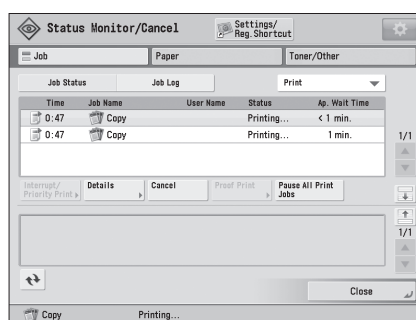


[Paper] screen

You can check the paper information and the remaining amount of paper in all paper sources. You can also specify the paper type for each paper source in [Paper Settings].

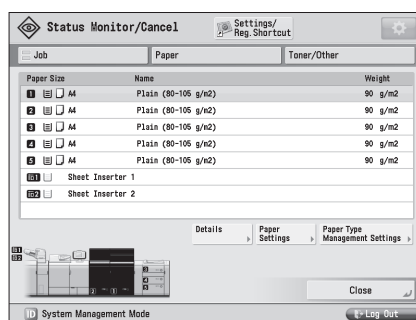

[Toner/Other] screen

The remaining amount of toner is displayed in illustrations. You can also check the remaining amount of staples, the amount of punch waste, and the percentage of memory usage.

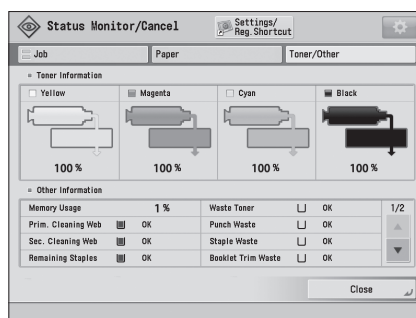


How to Turn ON the Main Power

This section explains how to turn ON the main power.

■ Turning ON the Main Power

Make sure that the power plug is firmly inserted into the power outlet, and the breaker is turned ON.

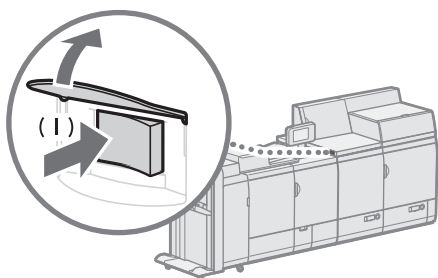

- 1 Open the main power switch cover.
- 2 Press the main power switch to the "I" side.
 - The main power indicator on the control panel lights.

IMPORTANT

If you want to turn ON the main power again, wait for at least 10 seconds after the main power and the main power indicator are turned OFF.

NOTE


The response of the keys and buttons may not be optimal immediately after turning ON the main power of the machine.

■ Shutting Down the Machine




Do not turn OFF the main power in the following situations

- When using the I-Fax function
- When the message <Backing up stored data from the Remote UI...> is displayed
- When operating scan or print function

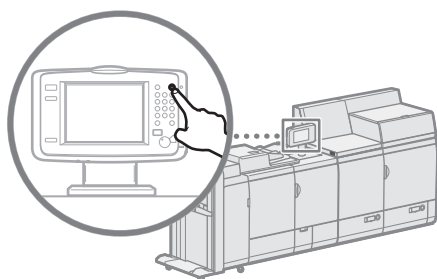

1 Press .

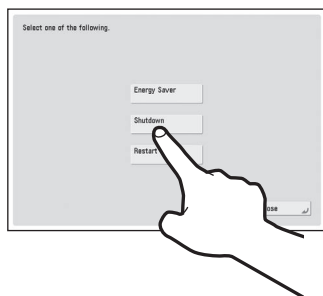

2 Press [Shutdown].

- The main power indicator on the control panel turns OFF.

IMPORTANT

- The machine may take some time to completely shutdown. Do not unplug the power cord until the main power indicator of the machine is OFF.
- The machine may continue to operate during or after the shutdown process. Do not unplug the power cord until the device sounds stop.
When the shutdown process completes, the main power switch of the machine switches to the "⏻" side automatically.

Loading Paper

Load paper by following the procedure below. In this section, A4 custom size paper is used as an example.

Confirmation

Confirm the paper types that can be loaded.



"Basic Operations" > "Available Paper Stock" in the User's Guide



Preparation

Register all paper types you are going to use.



"Registering Paper Types in the Paper Database," on p. 16



Operation

Load paper in the paper deck.



"Loading Paper into the Paper Deck," on p. 17



Registration


Specify the loaded paper size and type for the paper deck.



"Registering Custom Paper Types," on p. 20

Paper Source

This section describes available paper sources. Paper that can be loaded differs, depending on the paper sources. The following description includes the optional products as well as the standard paper decks. The optional products are indicated with **OPTION** icon.

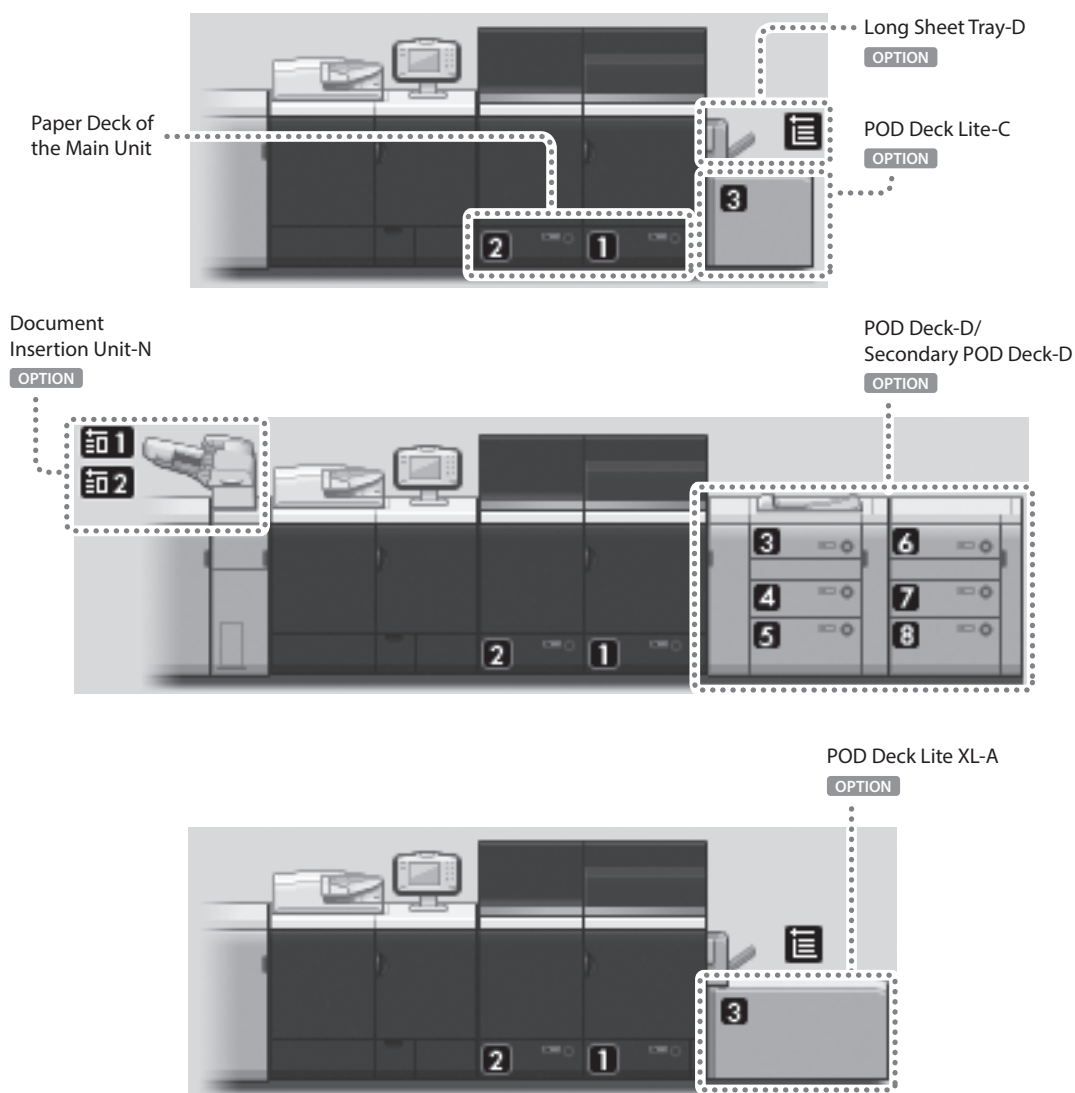

NOTE

For details on paper that can be loaded, see the User's Guide.



"Basic Operations" > "Available Paper Stock" in the User's Guide

■ Registering Paper Types in the Paper Database

Register all paper types you are going to use with this machine. You can register paper types by selecting paper types from the Paper Database.

NOTE

- If you load paper which is already registered in the machine, such as plain or recycled paper, this step is not necessary. Proceed to the next step "Loading Paper into the Paper Deck".
- You cannot change the settings of the default paper types registered in the machine. If you edit the settings, make sure to duplicate and register them as a new one beforehand.

1 Press .

2 Press [Preferences] → [Paper Settings] → [Paper Type Management Settings].

3 Press [Paper Database].


4 Select the paper type from the list → press [OK].

5 Confirm that the selected paper type is displayed in the <Paper Type Management Settings> screen → press [OK].

- If the desired paper type is not listed in the Paper Database, select and duplicate a paper type that closely matches the characteristics of the desired paper type, and then change the necessary settings.



"Paper Type Management" in the User's Guide

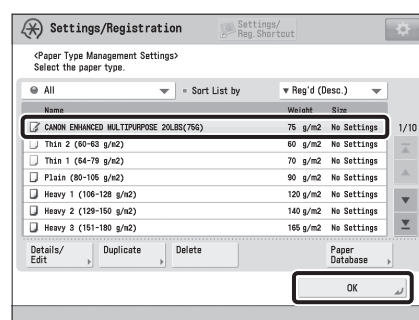


■ Loading Paper into the Paper Deck

- 1 Register the paper size for the paper deck at [Paper Settings] in [Preferences] (Settings/Registration).



"Settings/Registration" > "Preferences" > "Paper Settings" >
"Registering the Paper Size and Type for a Paper Source" in
the User's Guide

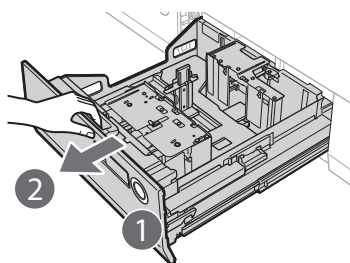


- 2 Open the paper deck.

- 1 Press the button on the paper deck.
- 2 Pull out the paper deck until it stops.


- Check that the inside lifter descends to the paper loading position.

IMPORTANT

If the machine is in the Sleep mode (the touch panel is not displayed, and only is lit), you may be unable to open the paper deck. In this case, press to reactivate the machine, and then press the open button on the paper deck.

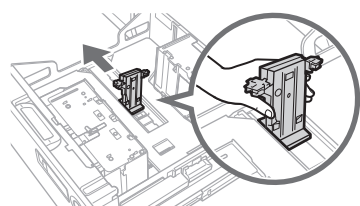


- 3 Squeeze the lever on the paper holder plate as shown below. Without releasing the lever, slide the paper holder plate until it does not catch on the paper to set.

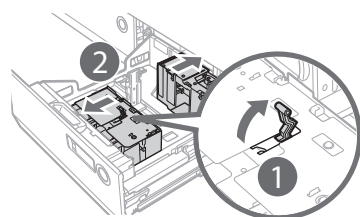

- 4 Move the size change plates to a position where it does not catch on the paper.

- 1 Remove the size change plates lock.
- 2 Slide the size change plates to a position where it does not catch on the set paper.

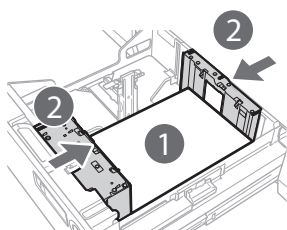


5 Adjust the position of the size change plates to align with paper.


- ① Set the paper of the target size to approximately 10 mm high.
- ② Slide the size change plates (front) and size change plates (back) to match the paper size.

IMPORTANT


- Do not give a strong shock to the paper holder plate when loading paper into the paper deck, as this may result in a malfunction or damage to the machine.

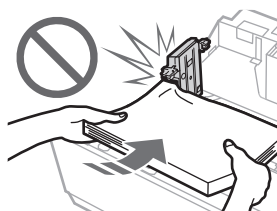

- Adjust the guides correctly to avoid causing a paper jam, dirty prints, or making the inside of the machine dirty.

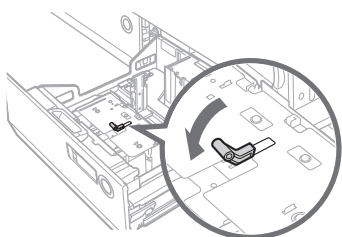


6 Lock the lever of the size change plate and fix it.

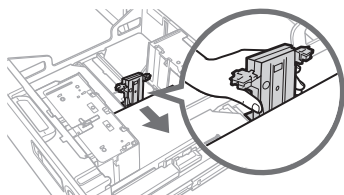

7 Squeeze the lever on the paper holder plate as shown below. Without releasing the lever, slide the paper holder plate to align it with the desired paper size.

8 Load all remaining paper into the paper deck.

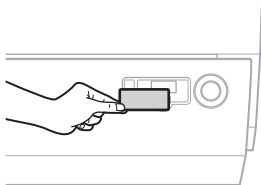

- 9** Change the paper deck's size plate to match the new paper size.

- 10** Gently push the paper deck back into the machine until it clicks into place in the closed position.

- The inside lifter automatically rises, and prepares the paper deck for printing.



CAUTION

When returning the paper deck to its original position, be careful not to get your fingers caught, as this may result in personal injury.

NOTE

- Make sure to fan the paper stack, and align the edges before loading paper.
- Curled paper must be straightened out prior to use.
- Make sure that the height of the paper stack does not exceed the loading limit mark .
- When loading pre-punched paper, transparencies/clear film, and tab paper, make sure to load paper in an appropriate orientation as the paper orientation differs, depending on the paper source.
- If there are instructions on the package of paper about which side of the paper to load, follow those instructions.
- When the paper is loaded into the paper deck, the side facing down is the one printed on.
- If problems occur, such as poor print quality or paper jams, try turning the paper stack over, and reload it. However, you cannot turn the 1-Sided Coated paper over. Change to the new paper.
- For more information on the print direction of preprinted paper (paper which has logos or patterns already printed on it), see the User's Guide.
- When loading paper, make sure that the height of the paper stack does not exceed 20 mm. If the height of the paper stack exceeds 20 mm, the edges of the paper stack may become curled or creased, and poor print quality may result.



- "Maintenance" > "Loading Paper" in the User's Guide
- "Copy" > "Appendix" in the User's Guide


■ Registering Custom Paper Types

You can register the paper size and type for each paper source.

1 Press .


2 Press [Preferences] → [Paper Settings] → [Paper Settings].

3 Select the paper deck in which you loaded paper → press [Set].

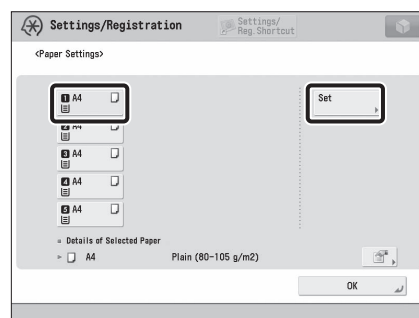


4 Select the same paper type as the one you loaded → press [Next].

- You can select the paper type from the simple or detailed setting screen. For paper types that are not displayed on the simple setting screen, press [Detailed Settings] → select the paper type from the detailed setting screen.

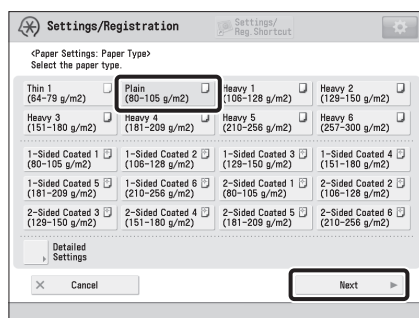


Simple Settings Screen

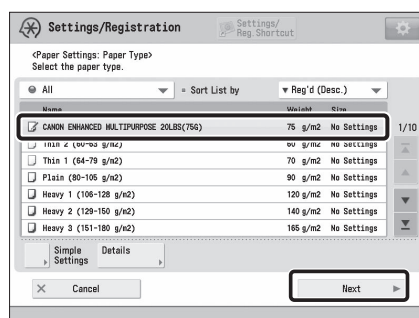


Detailed Settings Screen

5 Select the same paper size as the one you loaded → press [OK].

- If you load paper other than standard paper, select [Custom Size].

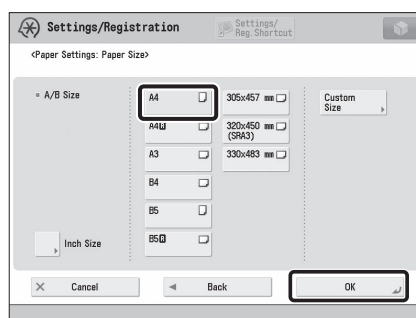

6 Confirm that the selected paper type and size are displayed in <Details of Selected Paper> → press [OK].

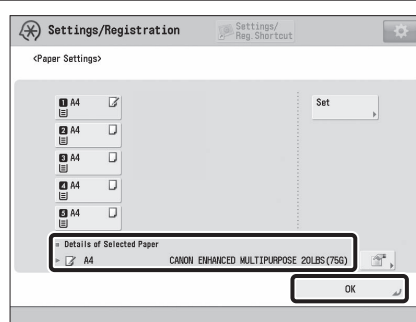

Cleaning and Maintenance

For optimum operation of the machine, we recommend to clean and check the machine regularly.

NOTE

The following cleaning should be performed only when the Duplex Color Image Reader Unit-M is attached.

- Cleaning the Platen Glass
- Cleaning the Original Scanning Area
- Cleaning the Feeder
- Automatic Feeder Cleaning

■ Cleaning the Platen Glass


If originals cannot be scanned properly, follow the cleaning procedure below. Clean with a cloth which is wrung after being dampened in water, and then clean with a soft and dry cloth. Use the provided glass cleaning cloth for simple cleaning.

1 Shutting down the machine.

➡ "Shutting Down the Machine," on p. 13

2 Clean the Platen Glass.

- Clean the platen glass and the underside of the feeder.

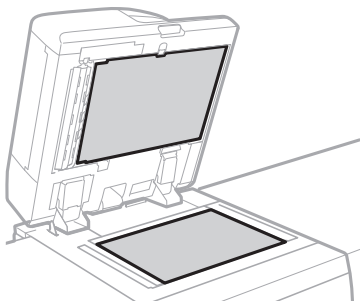

3 Turning on the main power.

➡ "Turning ON the Main Power," on p. 12

■ Cleaning the Original Scanning Area

If originals which are fed from the feeder cannot be scanned properly, follow the procedure below.

1 Press .

2 Press [Adjustment/Maintenance] → [Maintenance] → [Original Scanning Area Cleaning Method].


3 Follow the cleaning instructions on the touch panel display.

■ Cleaning the Feeder


If originals which are fed from the feeder become dirty, follow the cleaning procedure below. Clean with a cloth which is wrung after being dampened in water, and then clean with a soft and dry cloth. Use the provided glass cleaning cloth for simple cleaning.

1 Shutting down the machine.

➡ "Shutting Down the Machine," on p. 13

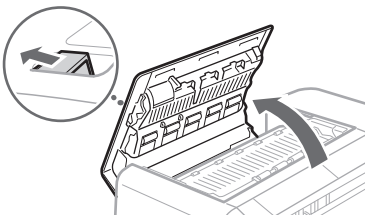

2 Pull the lever, and open the feeder cover.

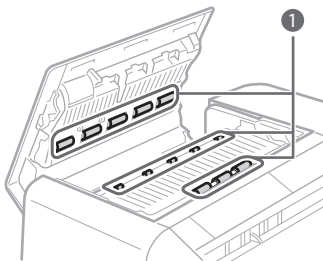



3 Clean the rollers and surrounding areas of them inside the feeder cover.

① Clean the rollers.


② Clean the surrounding areas of the rollers (if they are very dirty).

IMPORTANT

Make sure that no trash such as pieces of paper gets into the groove of the multiple sheet feed detection sensor. If trash does get in, remove it using a soft cloth.

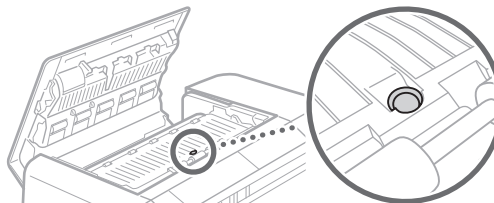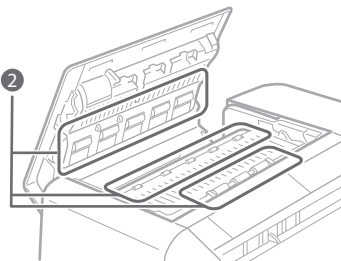


4 Gently close the feeder cover.

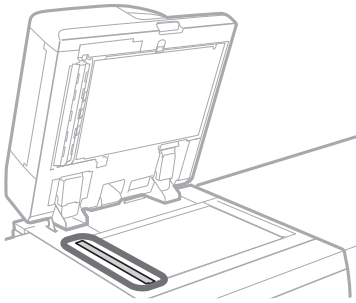


5 Clean the original scanning area.

- Open the feeder and clean the original scanning area (thin glass strip).

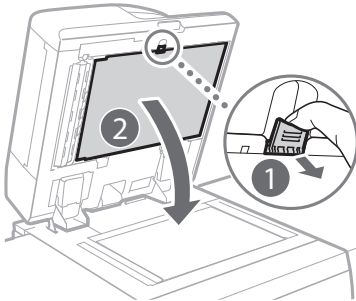


6 Open the document scan cover.

- 1 Pull the lever above the feeder.
- 2 Open the document scan cover.

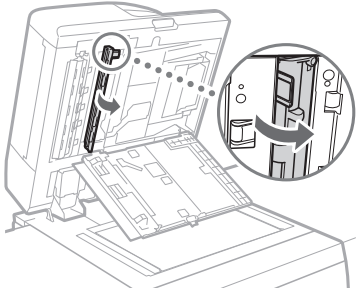

7 Open the inside cover.

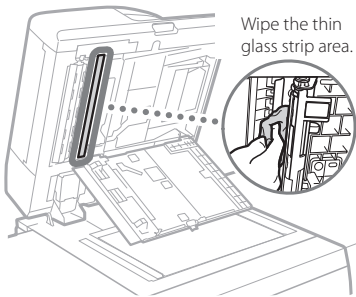

8 Clean the original scanning area of the feeder.

9 Close the inside cover and document scan cover in order, and then close the feeder.

10 Turning on the main power.

- ➔ "Turning ON the Main Power," on p. 12

■ Automatic Feeder Cleaning

If originals which are fed from the feeder become dirty, follow the procedure below.

- 1 Place 10 sheets of blank paper into the feeder.
 - Use A4 plain paper.
- 2 Press .
- 3 Press [Adjustment/Maintenance] → [Maintenance] → [Clean Feeder].
- 4 Press [Start].

■ Cleaning the Inside of the Main Unit

If output paper becomes dirty, follow the procedure below.

- 1 Press .
- 2 Press [Adjustment/Maintenance] → [Maintenance] → [Clean Inside Main Unit].
- 3 Press [Start].

NOTE

Similarly perform [Adjustment/Maintenance] → [Maintenance] → [Clean Wire] and [Adjustment/Maintenance] → [Maintenance] → [Clean Roller].

■ Refreshing the Fixing Roller

If streaks appear on the output paper, or gloss unevenness occurs in the high density area of the printed heavy paper, follow the procedure below.

IMPORTANT

This function is displayed only if the settings are made available by your local authorized Canon dealer. Even if this function is displayed, do not allow anyone to change the settings except for the system manager. For more information on changing the settings, contact your local authorized Canon dealer.


- 1 Press .
- 2 Press [Adjustment/Maintenance] → [Maintenance] → [Refresh Fixing Roller].
- 3 Press [Start].

NOTE

The fixing roller is refreshed automatically every several sheets of paper is printed. You can adjust the refresh frequency and time in [Fixing Roller Auto Refresh Level].

■ Cleaning the Touch Panel Display

Wipe the touch panel display with a cloth dampened in water or a mild cleaning agent, and then wipe with a soft, dry cloth.

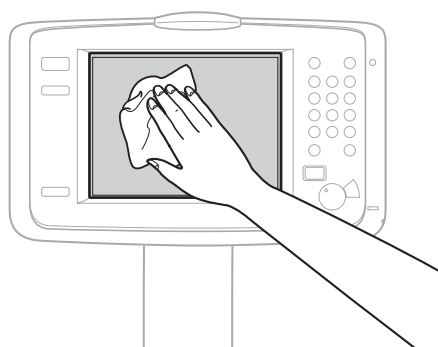

Consumables

The following consumables are available for this machine. For more information, contact your local authorized Canon dealer. For information on using and storing consumables, see "Consumables," on p. 35.

Paper

In addition to plain paper, other types of paper stock are available, such as recycled paper, color paper, transparencies/clear film (recommended for this machine)/translucent film (recommended for this machine), and labels. For high-quality printouts, use paper recommended by Canon.

Toner


If a message prompting you to replace the toner cartridge appears on the touch panel display, replace the used toner cartridge with a new one. For information on how to replace the toner cartridge, see the User's Guide. For optimum print quality, using Canon genuine toner is recommended.



"Maintenance" > "Replacing the Toner Cartridge" in the User's Guide

Supported Canon Genuine Toner

Canon imagePRESS Toner T02 Black
Canon imagePRESS Toner T02 Cyan
Canon imagePRESS Toner T02 Magenta
Canon imagePRESS Toner T02 Yellow



Be careful of counterfeit toners


Please be aware that there are counterfeit Canon toners in the marketplace. Use of counterfeit toner may result in poor print quality or machine performance. Canon is not responsible for any malfunction, accident or damage caused by the use of counterfeit toner. For more information, see global.canon/ctc.

Staple Cartridge for the Stapler Unit

The Staple-N1 can be attached to the Finisher-AN/Saddle Finisher-AN for stapling. For information on how to replace the staple cartridge, see the User's Guide.



"Maintenance" > "Replacing the Staple Cartridge (For Optional Products)" > "Replacing the Staple Cartridge in the Stapler Unit (Finisher-AN/Saddle Finisher-AN)" in the User's Guide.

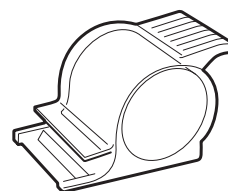


Staple-N1

Staple Cartridge for the Saddle Stitcher Unit

The Staple-P1 can be attached to the Saddle Finisher-AN for saddle stitching. For information on how to replace the staple cartridge, see the User's Guide.



"Maintenance" > "Replacing the Staple Cartridge (For Optional Products)" > "Replacing the Staple Cartridge in the Saddle Stitcher Unit (Saddle Finisher-AN)" in the User's Guide.

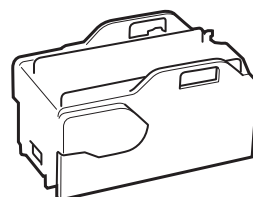

Staple-P1

Genuine Consumables

Canon continuously develops technology innovations in Canon manufactured Toner, Cartridge, and Parts, specifically designed for use in Canon Multi-Functional machines.

Experience the benefits of optimal print performance, print volume and high quality outputs, achieved through Canon's new advanced technologies. Therefore, the use of Canon genuine consumables is recommended for your Canon Multi-Functional machines.



Troubleshooting


This section explains how to solve problems when paper jam occurs frequently or error messages are displayed. For information on the detailed procedures and precautions, see the User's Guide.



"Problem Solving" in the User's Guide


■ Clearing Paper Jams and Staple Jams

If a paper jam or staple jam occurs, follow the instructions displayed on the touch panel display to clear the jam. If you press [Close], you can continue operations, such as scanning originals, even if the jammed paper is not removed.

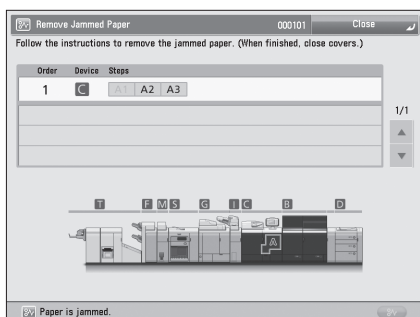

Paper Jam screen

The location of a paper jam is displayed with animations.

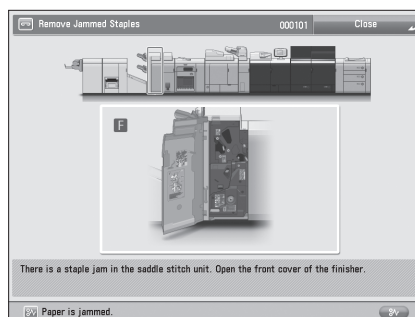

Staple Jam screen

The location of a staple jam and procedures for clearing the jam are displayed.

■ Reducing the Frequency of Paper Jams

If paper jams occur frequently, the following reasons may be the cause.

There are torn pieces of paper left inside the machine.

As a result of pulling jammed paper out by force, torn pieces of paper may be left inside the machine.

- Remove all of the torn pieces.

Paper which does not match with the setting is loaded.

- Make sure that the paper loaded in the paper drawer matches the paper size and type registered in [Paper Settings] in [Preferences].

➡ "Registering Custom Paper Types," on p. 20

Paper jams occur frequently only when using the specific custom paper.

The paper information may be registered incorrectly.

- Confirm the paper information settings for the paper you are using.



"Paper Type Management" in the User's Guide

■ When an Error Message Is Displayed

If a malfunction occurs and the machine cannot operate normally, a screen shown on the right appears. If the machine cannot operate normally after turning the main power OFF and then ON, contact your local authorized Canon dealer.

➔ "Contacting Your Local Authorized Canon Dealer," on p. 31

If a key for the Limited Functions mode is displayed:

If [Limited Functions Mode] is displayed, you can temporarily set the Limited Functions mode to continue to use some functions.






"Problem Solving" > "Service Call Message" in the User's Guide

If a message is displayed on the bottom of the screen:

If an error message appears on the bottom of the screen, printing and scanning functions are restricted, but some functions may still be available.



"Problem Solving" > "Service Call Message" in the User's Guide

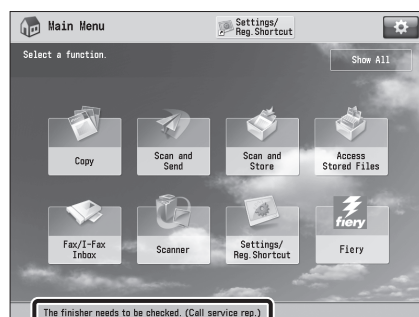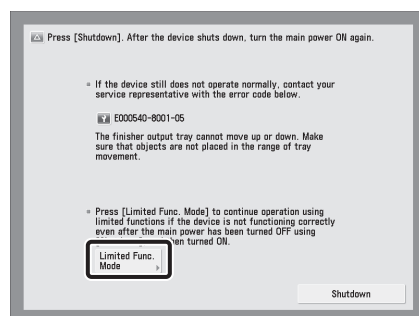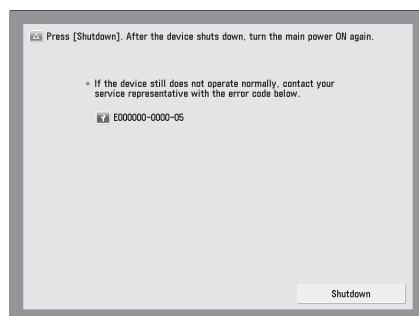


■ Contacting Your Local Authorized Canon Dealer

If you cannot operate the machine normally after turning the main power OFF and then ON, contact your local authorized Canon dealer by following the procedure below.

1 Note the error code.

- Write down the error code "E000732-0001-00".

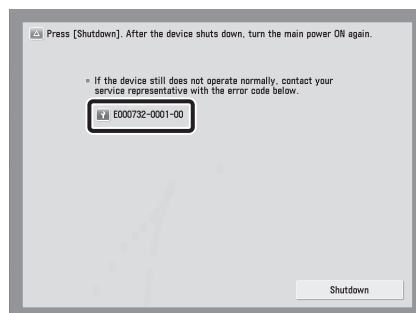

2 Turn OFF the main power.

- Press [Shutdown] on the touch panel display.



3 Remove the power plug from the power outlet.

4 Confirm the product name, and contact your local authorized Canon dealer.

■ If Memory Becomes Full

If memory becomes full during scanning, the following messages appear on the touch panel display. Follow the procedures on the screen, and then delete unnecessary files stored in the Mail Box and Fax/I-Fax Inbox to make more memory available.

Scanning will be canceled because the memory is full. Do you want to print (send, store)* the scanned pages?

* A part of the message differs, depending on the function used.

[Yes]: A job for the pages scanned into memory is processed. After processing the job, scan the remaining pages.

[No]: A job for the pages scanned into memory is canceled. Scan the whole pages again.

Scanning will be canceled because the memory is full. Wait a moment, then try again.


[OK]: Scan the whole pages again after the current operation is complete.

Could not perform the operation because the memory is full.

[OK]: Delete unnecessary data from memory, and then scan the whole pages again.

■ If the Main Power Does Not Turn ON

If the machine cannot operate when the main power is turned ON, check the breaker. If the breaker is switched to the OFF position, do not attempt to turn ON the breaker yourself, and be sure to contact your local authorized Canon dealer.

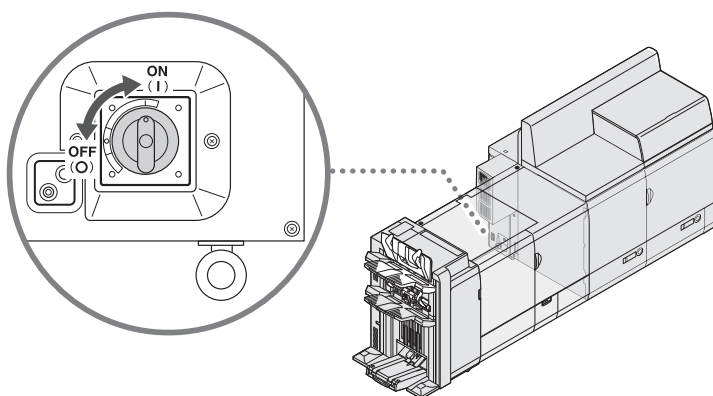

"Maintenance" > "Routine Cleaning" > "Inspection of the Breaker" in the User's Guide

Appendix

Important Safety Instructions

This chapter describes important safety instructions for the prevention of injury to users of this machine and others, and damage to property. Read this chapter before using the machine, and follow the instructions to use the machine properly. Do not perform any operations not described in this manual. Canon will not be responsible for any damages resulting from operations not described in this manual, improper use, or repair or changes not performed by Canon or a third party authorized by Canon. Improper operation or use of this machine could result in personal injury and/or damage requiring extensive repair that may not be covered under your Limited Warranty.

⚠ WARNING

Indicates a warning concerning operations that may lead to death or injury to persons if not performed correctly. To use the machine safely, always pay attention to these warnings.

⚠ CAUTION

Indicates a caution concerning operations that may lead to injury to persons if not performed correctly. To use the machine safely, always pay attention to these cautions.

❗ IMPORTANT

Indicates operational requirements and restrictions. Be sure to read these items carefully to operate the machine correctly and avoid damage to the machine or property.

Installation

To use this machine safely and comfortably, carefully read the following precautions and install the machine in an appropriate location.

⚠ WARNING

Do not install in a location that may result in a fire or electrical shock

- A location where the ventilation slots are blocked (too close to walls, beds, sofas, rugs, or similar objects)
- A damp or dusty location
- A location exposed to direct sunlight or outdoors
- A location subject to high temperatures
- A location exposed to open flames
- Near alcohol, paint thinners or other flammable substances

Other warnings

- Do not connect unapproved cables to this machine. Doing so may result in a fire or electrical shock.
- Do not place necklaces and other metal objects or containers filled with liquid on the machine. If foreign substances come in contact with electrical parts inside the machine, it may result in a fire or electrical shock.
- If any foreign substance falls into this machine, unplug the power plug from the AC power outlet and contact your local authorized Canon dealer.

⚠ CAUTION

Do not install in the following locations

The machine may drop or fall, resulting in injury.

- An unstable location
- A location exposed to vibrations

Other cautions

- Do not connect any unauthorized optional products to the outlet for connecting optional products, as this could result in a fire or smoke.
- When disconnecting the power cord, wait at least 5 seconds before connecting the power cord again.
- Excessive voltage drop may cause a malfunction or loss of data in the machine and computers.

Leveling feet (only for products with leveling feet)

Do not remove the machine's leveling feet after the machine has been installed, as this may cause the machine to fall or tip over, resulting in personal injury.

❗ IMPORTANT

Do not install in the following locations
Doing so may result in damage to the machine.

- A location subject to temperature and humidity extremes, whether low or high
- A location subject to dramatic changes in temperature or humidity
- A location near equipment that generates magnetic or electromagnetic waves
- A laboratory or location where chemical reactions occur
- A location exposed to corrosive or toxic gases
- A location that may warp from the weight of the machine or where the machine is liable to sink (a carpet, etc.)

Avoid poorly ventilated locations

This machine generates a slight amount of ozone and other emissions during normal use. These emissions are not harmful to health. However, they may be noticeable during extended use or long production runs in poorly ventilated rooms. To maintain a comfortable working environment, it is recommended that the room where the machine operates be appropriately ventilated. Also avoid locations where people would be exposed to emissions from the machine.

Do not install in a location where condensation occurs

Water droplets (condensation) may form inside the machine when the room where the machine is installed is heated rapidly, and when the machine is moved from a cool or dry location to a hot or humid location. Using the machine under these conditions may result in paper jams, poor print quality, or damage to the machine. Let the machine adjust to the ambient temperature and humidity for at least 2 hours before use.

Avoid installing the machine near computers or other precision electronic equipment.

Electrical interference and vibrations generated by the machine while printing can adversely affect the operation of such equipment.

Avoid installing the machine near televisions, radios, or similar electronic equipment.

The machine might interfere with sound and picture signal reception.

Insert the power plug into a dedicated power outlet, and maintain as much space as possible between the machine and other electronic equipment.

In altitudes of above sea level 3,000 m or higher

Machines with a hard disk may not operate properly when used at high altitudes of about 3,000 meters above sea level, or higher.

If the operating noise concerns you

Depending on the use environment and operating mode, if the operating noise is of concern, it is recommended that the machine be installed in a place other than the office.

Moving the Machine

If you intend to move the machine, even to a location on the same floor of your building, contact your local authorized Canon dealer beforehand. Do not attempt to move the machine yourself.

Power Supply

⚠ WARNING

- Use only a power supply that meets the specified voltage requirements. Failure to do so may result in a fire or electrical shock.
- The machine must be connected to a socket-outlet with grounding connection by the provided power cord.
- Do not use power cords other than the one provided, as this may result in a fire or electrical shock.
- The provided power cord is intended for use with this machine. Do not connect the power cord to other devices.
- Do not modify, pull, forcibly bend, or perform any other act that may damage the power cord. Do not place heavy objects on the power cord. Damaging the power cord may result in a fire or electrical shock.
- Do not plug in or unplug the power plug with wet hands, as this may result in an electrical shock.
- Do not use extension cords or multi-plug power strips with the machine. Doing so may result in a fire or electrical shock.
- Do not wrap the power cord or tie it in a knot, as this may result in a fire or electrical shock.
- Insert the power plug completely into the AC power outlet. Failure to do so may result in a fire or electrical shock.
- Remove the power plug completely from the AC power outlet during a thunder storm. Failure to do so may result in a fire, electrical shock, or damage to the machine.
- Make sure that the power supply for the machine is safe, and has a steady voltage.
- Keep the power cord away from a heat source; failure to do this may cause the power cord coating to melt, resulting in a fire or electrical shock.

Avoid the following situations:

If excessive stress is applied to the connection part of the power cord, it may damage the power cord or the wires inside the machine may disconnect. This could result in a fire.

- Connecting and disconnecting the power cord frequently.

- Tripping over the power cord.
- The power cord is bent near the connection part, and continuous stress is being applied to the power outlet or the connection part.
- Applying excessive force on the power plug.

⚠ CAUTION

Install this machine near the power outlet and leave sufficient space around the power plug so that it can be unplugged easily in an emergency.

🔑 IMPORTANT

When connecting power

- Do not connect the power cord to an uninterruptible power source. Doing so may result in malfunction of or damage to the machine at power failure.
- If you plug this machine into an AC power outlet with multiple sockets, do not use the remaining sockets to connect other devices.
- Do not connect the power cord to the auxiliary AC power outlet on a computer.

Other precautions

Electrical noise may cause this machine to malfunction or lose data.

Handling

⚠ WARNING

- Immediately unplug the power plug from the AC power outlet and contact an authorized Canon dealer if the machine makes an unusual noise, emits an unusual smell, or emits smoke or excessive heat. Continued use may result in a fire or electrical shock.
- Do not disassemble or modify this machine. There are high-voltage and high-temperature components inside the machine. Disassembly or modification may result in a fire or electrical shock.
- Place the machine where children will not come in contact with the power cord and other cables or gears and electrical parts inside the machine. Failure to do so may result in unexpected accidents.
- Do not use flammable sprays near this machine. If flammable substances come into contact with electrical parts inside this machine, it may result in a fire or electrical shock.
- When moving this machine, be sure to turn OFF the power of this machine, and then unplug the power plug and interface cables. Failure to do so may damage the power cord or interface cables, resulting in a fire or electrical shock.
- When plugging or unplugging a USB cable when the power plug is plugged into an AC power outlet, do not touch the metal part of the connector, as this may result in an electrical shock.

If you are using a cardiac pacemaker

This machine generates a low level magnetic flux and ultrasonic waves. If you use a cardiac pacemaker and feel abnormalities, please move away from this machine and consult your physician immediately.

⚠ CAUTION

- Do not place heavy objects on this machine as they may fall, resulting in injury.
- For safety, unplug the power plug if the machine will not be used for a long period of time.

- Use caution when opening and closing covers to avoid injury to your hands.
- Keep hands and clothing away from the rollers in the output area. If the rollers catch your hands or clothing, this may result in personal injury.
- The inside of the machine and the output slot are very hot during and immediately after use. Avoid contact with these areas to prevent burns. Also, printed paper may be hot immediately after being output, so use caution when handling it. Failure to do so may result in burns.
- Do not use the machine in a location where there may be children.

Feeder

- Do not press down hard on the feeder when using the platen glass to make copies of thick books. Doing so may damage the platen glass and result in personal injury.
- Close the feeder gently to avoid catching your hands, as this may result in personal injury.
- Be careful not to put your hands or fingers into the feeder. Otherwise, you may be injured.



Finisher

- Do not place your hands in the part of the tray where stapling is performed (near the rollers), especially pay careful attention to the sharp staples, as this may result in personal injury.

Paper drawer

- Do not insert your hand into the machine while the paper drawer is removed, as this may result in personal injury.

Energy Saver key

- Press (Energy Saver) for safety when the machine will not be used for a long period of time, such as overnight. Also, turn OFF the main power switch, and disconnect the power cord for safety when the machine will not be used for an extended period of time, such as during consecutive holidays.

Laser Safety

This product is confirmed as a Class 1 laser product in IEC60825-1:2014 and EN60825-1:2014.


CLASS 1 LASER PRODUCT

LASER KLASSE 1
APPAREIL À LASER DE CLASSE 1
APPARECCHIO LASER DI CLASSE 1
PRODUCTO LÁSER DE CLASE 1
APARELHO A LASER DE CLASSE 1
LUOKAN 1 LASER-TUOTE
LASERPRODUKT KLASSE 1

The laser beam can be harmful to human bodies. Since radiation emitted inside the product is completely confined within protective housings and external covers, the laser beam cannot escape from the machine during any phase of user operation. Read the following remarks and instructions for safety.


- Never open covers other than those instructed in the manuals for this machine.
- If the laser beam should escape and enter your eyes, exposure may cause damage to your eyes.
- Use of controls, adjustments, or performance of procedures other than those specified in this manual may result in hazardous radiation exposure.

Laser Safety Caution

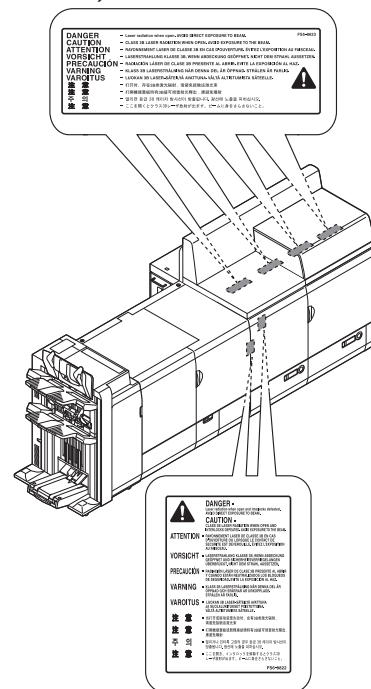

Fixing Unit

When removing jammed paper or when inspecting the inside of the machine, do not expose yourself to the heat emitted from the fixing unit and its surroundings for a prolonged period of time. Doing so may result in low temperature burns, even though you did not touch the fixing unit and its surroundings directly.

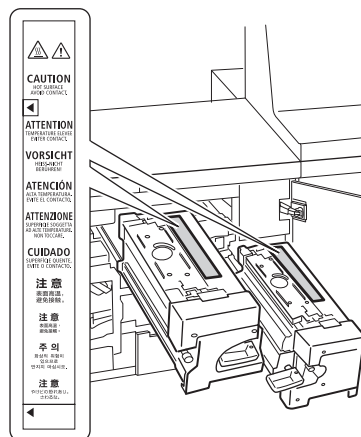

IMPORTANT

- Follow the caution instructions on labels and the like found on this machine.
- Do not subject the machine to strong shocks or vibration.
- Do not forcibly open and close doors, covers, and other parts. Doing so may result in damage to the machine.
- Do not turn the main power switch OFF or open the covers while the machine is in operation. This may result in paper jams.
- Use a modular cable that is shorter than 3 meters.
- Use a USB cable that is shorter than 3 meters.

Safety-Related Symbols

- | Power switch: "ON" position
- Power switch: "OFF" position
- ⏻ Power switch: "STAND-BY" position
- ① Push-push switch ■ "ON" ■ "OFF"
- ⏏ Protective earthing terminal
- ⚠ Dangerous voltage inside. Do not open covers other than instructed.
- ⚠ CAUTION: Hot surface. Do not touch.
- Class II equipment
- ⚠ Moving parts: Keep body parts away from moving parts
- ⚠ CAUTION: An electrical shock may occur. Remove all the power plugs from the power outlet.
- ⚠ There are sharp edges. Keep body parts away from sharp edges.

[NOTE]

Some of symbols shown above may not be affixed depending on the product.

Maintenance and Inspections

Clean this machine periodically. If dust accumulates, the machine may not operate properly. When cleaning, be sure to observe the following. If a problem occurs during operation, see "Problem Solving" in the User's Guide.

WARNING

- Before cleaning, turn OFF the power and unplug the power plug from the AC power outlet. Failure to do so may result in a fire or electrical shock.
- Unplug the power plug periodically and clean with a dry cloth to remove dust and grime. Accumulated dust may absorb humidity in the air and may result in a fire if it comes into contact with electricity.
- Use a damp, well wrung-out cloth to clean the machine. Dampen cleaning cloths with water only. Do not use alcohol, benzene, paint thinner, or other flammable substances. Do not use tissue paper or paper towels. If these substances come into contact with electrical parts inside the machine, they may generate static electricity or result in a fire or electrical shock.
- Check the power cord and plug periodically for damage. Check the machine for rust, dents, scratches, cracks, or excessive heat generation. Use of poorly-maintained equipment may result in a fire or electrical shock.

CAUTION

- The inside of the machine has high-temperature and high-voltage components. Touching these components may result in burns. Do not touch any part of the machine that is not indicated in the manual.
- When loading paper or removing jammed paper, be careful not to cut your hands with the edges of the paper.

Consumables**WARNING**

- Do not throw toner cartridges or waste toner containers into open flame, or do not store them or printing/copy paper in a place exposed to open flame. This may cause them to ignite, resulting in burns or fire.
- If you accidentally spill or scatter toner, carefully gather the toner particles together or wipe them up with a soft, damp cloth in a way that prevents inhalation. Never use a vacuum cleaner that does not have safeguards against dust explosions to clean up spilled toner. Doing so may cause a malfunction in the vacuum cleaner, or result in a dust explosion due to static discharge.

CAUTION

- Keep toner and other consumables out of the reach of small children. If these items are ingested, consult a physician immediately.
- If toner touches your clothes or skin, wash it away with water immediately. Do not use warm water, as this may cause toner to fix, resulting in a permanent stain.
- Do not dismantle the toner cartridge, as doing so may cause toner to fly out and enter your eyes or mouth. If toner gets into your eyes or mouth, wash them immediately with cold water and immediately consult a physician.
- If toner escapes from the toner cartridge, make sure not to ingest the toner or allow it to directly touch your skin. If toner touches your skin, wash it away with soap and water. If your skin still feels irritated after washing it or you ingest toner, consult a physician immediately.
- When pulling out the waste toner container, be careful not to let it fall. This may result in injury.

IMPORTANT

- Store toner cartridges in a cool location, away from direct sunlight.

Notice**Product Name**

Safety regulations require the product's name to be registered. In some regions where this product is sold, the following name(s) in parentheses () may be registered instead.

imagePRESS C10010VP / C9010VP (F174000)

EMC requirements of EC Directive

This equipment conforms with the essential EMC requirements of EC Directive. We declare that this product conforms with the EMC requirements of EC Directive at nominal mains input 230 V, 50 Hz although the rated input of the product is 220 to 240 V, 50/60 Hz. Use of shielded cable is necessary to comply with the technical EMC requirements of EC Directive.

- Equipment complying with IEC 61000-3-12

WARNING

- This is a class A product. In a domestic environment this product may cause radio interference in which case the user may be required to take adequate measures.

EU WEEE and Battery Directives

You can see the WEEE and Battery Directives information in the latest User's Guide (HTML manual) from the Canon website (<https://oip.manual.canon/>).

E-Waste Rules**India only**

This product is not to be disposed of with your household waste, according to the E-Waste (Management) Rules, 2016. This product should be handed over to a designated collection point, e.g., to an authorized collection site for recycling waste electrical and electronic equipment (EEE). Improper handling of this type of waste could have a possible negative impact on the environment and human health due to potentially hazardous substances that are generally associated with EEE. At the same time, your cooperation in the correct disposal of this product will contribute to the effective usage of natural resources. For more information regarding return and recycling of WEEE products, please visit <http://www.canon.co.in/environment> or write to us at customer.delight@canon.co.in.

Also, this product complies with the "E-Waste (Management) Rules, 2016" and prohibits use of lead, mercury, hexavalent chromium, polybrominated biphenyls or polybrominated diphenyl ethers in concentrations exceeding 0.1 % by weight and 0.01 % by weight for Cadmium, except for the exemptions set in Schedule II of the Rule.



Legal Limitations on the Usage of Your Product and the Use of Images

Using your product to scan, print or otherwise reproduce certain documents, and the use of such images as scanned, printed or otherwise reproduced by your product, may be prohibited by law and may result in criminal and/or civil liability. A non-exhaustive list of these documents is set forth below. This list is intended to be a guide only. If you are uncertain about the legality of using your product to scan, print or otherwise reproduce any particular document, and/or of the use of the images scanned, printed or otherwise reproduced, you should consult in advance with your legal advisor for guidance.

- Paper Money
- Travelers Checks
- Money Orders
- Food Stamps
- Certificates of Deposit
- Passports
- Postage Stamps (canceled or uncanceled)
- Immigration Papers
- Identifying Badges or Insignias
- Internal Revenue Stamps (canceled or uncanceled)
- Selective Service or Draft Papers
- Bonds or Other Certificates of Indebtedness
- Checks or Drafts Issued by Governmental Agencies
- Stock Certificates
- Motor Vehicle Licenses and Certificates of Title
- Copyrighted Works/Works of Art without Permission of Copyright Owner

Disclaimers

- The information in this document is subject to change without notice.
- CANON INC. MAKES NO WARRANTY OF ANY KIND WITH REGARD TO THIS MATERIAL, EITHER EXPRESS OR IMPLIED, EXCEPT AS PROVIDED HEREIN, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, THEREOF, WARRANTIES AS TO MARKETABILITY, MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE OF USE, OR NON-INFRINGEMENT. CANON INC. SHALL NOT BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OF ANY NATURE, OR LOSSES OR EXPENSES RESULTING FROM THE USE OF THIS MATERIAL.

About This Manual

Screens

Screens of the touch panel display used in this manual are those taken when the imagePRESS C10010VP has the following optional equipment attached to it:


- Two-Knife Booklet Trimmer-A
- Booklet Trimmer-F
- Saddle Finisher-AN
- Puncher Unit-BT
- Paper Folding Unit-J
- High Capacity Stack-H
- Perfect Binder-E
- Document Insertion Unit-N
- Duplex Color Image Reader Unit-M
- POD Deck-D
- Upright Control Panel-F

Note that functions that cannot be used depending on the model or options do not appear on the touch panel display.

Illustrations

Illustrations used in this manual are those displayed when the imagePRESS C10010VP has the following optional equipment attached to it:

- Duplex Color Image Reader Unit-M
- Upright Control Panel-F
- Saddle Finisher-AN

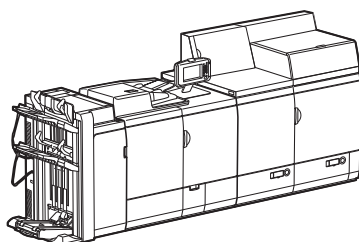

If your machine is of the model dedicated to printing only

The machine dedicated to printing only cannot be used for any other functions than printing. Although this Guide contains the descriptions of the functions and operations for copying, faxing, and scanning as well as printing, please read only the necessary descriptions to use your machine.

Trademarks

QR Code is a trademark of DENSO WAVE INCORPORATED.

All brand names and product names appearing on this manual are registered trademarks or trademarks of their respective owners.

Third Party Software

This Canon product (the "PRODUCT") includes third-party software modules. Use and distribution of these software modules, including any updates of such software modules (collectively, the "SOFTWARE") are subject to license conditions (1) through (9) below.

- (1) You agree that you will comply with any applicable export control laws, restrictions or regulations of the countries involved in the event that this PRODUCT including the SOFTWARE is shipped, transferred or exported into any country.
- (2) Rights holders of the SOFTWARE retain in all respects the title, ownership and intellectual property rights in and to the SOFTWARE. Except as expressly provided herein, no license or right, expressed or implied, is hereby conveyed or granted by rights holders of the SOFTWARE to you for any intellectual property of rights holders of the SOFTWARE.
- (3) You may use the SOFTWARE solely for use with the PRODUCT.
- (4) You may not assign, sublicense, market, distribute, or transfer the SOFTWARE to any third party without prior written consent of rights holders of the SOFTWARE.
- (5) Notwithstanding the foregoing, you may transfer the SOFTWARE only when (a) you assign all of your rights to the PRODUCT and all rights and obligations under the license conditions to transferee and (b) such transferee agrees to be bound by all these conditions.
- (6) You may not decompile, reverse engineer, disassemble or otherwise reduce the code of the SOFTWARE to human readable form.
- (7) You may not modify, adapt, translate, rent, lease or loan the SOFTWARE or create derivative works based on the SOFTWARE.
- (8) You are not entitled to remove or make separate copies of the SOFTWARE from the PRODUCT.
- (9) The human-readable portion (the source code) of the SOFTWARE is not licensed to you.

Notwithstanding (1) through (9) above, the PRODUCT includes third-party software modules accompanying the other license conditions, and these software modules are subject to the other license conditions. Please refer to the other license conditions of third-party software modules described in Appendix of Manual for the corresponding the PRODUCT. This Manual is available at <https://oip.manual.canon/>.

By using the PRODUCT, you shall be deemed to have agreed to all applicable license conditions. If you do not agree to these license conditions, please contact your service representative.

V_190919


Fonctions pratiques

Réglage automatique des demi-teintes pour divers types de papier

Les réglages de dégradé, de densité et de couleur d'une image peuvent être corrigés automatiquement en imprimant des pages de test et en les numérisant à l'aide du capteur de couleur intégré à la machine. Cette fonction, disponible pour divers grammages de papier, permet d'obtenir une qualité d'impression de haute qualité sur divers types de papier.



"Réglage de la qualité d'image et de la finition (étalonnage)" dans le Guide de l'utilisateur

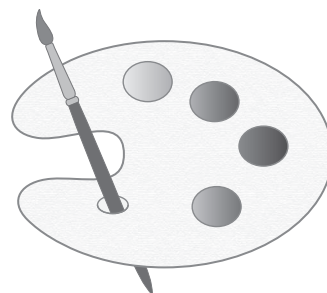


Obtention d'une accentuation des couleurs de haute qualité avec la correction automatique de la quadrichromie

Les nuances de couleur de l'image peuvent être corrigées automatiquement en imprimant des pages de test, puis en les numérisant à l'aide du capteur de couleur intégré à la machine. Comparée à la fonction Régl. auto demi-teintes qui règle les valeurs CMJN, la fonction Corriger auto. Quadrichromie règle le mélange des couleurs créées par plusieurs toners. Si ces fonctions sont utilisées ensemble, vous pouvez effectuer un réglage précis des couleurs.



"Réglage de la qualité d'image et de la finition (étalonnage)" dans le Guide de l'utilisateur

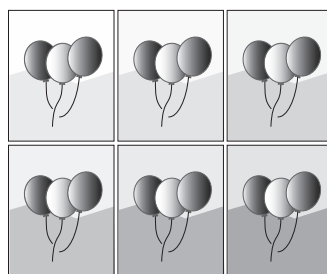


Qualité d'impression optimale sur chaque type de papier

Les informations sur le papier, telles que le grammage de base, la finition, la fixation et le niveau de correction du bouclage, peuvent être mémorisées comme caractéristiques du papier. Puisque les informations détaillées peuvent être spécifiées pour chaque type de papier, il est possible d'obtenir une qualité d'impression fine en appliquant les caractéristiques du papier. Cette fonction améliore également le transfert du papier et la qualité d'impression.



"Gestion des types de papier" dans le Guide de l'utilisateur

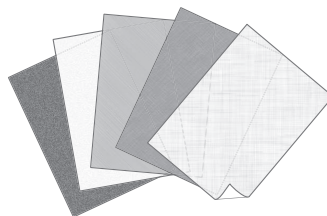


Correction du bouclage pour un transfert stable du papier

La machine corrige constamment le bouclage du papier qui se produit lorsqu'une pression est appliquée lors de la fixation du toner. En outre, en corrigeant le bouclage du papier à la sortie, la machine permet de réduire le risque de bourrage papier et d'obtenir un transfert stable du papier. La correction du bouclage peut être indiquée pour chaque type de papier utilisé.



- "Réglage de la qualité d'image et de la finition (étalonnage)" dans le Guide de l'utilisateur
- "Gestion des types de papier" dans le Guide de l'utilisateur

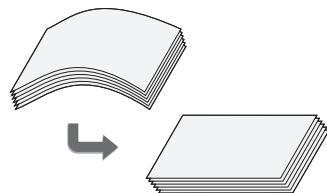

Opération facile pour régler la position d'image

Les positions d'image peuvent être facilement réglées sur cette machine. Il faut simplement mesurer les repères sur la page de test puis saisir ces valeurs sur l'afficheur tactile. Une fois la saisie terminée, la machine régler automatiquement les positions d'image. Il est possible d'effectuer facilement un réglage compliqué en saisissant les valeurs de chaque bord du recto et verso sur un seul écran.




"Gestion des types de papier" > "Réglage de la position d'image" > "Réglage de la position d'image à l'aide de la page de test" dans le Guide de l'utilisateur

Vous pouvez ajuster la position de l'image rapidement en utilisant la feuille de guidage. (Ce réglage peut être effectué lorsque le Lecteur Couleur recto verso-M est installé.)



"Gestion des types de papier" > "Réglage de la position d'image" > "Réglage de la position d'image à l'aide de la feuille de guidage" dans le Guide de l'utilisateur

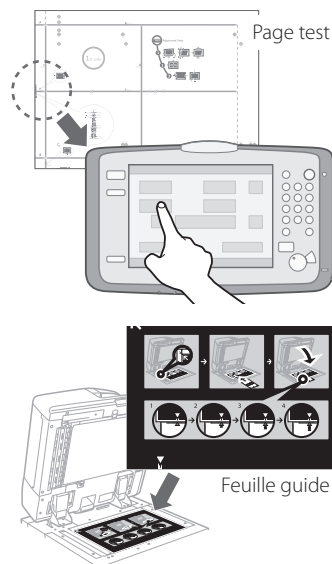


Accès rapide aux réglages fréquemment utilisés

Plusieurs réglages sont nécessaires selon le type d'impression ou le type de papier. Toutefois, l'accès aux options des réglages situées dans différents menus est à chaque fois une opération laborieuse. Dans ce cas, mémoriser les réglages fréquemment utilisés dans le bouton "Raccourci des réglages/enregistrement". Ce bouton permet d'accéder directement à l'écran des réglages et de gagner du temps en évitant de rechercher les options de réglage nécessaires.



"Réglages/Enregistrement" dans le Guide de l'utilisateur

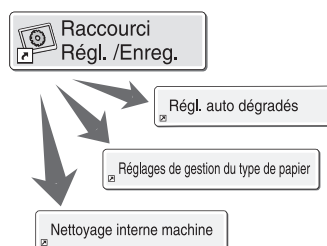


Réglages alternatifs selon les besoins, Productivité" ou "Qualité"

Il est possible de définir une priorité pour imprimer en mode de productivité ou de qualité d'image. Par exemple, sélectionner "Priorité à la productivité" lors de l'impression d'un nombre important de documents pour accélérer le tirage. Autrement, sélectionner "Priorité qualité" lors de l'impression de documents contenant de nombreuses images pour améliorer leur qualité. Cette fonction peut être définie pour chaque type de papier et selon les besoins d'impression.



"Réglages/Enregistrement" dans le Guide de l'utilisateur

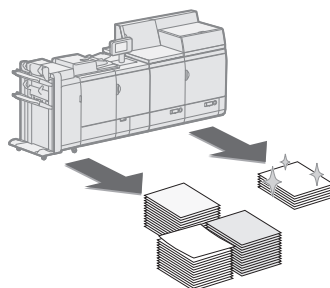


Sommaire

Merci d'avoir porté votre choix sur cette machine Canon. Nous invitons l'utilisateur à lire attentivement ce guide avant toute manipulation, afin de tirer le meilleur parti des avantages offerts par la machine. Pour plus d'informations sur les réglages des fonctions décrites dans ce guide, voir le Guide de l'utilisateur. Nous vous prions également de conserver ce guide avec soin pour pouvoir le consulter en cas de besoin.

Nomenclature	6	Nettoyage du chargeur	23
Vue externe	6	Nettoyage automatique du chargeur	25
Vue interne (Moteur d'impression)	7	Nettoyage de l'intérieur de la machine	25
Vue interne (Poste de fixation)	8	Nettoyage du rouleau de fixation	26
Panneau de commande		Nettoyage de l'afficheur tactile	26
(Panneau de configuration-F) OPTION	9		
Ecran Suivi statut/Annulation	11	Consommables	27
Mise sous tension de la machine	12	Dépannage	29
Mise sous tension	12	Élimination de bouchages papier et d'agrafes	29
Fermeture de la machine	13	Réduction de la fréquence de bouchages papier	29
Chargement du papier	14	Lorsqu'un message d'erreur s'affiche	30
Source papier	15	Contact avec le revendeur agréé Canon local	31
Mémorisation des types de papier dans la base de données papier	16	Si la mémoire est saturée	32
Chargement du papier dans le magasin papier	17	Si la machine ne peut pas être mise sous tension	32
Mémorisation des types de papier personnalisés	20		
Nettoyage et maintenance	22	Annexe	33
Nettoyage de la vitre d'exposition	22		
Nettoyage de la zone de lecture de l'original	22		

Conventions adoptées



ATTENTION

Point important concernant les opérations susceptibles de provoquer des blessures si les instructions ne sont pas respectées. Ces recommandations sont à respecter rigoureusement.

IMPORTANT

Point important concernant le fonctionnement. À lire attentivement pour bien utiliser la machine et éviter de l'endommager ou de causer des dommages matériels.

REMARQUE

Informations complémentaires concernant le fonctionnement ou les procédures. Il est conseillé de lire ces informations.



Indique des fonctions ou des conseils utiles pour l'utilisation de la machine.



Vous trouverez de plus amples informations sur le site du manuel en ligne (<https://oip.manual.canon/>).



Une explication détaillée est donnée dans la page spécifiée de ce manuel.


OPTION

Indique un produit en option utilisable avec cette machine.

Touches et boutons utilisés dans ce guide

Voici des exemples qui illustrent la manière dont les touches et les boutons sont indiqués dans ce guide.

- Touches de l'afficheur tactile : [Nom de clé]



→ [Copie]



→ [Fermer]

- Touches du panneau de commande : Icône de la touche



- Boutons sur l'écran de l'ordinateur : [Nom du bouton]
[OK], [Ajouter], [Annuler]



Rendez-vous sur <https://oip.manual.canon/>
pour consulter le manuel électronique
décrivant toutes les fonctions de cet appareil.



Vous pouvez télécharger le manuel de chaque modèle sur les sites suivants :

- Pour le modèle PRISMAsync, connectez-vous au site Canon Production Printing.
- Pour le modèle imagePRESS Server, connectez-vous au site EFI.


Nomenclature

Cette section présente les noms et les fonctions de tous les éléments de la machine. Les touches et l'affichage du panneau de commande sont également présentés. Lire cette section pour utiliser correctement les différentes fonctions de la machine.



"Produits en option" dans le Guide de l'utilisateur

■ Vue externe

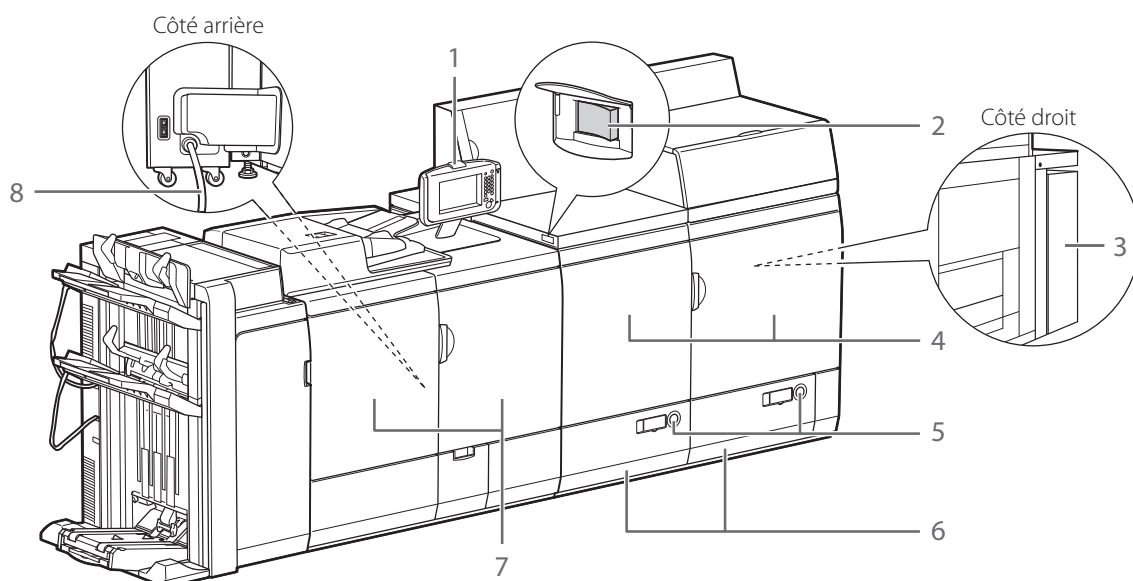

1 Panneau de configuration-F

Comprend les touches, l'afficheur tactile et les voyants requis pour la manipulation de la machine.

2 Interrupteur principal

Le positionner sur "I" pour mettre la machine sous tension.

3 Unité d'alimentation électrique

Alimente le moteur d'impression et le poste de fixation en électricité.

4 Capot avant droit/Capot avant gauche du moteur d'impression

Ouvrir ces capots pour dégager le papier en cas de bourrage papier dans le moteur d'impression.

5 Bouton d'ouverture

Appuyer pour ouvrir le magasin papier afin de charger du papier ou de vérifier la présence d'un bourrage papier.

L'indicateur d'approvisionnement en papier permet de vérifier le nombre de feuilles restantes dans le magasin papier.

6 Magasin papier gauche/droit

Contenant jusqu'à 1 000 feuilles de papier (80 g/m²) pour chaque magasin papier.


7 Capot avant droit/Capot avant gauche du poste de fixation

Ouvrir ces capots pour dégager le papier en cas de bourrage papier dans le poste de fixation.

8 Cordon d'alimentation

Alimente l'unité principale et l'Unité Couleur recto verso-M depuis une prise CA (en option).

■ Vue interne (Moteur d'impression)

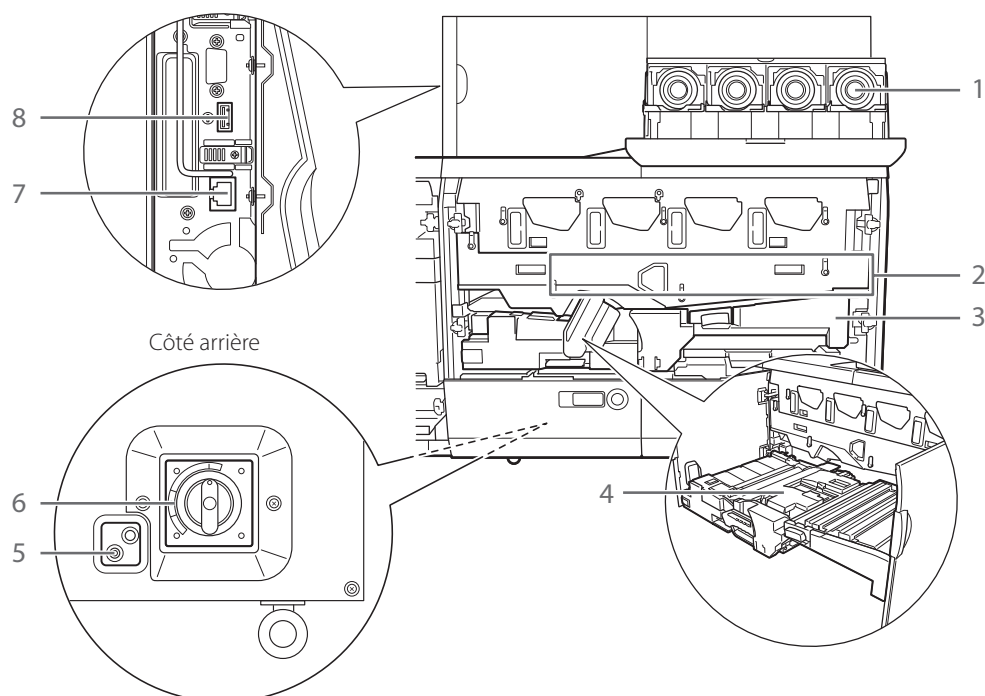

1 Cartouche de toner

Ouvrir le capot pour remplacer la cartouche de toner.

2 CTI (Courroie de transfert intermédiaire)

Transfère le toner au papier.

3 Module d'alimentation

Fournit le papier qui est alimenté du magasin papier vers le poste de fixation, via la position de transfert de toner. De plus, le module d'alimentation fournit le papier depuis le poste de fixation lorsque le mode verso de page recto verso est réglé. Retirer ce module pour dégager le papier en cas de bourrage papier dans le module.

4 Rouleau de correction du travers

Compense l'inclinaison du papier ou la dispersion des bords latéraux.

5 Bouton de test

Situé à l'arrière de l'unité d'alimentation électrique. Appuyer sur ce bouton pour tester le disjoncteur de manière périodique.

6 Disjoncteur

Situé à l'arrière de l'unité d'alimentation électrique. Détecte une surtension ou le courant de fuite.


7 Port LAN

Situé en haut à gauche sur le moteur d'impression. Utiliser ce port pour connecter la machine au réseau (imagePRESS Server).

8 Port USB

Situé en haut à gauche sur le moteur d'impression. Habituellement, ce connecteur est plutôt utilisé par les agents d'entretien.

■ Vue interne (Poste de fixation)

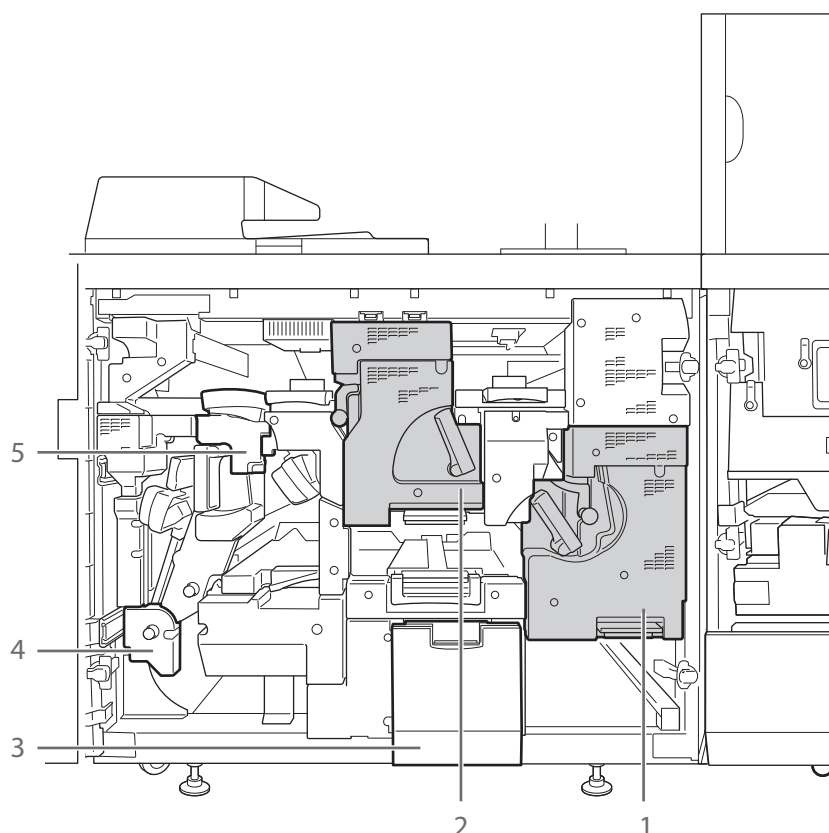

1 Ensemble de fixation principal

Fixe le toner qui a été transféré sur le papier. Retirer l'unité de fixation principale pour dégager un bourrage papier à l'intérieur de l'ensemble.

2 Ensemble de fixation secondaire

Certains types de papier doivent passer par l'ensemble de fixation secondaire après être passés par l'ensemble de fixation principal pour fixer le toner de manière sûre. Retirer l'unité de fixation secondaire pour dégager un bourrage papier à l'intérieur de l'ensemble.

3 Réceptacle de toner usagé

Retirer ce réceptacle pour remplacer le réceptacle de toner usagé.

4 Module de retournement


Retourne le papier et le renvoie vers le moteur d'impression lors de l'impression recto-verso. Ce module retourne également le papier pour sortir la face imprimée vers le haut ou vers le bas, en fonction des réglages du mode Face en ht/Face en bas.

Retirer le module de livraison/retournement pour dégager un bourrage papier à l'intérieur du module.

5 Module de suppression du gondolage

Corrige le gondolage du papier provoqué par la chaleur. Retirer ce module pour dégager le papier en cas de bourrage papier dans le module.

■ Panneau de commande (Panneau de configuration-F) **OPTION**

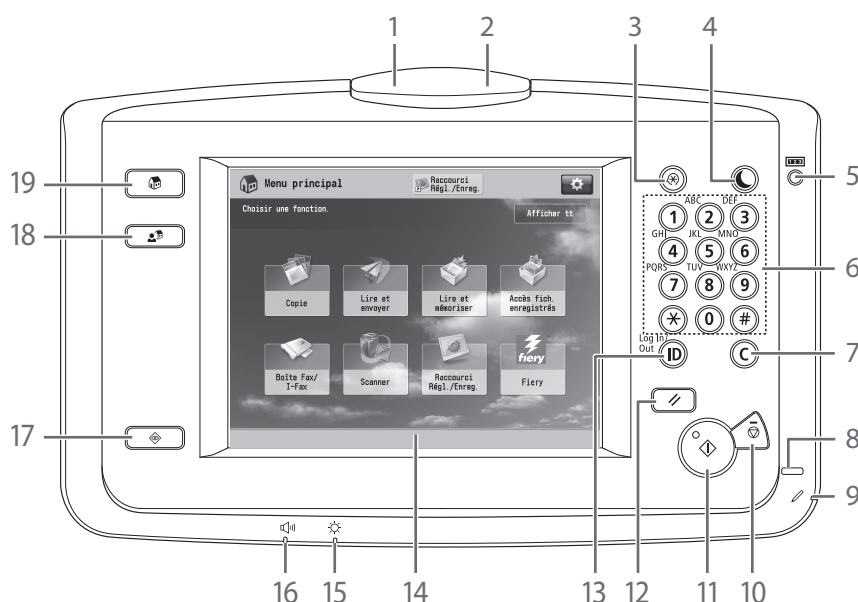

1 Témoin Traitement/Données

Lumière verte qui clignote lorsque la machine effectue des opérations et qui est statique lorsque des données reçues sont stockées dans la mémoire.

2 Témoin d'erreur

Clignote ou reste allumé en cas de problème avec la machine. Lorsque ce témoin clignote, suivre les instructions s'affichant sur l'afficheur tactile. Lorsque ce témoin s'allume en rouge, contacter le revendeur agréé Canon local.

3 Touche Réglages/Enregistrement

Appuyer sur cette touche pour mémoriser ou spécifier des réglages.

4 Touche d'économie d'énergie

Appuyer sur cette touche pour activer ou désactiver le mode Économie d'énergie/Veille. Le mode activé après l'appui sur la touche d'économie d'énergie est sélectionnable au préalable. S'allume lorsque la machine est dans un de ces deux modes. Pour réactiver la machine, appuyer une nouvelle fois sur cette touche.

5 Touche de vérification du compteur

Appuyer sur cette touche pour afficher le nombre total de copies et d'impressions.

6 Touches numériques

Appuyer sur ces touches pour saisir des valeurs numériques.

7 Touche Correction

Appuyer sur cette touche pour effacer les erreurs de saisie.

8 Témoin d'alimentation

S'allume lorsque la machine est sous tension.

9 Styleur

Permet d'effectuer des manipulations sur l'afficheur tactile, par exemple saisir des caractères.

10 Touche Arrêt

Appuyer sur cette touche pour arrêter une tâche en cours.

11 Touche Démarrer

Appuyer sur cette touche pour démarrer une opération telle que la lecture ou la copie.

12 Touche Restauration

Appuyer sur cette touche pour rétablir les réglages standard de la machine.

13 Touche ID (Log In/Out)

Appuyer sur cette touche pour se connecter/déconnecter lorsqu'un service de connexion comme la gestion des numéros de service a été défini.

14 Afficheur tactile

Affiche les écrans de réglage pour chaque fonction.

15 Molette de réglage de la luminosité

Permet de régler la luminosité de l'afficheur tactile.

16 Touche de réglage du volume

Appuyer pour afficher l'écran afin de spécifier les signaux sonores.

17 Touche Suivi statut/Annulation

Appuyer sur cette touche pour vérifier le statut des tâches ou pour annuler des tâches d'impression. Il est également possible de vérifier le statut de la machine, notamment la quantité restante de papier dans la source papier.

18 Touche Menu rapide

Appuyer pour récupérer les fonctions favorites mémorisées dans le Menu rapide. En outre, avec l'authentification, un jeu de Menu rapide pour chaque utilisateur peut être affiché.

19 Touche Menu principal

Appuyer sur cette touche pour revenir à l'écran du Menu principal, pour changer de fonctions par exemple.





Configuration du mode Économie d'énergie/Veille pour réduire la consommation électrique

Il est possible d'économiser de l'énergie en utilisant le Mode économie d'énergie/Mode veille lorsque la machine n'est pas utilisée pendant un long moment, comme lors de la pause déjeuner. Pour utiliser ces modes, appuyer sur [Economie d'énergie] après avoir appuyé sur  sur le panneau de commande. Si la machine n'est pas utilisée pendant un certain temps, la machine entrera en mode veille (mode veille auto). Pour plus d'informations sur le mode activé après l'appui sur la touche  et sur le mode Veille automatique, voir le Guide de l'utilisateur.



"Opérations de base" > "Fonctionnalités d'économie d'énergie" dans le Guide de l'utilisateur

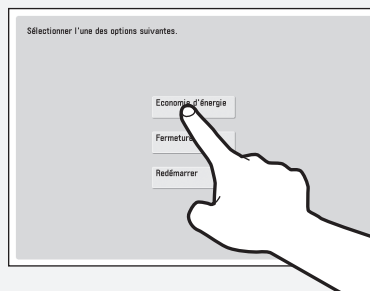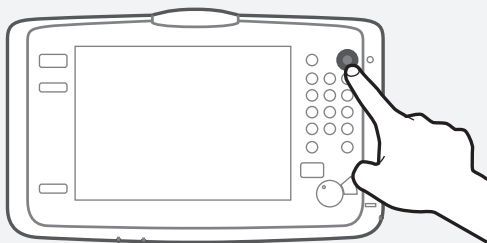

Ecran Suivi statut/Annulation

Si l'utilisateur appuie sur la touche , l'écran Suivi statut/Annulation s'affiche dans lequel il peut vérifier le statut des tâches et des consommables. Grâce aux informations indiquées telles que la durée d'exécution de la tâche en cours ou le nombre de feuilles de papier restantes, l'utilisateur peut imprimer en toute fluidité sans interruption.




Situations utiles

- Pour savoir la durée d'exécution des tâches
- Pour vérifier le nombre de feuilles restantes pour un chargement de papier efficace
- Pour annuler une tâche mémorisée par erreur


Ecran [Tâche]

L'écran [Tâche] permet de vérifier le statut des tâches dans la liste des tâches. Sur cet écran, on peut annuler une tâche en cours et modifier l'ordre des tâches en attente pour imprimer une tâche en priorité.

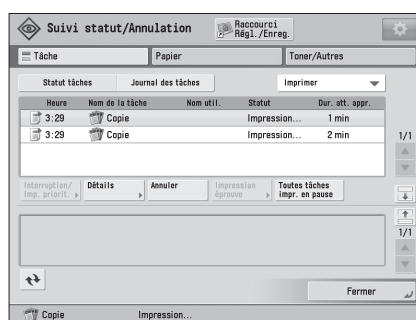


Ecran [Papier]

L'utilisateur peut vérifier les informations sur le papier et le nombre de feuilles restantes dans toutes les sources papier. Il peut également indiquer le type de papier pour chaque source papier sous [Réglages papier].

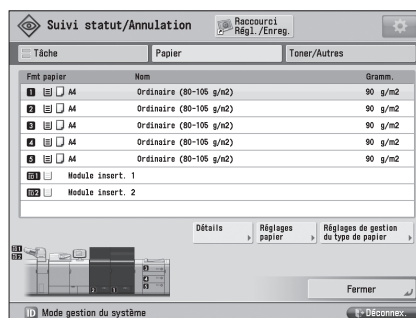

Ecran [Toner/Autres]

La quantité restante de toner s'affiche dans les illustrations. L'utilisateur peut également vérifier la quantité restante d'agrafes, de résidus de perforation et le pourcentage de mémoire utilisé.

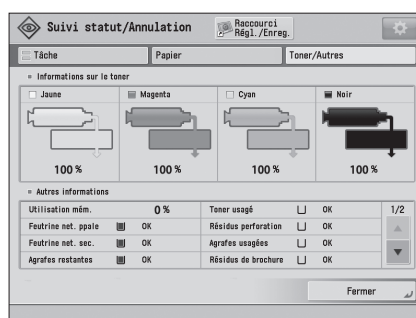


Mise sous tension de la machine

Cette section explique comment mettre la machine sous tension.

■ Mise sous tension

S'assurer que la fiche du cordon d'alimentation est bien enfichée dans la prise secteur et que le disjoncteur est allumé.

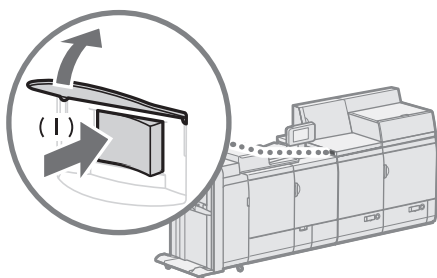

1 Ouvrir le cache de l'interrupteur principal.

2 Positionner l'interrupteur principal sur "I".

- Le témoin d'alimentation situé sur le panneau de commande s'allume.

IMPORTANT

Après avoir mis la machine hors tension, lorsque le témoin d'alimentation s'éteint, attendre au moins 10 secondes avant de la remettre sous tension.

REMARQUE


Les touches et boutons n'ont pas nécessairement une réactivité optimale juste après la mise sous tension de la machine.

■ Fermeture de la machine




Ne pas mettre hors tension la machine dans les situations ci-dessous

- Pendant l'utilisation de la fonction I-Fax
- A l'affichage du message <Sauvegarde données mém. depuis interf. util. dist...>
- Pendant l'utilisation de la fonction de lecture ou d'impression

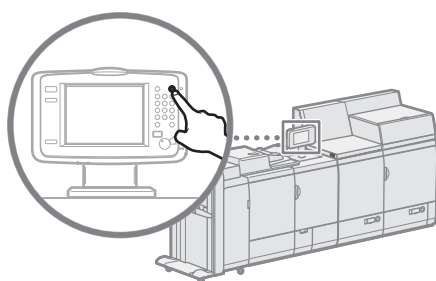

1 Appuyer sur .

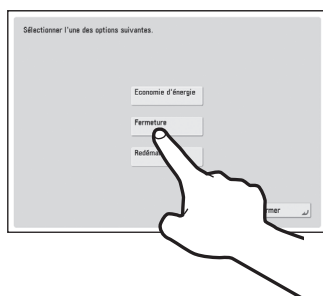

2 Appuyer sur [Fermeture].

- Le témoin d'alimentation situé sur le panneau de commande s'éteint.

IMPORTANT

- La fermeture de la machine peut prendre un certain temps. Ne pas débrancher le cordon d'alimentation tant que le témoin d'alimentation de la machine n'est pas éteint.
- La machine peut continuer à fonctionner pendant ou après le processus d'arrêt. Ne pas débrancher le cordon d'alimentation tant que le son d'arrêt de l'appareil n'a pas retenti. Une fois le processus d'arrêt terminé, l'interrupteur principal de la machine se met automatiquement en position "off".

Chargement du papier

Charger le papier en suivant la procédure ci-dessous. Dans cette section, le format de papier personnalisé A4 est utilisé comme exemple.

Confirmation

Confirmer les types de papier pouvant être chargés.



"Opérations de base" > "Types de papier disponibles" dans le Guide de l'utilisateur



Préparation

Mémoriser tous les types de papier à utiliser.



"Mémorisation des types de papier dans la base de données papier", page 16



Opération

Charger le papier dans le magasin papier.



"Chargement du papier dans le magasin papier", page 17



Enregistrement


Spécifier le format et le type de papier chargés dans le magasin papier.



"Mémorisation des types de papier personnalisés", page 20

■ Source papier

Cette section décrit les sources de papier disponibles. Le papier pouvant être chargé diffère en fonction des sources de papier. La description suivante inclut les produits optionnels, ainsi que les magasins papier standard. Les produits optionnels sont indiqués avec l'icône **OPTION**.

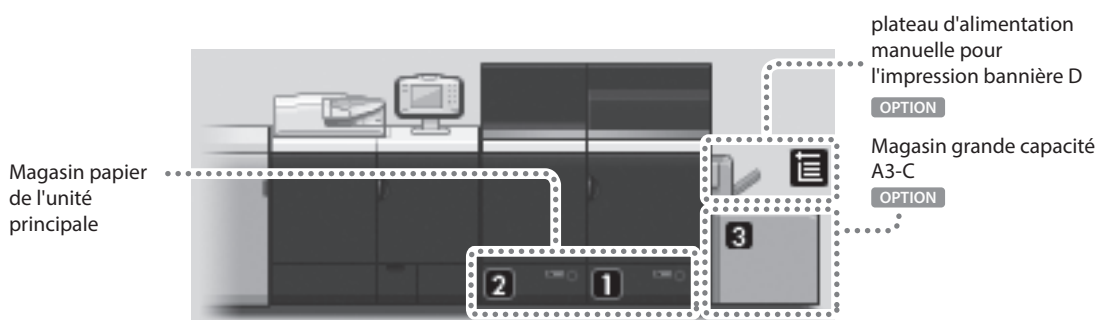

Unité d'insertion de Document-N

OPTION

Magasin Papier de POD-D/
Magasin Papier de POD
Secondaire-D

OPTION



Magasin papier latérale XL-A

OPTION



REMARQUE

Pour plus de détails sur les formats de papier pouvant être chargés, consulter le Guide de l'utilisateur.



"Opérations de base" > "Types de papier disponibles" dans le Guide de l'utilisateur

■ Mémorisation des types de papier dans la base de données papier

Mémoriser tous les types de papier à utiliser avec cette machine. Il est possible de mémoriser les types de papier en les sélectionnant dans la base de données papier.

REMARQUE

- Cette étape est inutile si le type de papier chargé est déjà mémorisé dans la machine, tel que le papier ordinaire ou recyclé. Passer alors à la prochaine étape "Chargement du papier dans le magasin papier".
- Il n'est pas possible de modifier les types de papier par défaut mémorisés dans la machine. Si vous modifiez les réglages, veuillez à les dupliquer et à les enregistrer en tant que nouveaux réglages.

1 Appuyer sur .

2 Appuyer sur [Préférences] → [Réglages papier] → [Réglages de gestion du type de papier].

3 Appuyer sur [Base donn. papier].


4 Sélectionner le type de papier sur la liste → appuyer sur [OK].

5 Confirmer que le type de papier sélectionné s'affiche à l'écran <Réglages de gestion du type de papier> → appuyer sur [OK].

- Si le type de papier voulu ne figure pas dans la base de données papier, sélectionner et dupliquer un type de papier qui se rapproche de ses caractéristiques, puis modifier les réglages requis.



"Gestion des types de papier" dans le Guide de l'utilisateur

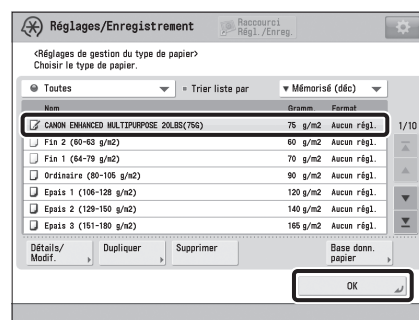


■ Chargement du papier dans le magasin papier

- 1 Enregistrer le format de papier pour le magasin papier dans [Réglages papier] dans [Préférences] (Réglages/Enregistrement).



"Réglages/Enregistrement" > "Préférences" > "Mémorisation du type et du format de papier d'une source d'alimentation" dans le Guide de l'utilisateur

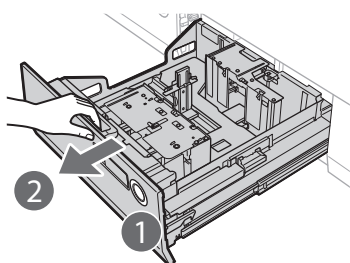


- 2 Ouvrir le magasin papier.

- 1 Appuyer sur ce bouton sur le magasin papier.
- 2 Retirer le magasin papier au maximum.


- Vérifier que le dispositif élévateur interne s'abaisse à la position de chargement de papier.

IMPORTANT


Si la machine est en mode veille (le panneau tactile n'est pas affiché, et seul  est allumé), il est possible que le magasin papier ne puisse pas être ouvert. Dans ce cas, appuyer sur  pour réactiver la machine, puis appuyer sur le bouton d'ouverture sur le magasin papier.

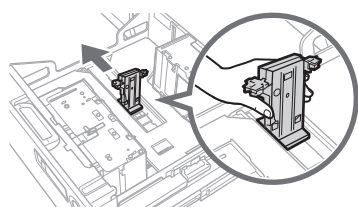

- 3 Appuyer sur le levier de la plaque porte-papier, comme indiqué ci-dessous. Sans relâcher le levier, faire glisser la plaque porte-papier jusqu'à ce qu'elle ne touche plus le papier à régler.

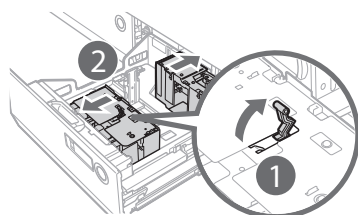

- 4 Déplacer les plaques d'ajustement du format sur une position où elles ne touchent plus le papier.
- 1 Retirer le verrou des plaques d'ajustement du format.
 - 2 Faire glisser les plaques d'ajustement du format sur une position où elles ne touchent plus le papier réglé.

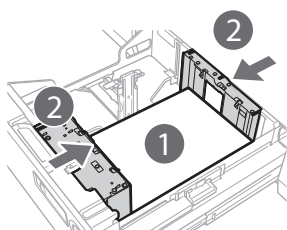


5 Ajuster la position des plaques d'ajustement du format pour qu'elles soient alignées sur le papier.


- ① Régler le papier du format cible à environ 10 mm de hauteur.
- ② Faire glisser les plaques d'ajustement du format (avant) et les plaques d'ajustement du format (arrière) pour qu'elles s'adaptent au format de papier.

IMPORTANT


- Ne pas infliger de choc important à la plaque porte-papier lors du chargement du papier dans le magasin papier, car cela pourrait provoquer un dysfonctionnement ou des dommages à la machine.

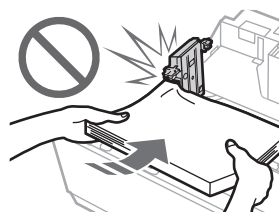

- Régler les guides correctement pour éviter de provoquer un bourrage papier, des impressions sales, ou de salir l'intérieur de la machine.

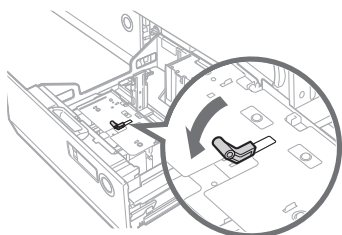


6 Verrouiller le levier de la plaque d'ajustement du format, puis le fixer.

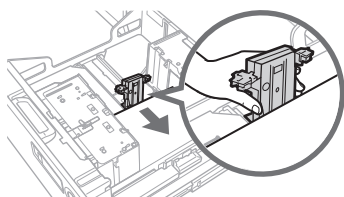

7 Appuyer sur le levier de la plaque porte-papier, comme indiqué ci-dessous. Sans relâcher le levier, faire glisser la plaque porte-papier de façon à l'aligner sur le format de papier souhaité.

8 Charger tout le papier restant dans le magasin papier.

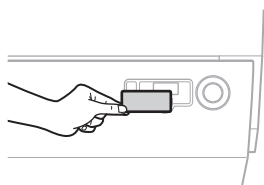

- 9** Modifier la plaque de format du magasin papier pour s'adapter au nouveau format de papier.

- 10** Repousser doucement le magasin papier dans son logement, jusqu'à ce qu'un déclic se fasse entendre.

- Le dispositif élévateur interne s'élève automatiquement, et prépare le magasin papier pour l'impression.



ATTENTION

Lors du retour du magasin papier à sa position d'origine, veiller à ne pas se blesser en se pinçant les doigts.

REMARQUE

- S'assurer de bien aérer la pile de papier et égaliser les bords avant le chargement du papier.
- Le papier bouclé doit être aplani avant utilisation.
- S'assurer que la hauteur de la pile de papier ne dépasse pas le repère de capacité .
- Lors du chargement de papier préperforé, transparents/films transparents et papier à onglets, s'assurer de charger le papier dans l'orientation voulue puisqu'elle varie selon la source papier.
- Si l'emballage du papier contient des instructions sur le côté de papier à charger, suivre ces instructions.
- Lorsque le papier est chargé dans le magasin papier, le côté vers le bas est celui qui sera imprimé.
- Si des problèmes se produisent, comme une mauvaise qualité d'impression ou des bourrages papier, essayer de retourner la pile de papier et de la charger à nouveau. Cependant, le papier recto couché ne peut pas être retourné. Remplacer par du papier neuf.
- Pour plus d'informations sur l'orientation des feuilles préimprimées (comportant un logo ou un motif), voir le Guide de l'utilisateur.
- Lors du chargement de papier, s'assurer que la hauteur de la pile de papier ne dépasse pas 20 mm. Si la hauteur de la pile de papier dépasse 20 mm, les bords de la pile de papier peuvent se gondoler ou se froisser, ce qui peut provoquer une mauvaise qualité d'impression.



- "Entretien" > "Chargement du papier" dans le Guide de l'utilisateur
- "Copie" > "Annexe" dans le Guide de l'utilisateur


■ Mémorisation des types de papier personnalisés

Il est possible de mémoriser le type et le format de papier de chacune des sources d'alimentation.

1 Appuyer sur .


2 Appuyer sur [Préférences] → [Réglages papier] → [Réglages papier].

3 Sélectionner le magasin papier qui contient le papier chargé → appuyer sur [Régler].

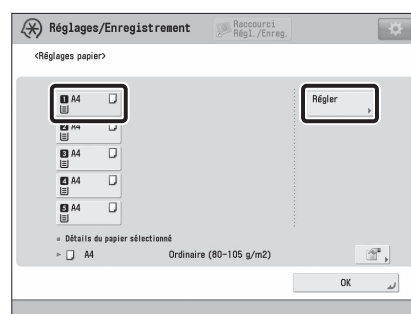


4 Sélectionner le même type de papier que celui chargé → appuyer sur [Suivant].

- Vous pouvez sélectionner le type de papier dans l'écran de réglages simples ou détaillés. Pour les types de papier qui ne sont pas affichés sur l'écran de réglages simples, appuyer sur la touche [Réglages détaillés] → Sélectionner le type de papier dans l'écran de réglages détaillés.

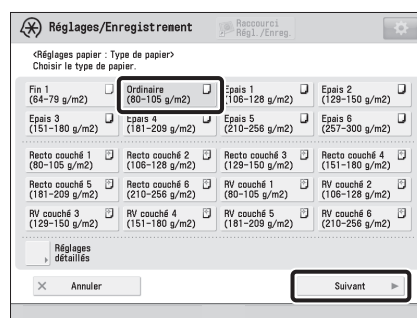


Écran de réglages simples

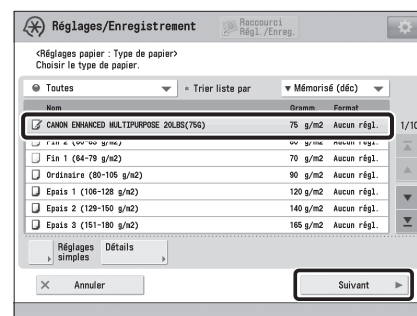


Écran de réglages détaillés

5 Sélectionner le même format de papier que celui chargé → appuyer sur [OK].

- Si le papier chargé n'est pas du papier standard, sélectionner [Format perso.].

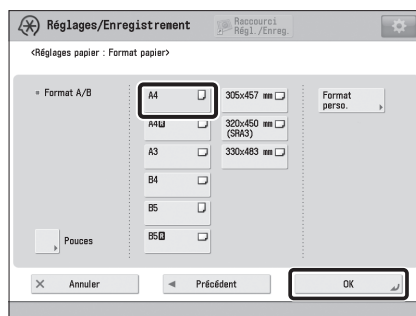

6 Confirmer que le type et le format de papier sélectionnés s'affichent sous <Détails du papier sélectionné> → appuyer sur [OK].

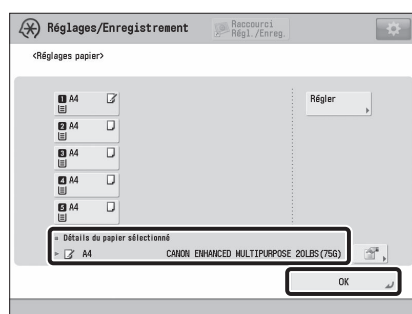

Nettoyage et maintenance

Pour maintenir son fonctionnement optimal, il est conseillé de nettoyer et de vérifier la machine régulièrement.

REMARQUE

Le nettoyage suivant doit être effectué seulement lorsque le Lecteur Couleur recto verso-M est raccordé.

- Nettoyage de la vitre d'exposition
- Nettoyage de la zone de lecture de l'original
- Nettoyage du chargeur
- Nettoyage automatique du chargeur

■ Nettoyage de la vitre d'exposition


Si les originaux ne peuvent pas être lus correctement, suivre la procédure de nettoyage ci-dessous. Nettoyer à l'aide d'un chiffon humecté d'eau et essuyer avec un chiffon doux et sec. Utiliser le chiffon de nettoyage de la vitre fourni pour effectuer un nettoyage simple.

1 Fermeture de la machine.

➡ "Fermeture de la machine", page 13

2 Nettoyer la vitre d'exposition.

- Nettoyer la vitre d'exposition et la surface intérieure du chargeur.

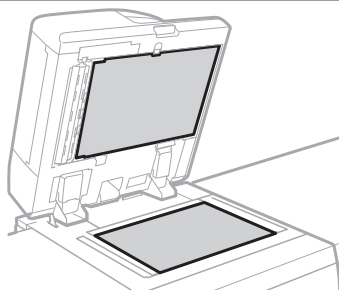

3 Mise sous tension.

➡ "Mise sous tension", page 12

■ Nettoyage de la zone de lecture de l'original

Si les originaux prélevés du chargeur ne peuvent pas être lus correctement, suivre la procédure ci-dessous.

1 Appuyer sur .

2 Appuyer sur [Réglage/Maintenance] → [Maintenance] → [Méthode nettoyage zone de lecture d'original].

3 Suivre les instructions de nettoyage affichées sur l'afficheur tactile.


■ Nettoyage du chargeur

Si les originaux prélevés du chargeur deviennent sales, suivre la procédure de nettoyage ci-dessous. Nettoyer à l'aide d'un chiffon humecté d'eau et essuyer avec un chiffon doux et sec. Utiliser le chiffon de nettoyage de la vitre fourni pour effectuer un nettoyage simple.

1 Fermeture de la machine


➔ "Fermeture de la machine", page 13

2 Tirez la manette et ouvrez le capot du chargeur.

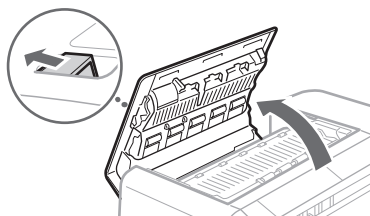



3 Nettoyez les rouleaux et les zones environnantes à l'intérieur du capot du chargeur.

- ① Nettoyez les rouleaux.
- ② Nettoyez les zones avoisinantes des rouleaux (si elles sont très encrassées).

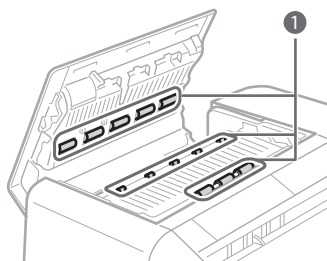


IMPORTANT

Assurez-vous qu'il n'y ait pas de saletés comme des morceaux de papier qui s'insinuent dans la rainure du capteur de détection de chargement de feuilles multiples. Si c'est le cas, retirez-les à l'aide d'un chiffon doux.

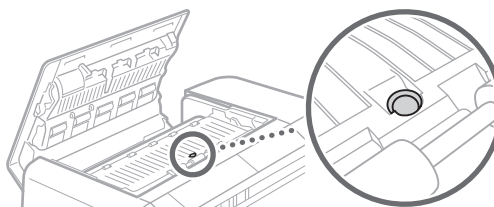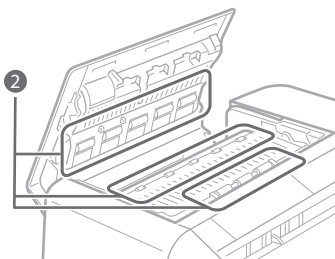


4 Fermez délicatement le capot du chargeur.

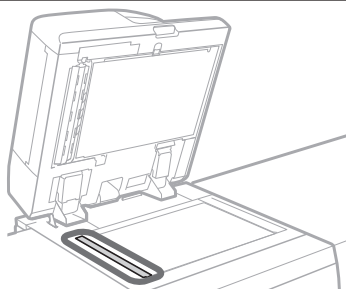


5 Nettoyer la zone de lecture de l'original.

- Ouvrir le chargeur et nettoyer la zone de lecture de l'original (vitre fine).

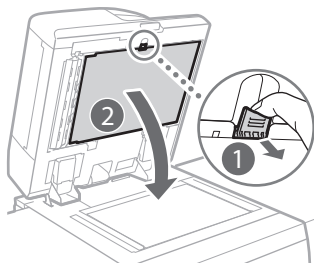


6 Ouvrir les capots.

- 1 Tirer sur le levier au-dessus du chargeur, puis ouvrir le capot.
- 2 Ouvrir le capot interne.

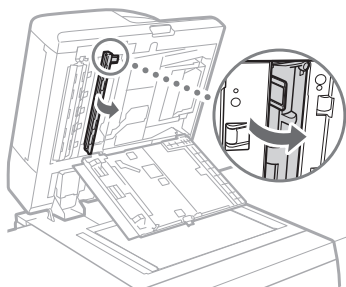

7 Nettoyer la zone de lecture de l'original du chargeur.

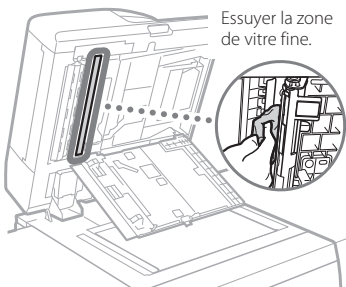

8 Fermer les capots.

- 1 Fermer le capot interne.
- 2 Fermer le capot.

9 Fermer successivement le capot intérieur et le capot de numérisation de document, puis fermer le chargeur.

10 Mise sous tension.

- ➔ "Mise sous tension", page 12

■ Nettoyage automatique du chargeur

Si les originaux prélevés du chargeur deviennent sales, suivre la procédure ci-dessous.

- 1 Introduire 10 feuilles vierges dans le chargeur.
 - Utiliser du papier ordinaire A4.
- 2 Appuyer sur .
- 3 Appuyer sur [Réglage/Maintenance] → [Maintenance] → [Nettoyer chargeur].
- 4 Appuyer sur [Début].

■ Nettoyage de l'intérieur de la machine

Si le papier imprimé est sale, suivre la procédure ci-dessous.

- 1 Appuyer sur .
- 2 Appuyer sur [Réglage/Maintenance] → [Maintenance] → [Nettoyage interne machine].
- 3 Appuyer sur [Début].

REMARQUE

Exécuter de la même façon [Réglage/Maintenance] → [Maintenance] → [Nettoyer fil] et [Réglage/Maintenance] → [Maintenance] → [Nettoyer rouleau].

■ Nettoyage du rouleau de fixation

Si des traces apparaissent sur le papier imprimé, ou que la brillance n'est pas uniforme dans la zone à haute densité du papier épais imprimé, suivre la procédure ci-dessous.

IMPORTANT

Cette fonction est affichée uniquement si les réglages sont mis à disposition par le revendeur agréé Canon local. Même si cette fonction est affichée, n'autoriser personne à modifier les réglages, à l'exception du gestionnaire de système. Pour plus d'informations sur la modification des réglages, contacter le revendeur agréé Canon local.


- 1 Appuyer sur .
- 2 Appuyer sur [Réglage/Maintenance] → [Maintenance] → [Nettoyage rouleau fixation].
- 3 Appuyer sur [Début].

REMARQUE

Le rouleau de fixation est automatiquement nettoyé après l'impression de plusieurs feuilles de papier. La fréquence et l'heure de nettoyage peuvent être réglées sous [Niveau nettoyage auto rouleau de fixation].

■ Nettoyage de l'afficheur tactile

Essuyer l'afficheur tactile à l'aide d'un chiffon humecté d'eau ou de détergent et l'essuyer avec un chiffon doux et sec.

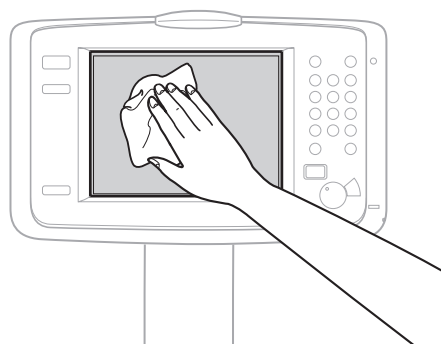

Consommables

Les consommables suivants sont disponibles pour cette machine. Pour plus d'informations, contacter le revendeur Canon agréé. Pour plus d'informations sur l'utilisation et le stockage des consommables, voir la section "Consommables", page 35.

Papier

Outre le papier ordinaire, d'autres supports sont disponibles tels que du papier recyclé, du papier couleur, des transparents/films transparents (recommandés pour cette machine), des films translucides (recommandés pour cette machine) et des étiquettes. Pour les impressions haute qualité, utiliser du papier recommandé par Canon.

Toner


Si un message invitant à remplacer la cartouche de toner s'affiche, remplacer la cartouche usagée par une neuve. Pour plus d'informations sur le changement d'une cartouche de toner, voir le Guide de l'utilisateur. Pour une qualité d'impression optimale, il est recommandé de n'utiliser que de l'encre de marque Canon.



"Entretien" > "Remplacement de la cartouche de toner" dans le Guide de l'utilisateur

Encre de marque Canon prise en charge

Canon imagePRESS Toner T02 Black (Noir)
Canon imagePRESS Toner T02 Cyan (Cyan)
Canon imagePRESS Toner T02 Magenta (Magenta)
Canon imagePRESS Toner T02 Yellow (Jaune)



Toners : attention aux contrefaçons


Il existe des toners Canon contrefaites sur le marché. Leur utilisation risque d'affecter la qualité de l'impression ainsi que les performances de la machine. Canon ne pourra être tenu responsable d'aucun dysfonctionnement, accident ou dommage causé par l'utilisation de contrefaçons. Pour plus d'informations, consulter global.canon/ctc.

Cartouche d'agrafes dans l'ensemble d'agrafage

Le produit Agrafes-N1 peut être installé dans le Module de Finition-AN/Module de Finition P.A.C.-AN pour l'agrafage. Pour plus d'informations sur le remplacement de la cartouche d'agrafes, voir le Guide de l'utilisateur.



"Entretien" > "Remplacement de la cartouche d'agrafes (pour produits en option)" > "Remplacement de la cartouche d'agrafes dans l'ensemble d'agrafage (Module de Finition-AN/Module de Finition P.A.C.-AN)" dans le Guide de l'utilisateur.

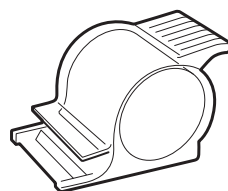


Agrafes-N1

Cartouche d'agrafes pour l'agrafeuse avec piqûre à cheval

Le produit Agrafes-P1 peut être installé dans le Module de Finition P.A.C.-AN pour la piqûre à cheval. Pour plus d'informations sur le remplacement de la cartouche d'agrafes, voir le Guide de l'utilisateur.



"Entretien" > "Remplacement de la cartouche d'agrafes (pour produits en option)" > "Remplacement de la cartouche d'agrafes dans l'agrafeuse avec piqûre à cheval (Module de Finition P.A.C.-AN)" dans le Guide de l'utilisateur.

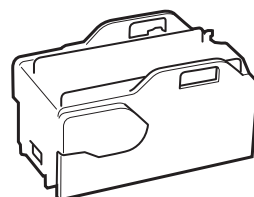

Agrafes-P1

Consommables Canon

Canon ne cesse de proposer des innovations technologiques en ce qui concerne les toners, cartouches et pièces fabriqués par Canon, spécialement conçus pour être utilisés sur les machines multifonctions de Canon.

Les nouvelles technologies avancées de Canon permettent d'obtenir des performances et des volumes d'impression optimaux, ainsi que des tirages de qualité. Par conséquent, l'utilisation des consommables Canon est recommandée pour les machines Canon multifonctions.



Dépannage


Cette section explique comment résoudre les problèmes en cas de bourrages papier fréquents ou de l'affichage de messages d'erreur. Pour plus d'informations sur les procédures détaillées et les précautions à prendre, voir le Guide de l'utilisateur.



"Résolution des problèmes" dans le Guide de l'utilisateur


■ Elimination de bourrages papier et d'agrafes

Si un bourrage papier ou d'agrafes se produit, suivre les instructions affichées sur l'afficheur tactile pour éliminer le bourrage. En appuyant sur [Fermer], l'utilisateur peut continuer certaines opérations, telles que la lecture d'originaux, même si le papier bloqué n'a pas encore été retiré.

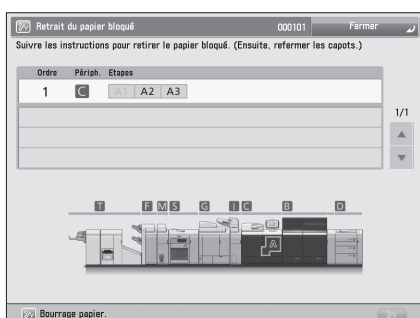

Ecran d'un bourrage papier

L'emplacement d'un bourrage papier s'affiche avec des animations.

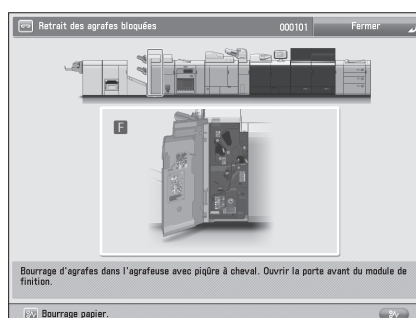

Ecran d'un bourrage d'agrafes

L'emplacement d'un bourrage d'agrafes et les procédures pour éliminer ce bourrage s'affichent.

■ Réduction de la fréquence de bourrages papier

Si des bourrages papier se produisent fréquemment, les raisons suivantes peuvent en être la cause.

Des morceaux de papier déchirés peuvent se trouver dans la machine.

Suite au retrait forcé des feuilles bloquées, des morceaux de papier déchirés peuvent toujours se trouver dans la machine.

- Retirer les morceaux déchirés restants.

Le papier chargé ne correspond pas au réglage.

- S'assurer que le papier chargé dans la cassette correspondant au format et type de papier mémorisé sous [Réglages papier] de [Préférences].

➔ "Mémorisation des types de papier personnalisés", page 20

Les bourrages papier se produisent fréquemment uniquement avec un certain papier personnalisé.

Les informations sur le papier ont peut-être été mal mémorisées.

- Confirmer les réglages des informations sur le papier utilisé.



"Gestion des types de papier" dans le Guide de l'utilisateur

■ Lorsqu'un message d'erreur s'affiche

En cas de dysfonctionnement ou si la machine ne fonctionne pas normalement, un écran illustré à droite s'affiche. Si la machine ne peut pas fonctionner normalement après la mise hors puis sous tension, contacter le revendeur agréé Canon local.

➔ "Contact avec le revendeur agréé Canon local", page 31

Si une clé pour le mode Fonctions limitées s'affiche :

Si [Mode Fonctions limitées] s'affiche, on peut définir provisoirement le mode Fonctions limitées pour continuer à utiliser certaines fonctions.






"Résolution des problèmes" > "Message d'incident de fonctionnement" dans le Guide de l'utilisateur

Si un message s'affiche au bas de l'écran :

Si un message d'erreur s'affiche au bas de l'écran, les fonctions d'impression et de lecture sont limitées, mais certaines fonctions sont toutefois disponibles.



"Résolution des problèmes" > "Message d'incident de fonctionnement" dans le Guide de l'utilisateur

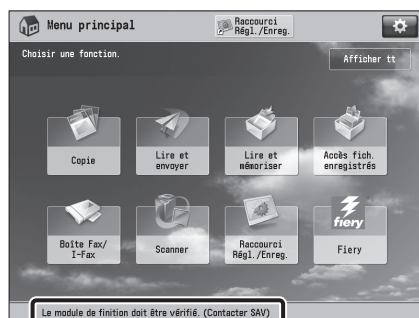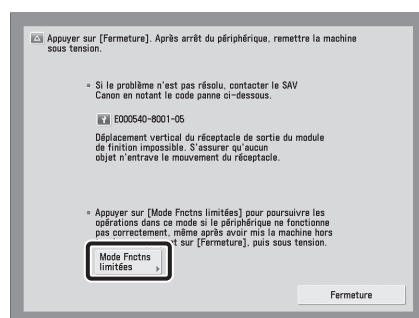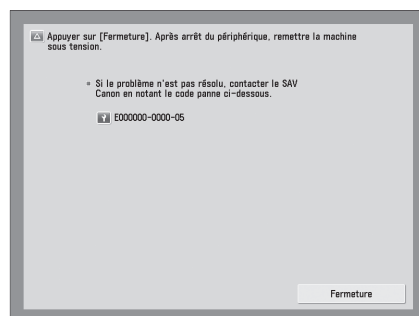


■ Contact avec le revendeur agréé Canon local

Si la machine ne peut pas fonctionner normalement après la mise hors puis sous tension, contacter le revendeur agréé Canon local en suivant la procédure ci-dessous.


1 Noter le code d'erreur.

- Ecrire le code d'erreur "EXXXXXX-XXXX-XX".

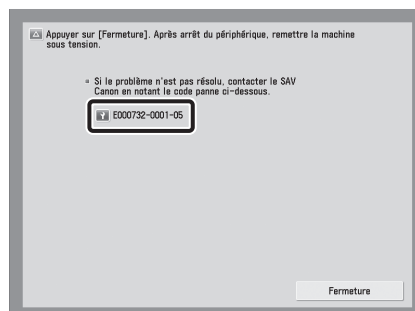

2 Mettre l'interrupteur principal sur Arrêt.

- Appuyer sur [Fermeture] sur l'afficheur tactile.

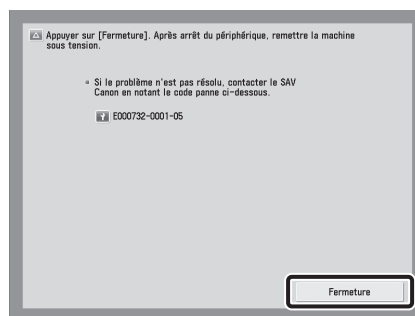

3 Débrancher la fiche du cordon d'alimentation de la prise secteur.

4 Confirmer le nom de produit, puis contacter le revendeur agréé Canon local.

■ Si la mémoire est saturée

Si la mémoire se sature pendant la lecture, les messages ci-dessous s'affichent sur l'afficheur tactile. Suivre les procédures à l'écran, puis supprimer tout fichier inutile enregistré dans la Boîte aux lettres et la Boîte Fax/I-Fax pour libérer de la mémoire.

La lecture peut être annulée par manque de mémoire. Voulez-vous Imprimer (envoyer, stocker)* les pages lues ?

* Une partie du message varie selon la fonction utilisée.

[Oui] : Une tâche pour les pages lues en mémoire est traitée. Après le traitement, lire les pages restantes.

[Non] : Une tâche des pages lues en mémoire est annulée. Relire les pages entières.

La lecture sera annulée car la mémoire est saturée. Patienter un moment, puis essayer de nouveau.


[OK]: Relire les pages entières à la fin de l'opération en cours.

Impossible d'effectuer l'opération par manque de mémoire.

[OK]: Supprimer toute donnée inutile de la mémoire, puis relire les pages entières.

■ Si la machine ne peut pas être mise sous tension

Si la machine ne fonctionne pas après sa mise sous tension, vérifier le disjoncteur. Si le disjoncteur est en position d'arrêt, essayer de le placer vous-même en position de marche, puis contacter le revendeur agréé Canon local.

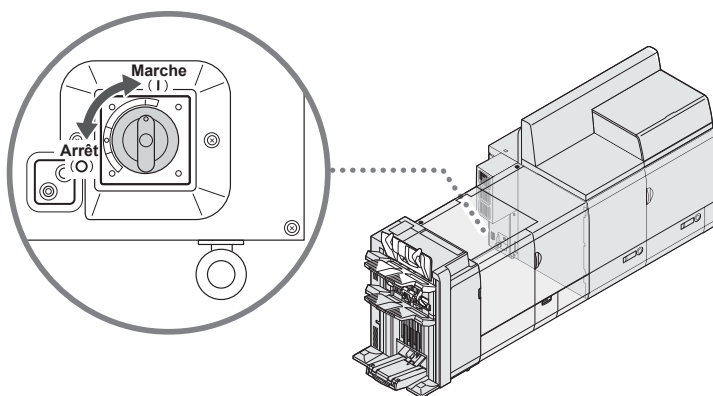

"Entretien" > "Nettoyage courant" > "Inspection du disjoncteur" dans le Guide de l'utilisateur

Annexe

Consignes de sécurité importantes

Ce chapitre décrit des consignes de sécurité importantes pour la prévention des blessures des utilisateurs de cet appareil et autres ainsi que des dommages aux biens. Lisez ce chapitre avant d'utiliser l'appareil et suivez les instructions pour l'utiliser correctement. N'effectuez aucune opération non décrite dans ce manuel. Canon ne peut être tenu responsable des dommages résultant d'opérations non décrites dans ce manuel, d'une utilisation incorrecte ou de réparations ou modifications ayant pas été effectuées par Canon ou une tierce partie agréée par Canon. Une opération ou une utilisation incorrecte de cet appareil pourrait provoquer des blessures et/ou des dommages nécessitant d'importantes réparations qui pourraient ne pas être couvertes par votre garantie limitée.

⚠ AVERTISSEMENT

Indique un avertissement relatif à des opérations qui pourraient provoquer la mort ou des blessures si elles ne sont pas effectuées correctement. Pour utiliser l'appareil en toute sécurité, prêtez toujours attention à ces avertissements.

⚠ ATTENTION

Indique une précaution relative à des opérations qui pourraient provoquer des blessures si elles ne sont pas effectuées correctement. Pour utiliser l'appareil en toute sécurité, prêtez toujours attention à ces précautions.

❗ IMPORTANT

Indique des exigences et restrictions d'utilisation. Veillez à les lire soigneusement pour utiliser correctement l'appareil et éviter d'endommager l'appareil ou des biens.

Installation

Pour utiliser l'appareil en toute sécurité et sans difficulté, lisez soigneusement les précautions suivantes et installez-le dans un endroit approprié.

⚠ AVERTISSEMENT

Ne l'installez pas dans un endroit où un incendie ou un choc électrique pourrait survenir

- Un endroit où les fentes de ventilation sont bloquées (trop proche de murs, lits, canapés, tapis ou objets semblables)
- Un endroit humide ou poussiéreux
- Un endroit exposé à la lumière directe du soleil ou à l'extérieur
- Un endroit soumis à des températures élevées
- Un endroit exposé à des flammes découvertes
- A proximité d'alcool, de diluants pour peinture ou d'autres substances inflammables

Autres avertissements

- Ne branchez pas de câbles non homologués sur cet appareil. Cela pourrait provoquer un incendie ou un choc électrique.

- Ne posez pas de colliers ou autres objets métalliques, ou de récipients remplis de liquide sur l'appareil. Si des corps étrangers entrent en contact avec les parties électriques situées à l'intérieur de l'appareil, cela pourrait provoquer un incendie ou un choc électrique.
- Si une substance étrangère tombe à l'intérieur de l'appareil, débranchez la fiche d'alimentation de la prise secteur et contactez votre distributeur agréé Canon.

⚠ ATTENTION

Ne procédez pas l'installation dans les endroits suivants

L'appareil pourrait tomber et provoquer des blessures.

- Un endroit instable
- Un endroit soumis à des vibrations

Autres précautions

- Ne pas installer des produits en option non autorisés dans la prise réservée à cet effet pour éviter un incendie ou une émanation de fumées.
- Lors du débranchement du cordon électrique, patienter cinq secondes avant de le rebrancher.
- Une chute de tension excessive risque de provoquer un dysfonctionnement ou la perte de données dans la machine et les ordinateurs.

Pieds réglables (uniquement pour les produits avec des pieds réglables)

Après l'installation, ne pas retirer les cales de maintien de la machine car celle-ci risquerait alors de se renverser, avec risque de blessure pour l'utilisateur.

❗ IMPORTANT

Ne procédez pas l'installation dans les endroits suivants

Cela pourrait endommager l'appareil.

- Un endroit soumis à des températures et une humidité extrêmes, basses ou élevées
- Un endroit soumis à d'importantes variations de température ou d'humidité
- Un endroit à proximité d'un équipement générant des ondes magnétiques ou électromagnétiques
- Un laboratoire ou un endroit où des réactions chimiques se produisent
- Un endroit exposé à des gaz corrosifs ou toxiques
- Un endroit qui pourrait se déformer sous le poids de l'appareil ou un endroit où l'appareil est susceptible de s'enfoncer (un tapis, etc.)

Évitez les endroits mal aérés

Cet appareil génère une petite quantité d'ozone et d'autres émissions en fonctionnement normal. Ces émissions ne sont pas nocives pour la santé. Toutefois, pourriez en noter la présence pendant une utilisation prolongée ou lors de travaux de production volumineux dans des pièces mal aérées. Pour maintenir un environnement de travail confortable, il est recommandé que la pièce de travail de l'appareil soit aérée de manière appropriée. Évitez également les endroits où les personnes seraient exposées à des émissions provenant de l'appareil.

Ne procédez pas à l'installation dans un endroit où se forme de la condensation

Des gouttes d'eau (condensation) pourraient se former à l'intérieur de l'appareil lorsque la pièce où il est installé est rapidement chauffée, et lorsque l'appareil est déplacé d'un endroit frais sec dans un endroit chaud ou humide.

L'utilisation de l'appareil dans ces conditions pourrait provoquer des bourrages de papier, une mauvaise qualité d'impression ou endommager l'appareil. Laissez l'appareil s'adapter à la température et à l'humidité ambiantes pendant au moins 2 heures avant usage.

Évitez d'installer l'appareil à proximité immédiate d'un ordinateur, d'un appareil de précision.

Les interférences ou les vibrations provenant de la machine peuvent nuire au bon fonctionnement de ces appareils.

Évitez d'installer l'appareil à proximité d'un récepteur d'ondes hertziennes (télévision, radio, équipements électroniques similaires).

L'appareil risque de provoquer des interférences avec la réception des signaux audio et image. Prévoir une bonne distance et un branchement sur une prise secteur séparée.

A des altitudes d'au moins 3000 m au-dessus du niveau de la mer

Les appareils comportant un disque dur pourraient ne pas fonctionner correctement lorsqu'ils sont utilisés à des altitudes élevées d'environ 3000 m (ou plus) au-dessus du niveau de la mer.

Si le bruit du fonctionnement vous inquiète

Selon l'environnement d'utilisation et le mode de fonctionnement représente un souci, il est recommandé d'installer l'appareil dans un autre endroit que le bureau.

Déplacer la machine

Si la machine a besoin d'être déplacée, contacter le revendeur agréé Canon local avant de le faire, même si la machine doit seulement être transférée vers un nouvel emplacement situé au même étage. Ne pas tenter de déplacer la machine soi-même.

Alimentation

⚠ AVERTISSEMENT

- Utilisez uniquement une alimentation conforme aux exigences de tension spécifiées. Sinon, cela pourrait provoquer un incendie ou un choc électrique.
- L'appareil doit être connecté à une prise de courant dotée d'une mise à la terre à l'aide du cordon d'alimentation fourni.
- N'utilisez pas un autre cordon d'alimentation que celui fourni, car cela pourrait provoquer un incendie ou un choc électrique.
- Le cordon d'alimentation fourni est destiné à une utilisation avec cet appareil. Ne le branchez pas sur d'autres appareils.
- Vous ne devez pas modifier, tirer, courber excessivement ou effectuer toute autre action qui pourrait endommager le cordon d'alimentation. Ne posez pas d'objets lourds sur le cordon d'alimentation. Le fait d'endommager le cordon pourrait provoquer un incendie ou un choc électrique.
- Ne branchez et ne débranchez pas la fiche d'alimentation avec les mains humides, car cela pourrait provoquer un choc électrique.

- N'utilisez pas de rallonge ou de multiprises avec l'appareil. Cela pourrait provoquer un incendie ou un choc électrique.
- N'enroulez pas le cordon d'alimentation et n'y faites pas de nœud, car cela pourrait provoquer un incendie ou un choc électrique.
- Insérez à fond la fiche d'alimentation dans la prise secteur. Sinon, cela pourrait provoquer un incendie ou un choc électrique.
- Retirez complètement la fiche d'alimentation de la prise secteur lors d'un orage. Sinon, cela pourrait provoquer un incendie, un choc électrique ou endommager l'appareil.
- Assurez-vous que l'alimentation de l'appareil est sûre et que sa tension est stable.
- Tenez le cordon d'alimentation à l'écart de toute source de chaleur ; sinon, cela pourrait faire fondre le revêtement du cordon d'alimentation et provoquer un incendie ou un choc électrique.

Évitez les situations suivantes :

Si vous appliquez une tension excessive sur la partie de connexion du cordon d'alimentation, cela pourrait l'endommager ou les fils situés à l'intérieur de l'appareil pourraient se débrancher. Cela pourrait provoquer un incendie.

- Branchements et débranchements fréquents du cordon d'alimentation.
- Trébucher sur le cordon d'alimentation.
- Le cordon d'alimentation est courbé à proximité de la partie branchée et un stress continu est appliqué sur la prise secteur ou la partie branchée.
- Application d'une force excessive sur la fiche d'alimentation.

⚠ ATTENTION

Installez cet appareil à proximité de la prise d'alimentation et laissez suffisamment d'espace autour de la fiche d'alimentation afin de pouvoir la débrancher facilement cas d'urgence.

❗ IMPORTANT

Raccordement de l'alimentation

- Ne raccordez pas le cordon d'alimentation à un système d'alimentation sans coupure. Cela pourrait provoquer un dysfonctionnement ou endommager l'appareil en cas de panne de courant.
- Si vous branchez cet appareil sur une prise secteur à plusieurs entrées, n'utilisez pas les prises restantes pour raccorder d'autres appareils.
- Ne branchez pas le cordon d'alimentation sur la prise secteur auxiliaire d'un ordinateur.

Autres précautions

Des perturbations électriques pourraient provoquer un dysfonctionnement ou une perte de données au niveau de cet appareil.

Manipulation

⚠ AVERTISSEMENT

- Débranchez immédiatement la fiche d'alimentation de la prise secteur et contactez un distributeur agréé Canon si l'appareil émet des bruits ou une odeur inhabituels, ou s'il génère de la fumée ou une chaleur excessive. Continuer à l'utiliser dans ces conditions pourrait provoquer un incendie ou un choc électrique.

- Ne démontez et ne modifiez pas cet appareil. Il existe des composants sous haute tension et température élevée à l'intérieur de l'appareil. Leur démontage ou modification pourrait provoquer un incendie ou un choc électrique.
- Placer l'appareil à un endroit où les enfants ne pourront pas entrer en contact avec le cordon d'alimentation, d'autres câbles ou équipement et pièces électriques à l'intérieur de l'appareil. Sinon, cela pourrait être à l'origine d'accidents imprévus.
- N'utilisez pas d'aérosols inflammables à proximité de cet appareil. Si des substances inflammables entrent en contact avec les pièces électriques situées à l'intérieur, cela pourrait provoquer un incendie ou un choc électrique.
- Lorsque vous déplacez l'appareil, veillez à couper son alimentation, puis à débrancher la fiche d'alimentation et les câbles d'interface. Sinon, vous pourriez les endommager et provoquer un incendie ou un choc électrique.
- Lors du branchement ou du débranchement d'un câble USB alors que la fiche d'alimentation est branchée sur une prise secteur, ne touchez pas la partie métallique du connecteur car vous pourriez subir un choc électrique.

Si vous utilisez un stimulateur cardiaque

Cet appareil génère un flux magnétique et des ondes ultrasonores de faible niveau. Si vous utilisez un stimulateur cardiaque et ressentez des anomalies, éloignez-vous de cet appareil et consultez immédiatement votre médecin.

⚠ ATTENTION

- Ne posez pas d'objets lourds sur cet appareil car ils pourraient tomber et provoquer des blessures.
- Par mesure de sécurité, débranchez la fiche du cordon d'alimentation si vous prévoyez de ne pas utiliser l'appareil pendant une période prolongée.
- Soyez prudent lorsque vous ouvrez et fermez les capots afin d'éviter de vous blesser les mains.
- Tenez les mains et les vêtements à l'écart des rouleaux de la zone de sortie. Si les rouleaux happent vos vêtements ou vos mains, cela pourrait provoquer des blessures corporelles.
- L'intérieur de l'appareil et la fente de sortie sont très chauds pendant et juste après l'utilisation. Évitez tout contact avec ces zones pour ne pas vous brûler. En outre, comme le papier imprimé peut être chaud juste après son impression, soyez prudent lorsque vous le manipulez. Sinon, vous pourriez vous brûler.
- Ne pas utiliser cet appareil dans un lieu fréquenté par des enfants.

Chargeur

- N'appuyez pas fortement sur le chargeur lorsque vous utilisez la vitre d'exposition pour effectuer des copies de livres épais. Cela pourrait endommager la vitre d'exposition et provoquer des blessures corporelles.
- Fermez doucement le chargeur afin d'éviter de vous coincer les mains, car cela pourrait provoquer des blessures corporelles.

- Veillez à ne pas poser les mains ou les doigts sur le chargeur. Sinon, vous pourriez vous blesser.



Module de finition

- Ne placez pas vos mains dans la partie du réceptacle où l'agrafe est effectué (près des rouleaux) ; faites particulièrement attention aux agrafes pointues pour ne vous blesser.

Cassette à papier

- Lorsque la cassette est retirée, veiller à ne pas introduire la main dans la machine pour éviter de se blesser.

Touche Économie d'énergie

- Appuyez sur (Economie d'énergie) par sécurité lorsque l'appareil n'est pas utilisé pendant une période prolongée, par exemple la nuit. En outre, coupez l'interrupteur d'alimentation principal et débranchez le cordon d'alimentation pour des raisons de sécurité si l'appareil ne doit pas être utilisé pendant une période prolongée, par exemple pendant des jours de vacances consécutifs.

Sécurité relative au laser


Ce produit est confirmé comme produit laser de classe 1, conformément aux normes IEC60825-1:2014 et EN60825-1:2014.

CLASS 1 LASER PRODUCT
LASER KLASSE 1
APPAREIL À LASER DE CLASSE 1
APPARECCHIO LASER DI CLASSE 1
PRODUCTO LASER DE CLASE 1
APARELHO A LASER DE CLASSE 1
LUOKAN 1 LASER-TUOTE
LASERPRODUKT KLASSE 1

Le faisceau laser peut être nocif pour le corps humain. Comme le rayonnement émis à l'intérieur du produit est entièrement confiné dans des logements de protection et des capots externes, le faisceau laser ne peut pas s'échapper de l'appareil, quelle que soit l'opération effectuée par l'utilisateur. Lisez les remarques et les instructions suivantes pour plus de sécurité.


- N'ouvrez jamais de capots autres que ceux indiqués dans les manuels de cet appareil.
- Vous pourriez vous blesser les yeux si le faisceau laser s'échappait et y pénétrait.
- Utiliser d'autres commandes, réglages ou procédures que celles spécifiées dans le présent manuel pourrait entraîner un risque d'exposition au rayonnement.

Consignes de sécurité du laser

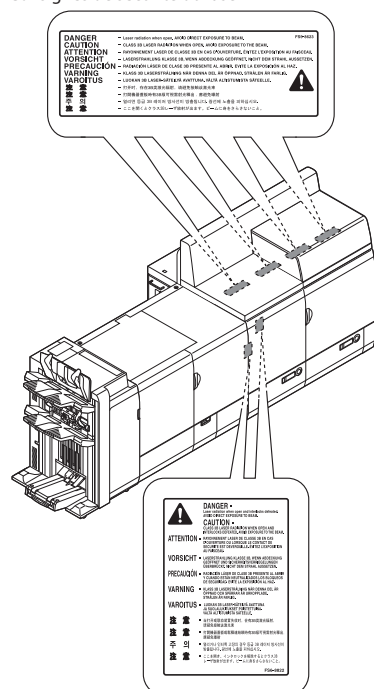

Unité de fixation

Lors de l'élimination d'un bourrage à l'intérieur de la machine ou de toute autre inspection interne, ne pas s'exposer à la chaleur émise par l'ensemble de fixation et ses alentours pendant une durée prolongée, car cela pourrait occasionner des brûlures à basse température, même si on ne les touche pas directement.

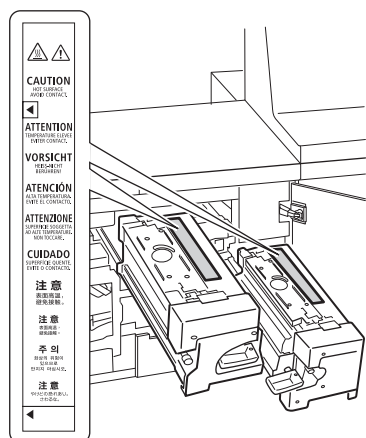

IMPORTANT

- Suivre les consignes de sécurité sur les étiquettes ou équivalent qui se trouvent sur cette machine.
- Ne soumettez pas l'appareil à des chocs ou des vibrations violents.
- Ne forcez pas pour ouvrir ou fermer les portes, les couvercles et d'autres parties. Cela pourrait endommager l'appareil.

- Ne coupez pas le principal interrupteur d'alimentation et n'ouvrez pas les capots lorsque l'appareil est en cours de fonctionnement. Cela pourrait provoquer des bourrages de papier.
- Utilisez un câble modulaire d'une longueur inférieure à 3 mètres.
- Utilisez un câble USB d'une longueur inférieure à 3 mètres.

Symboles relatifs à la sécurité

- | Interrupteur d'alimentation : position "ON"
- Interrupteur d'alimentation : position "OFF"
- ⏻ Interrupteur d'alimentation : position "STAND-BY"
- ⓘ Interrupteur à pousser à enclenchement ■ "ON" ■ "OFF"
- ⏚ Borne de protection avec mise à la terre
- ⚠ Tension dangereuse à l'intérieur. Ne pas ouvrir les capots autres que ceux indiqués.
- ⚠ ATTENTION : surface chaude. Ne pas toucher.
- ⚡ Equipement de classe II
- ⚠ Pièces mobiles : tenir les parties du corps à l'écart des pièces mobiles
- ⚠ ATTENTION : Il existe un risque d'électrification.
- 🔌 Retirez toutes les fiches de la prise électrique.
- ⚠ L'appareil présente des arêtes coupantes.
- ⚠ Tenez-vous à l'écart des arêtes coupantes.

[REMARQUE]

Il est possible que certains des symboles ne soient pas apposés en fonction du produit.

Maintenance et inspections

Nettoyez périodiquement cet appareil. Si de la poussière s'accumule, il pourrait ne pas fonctionner correctement. Lors du nettoyage, veillez à respecter les points suivants. En cas de problèmes pendant le fonctionnement, consultez "Résolution des problèmes" dans le Guide de l'utilisateur.

AVERTISSEMENT

- Avant le nettoyage, coupez l'alimentation et débranchez la fiche d'alimentation de la prise secteur. Sinon, cela pourrait provoquer un incendie ou un choc électrique.
- Débranchez périodiquement la fiche d'alimentation et nettoyez-la à l'aide d'un chiffon sec afin d'éliminer la poussière et la crasse. La poussière accumulée peut absorber l'humidité de l'air et provoquer un incendie si elle entre en contact avec l'électricité.
- Utilisez un chiffon humide bien essoré pour nettoyer l'appareil. Trempez les chiffons de nettoyage uniquement dans de l'eau. N'utilisez aucune substance inflammable telle que de l'alcool, de la benzine ou du diluant à peinture. Ne pas utiliser de mouchoirs ou de serviettes en papier. Si ces substances entrent en contact avec les parties électriques à l'intérieur de l'appareil, elles peuvent générer de l'électricité statique ou provoquer un incendie ou un choc électrique.

- Vérifiez périodiquement le cordon et la fiche d'alimentation pour rechercher d'éventuels dommages. Vérifiez que l'appareil ne comporte pas de rouille, de bosses, de rayures, de fissures ou qu'il ne génère pas de chaleur excessive. L'utilisation d'un équipement mal entretenu pourrait provoquer un incendie ou un choc électrique.

ATTENTION

- L'intérieur de l'appareil possède des composants sous haute température et haute tension. Le fait de toucher ces composants pourrait provoquer des brûlures. Ne touchez aucune pièce de l'appareil qui n'est pas indiquée dans le manuel.
- Lors du chargement du papier ou de l'élimination d'un bourrage de papier, veillez à ne pas couper les mains avec les bords du papier.

Consommables

AVERTISSEMENT

- Ne pas jeter les cartouches de toner ou les réceptacles de toner usagé au feu, ne pas stocker ces éléments, ainsi que du papier d'impression, à proximité de flammes nues. Ils pourraient prendre feu, causant des brûlures ou un incendie.
- Si vous renversez accidentellement du toner, récupérez soigneusement les particules de toner ou essuyez-les à l'aide d'un chiffon doux et humide, d'une manière qui empêche leur inhalation. N'utilisez pas d'aspirateur ne disposant pas de protection contre les explosions de poussière pour nettoyer du toner renversé. Cela pourrait provoquer un dysfonctionnement de l'aspirateur ou une explosion de poussières en raison de la décharge d'électricité statique.

ATTENTION

- Conserver le toner et les autres consommables hors de portée des enfants. En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin.
- Si le toner entre en contact avec vos vêtements ou votre peau, lavez-les immédiatement à l'eau. N'utilisez pas d'eau chaude car cela pourrait provoquer la fixation du toner et provoquer une tache permanente.
- Ne pas tenter de démonter la cartouche de toner, sous peine de disperser le toner qui pourrait alors pénétrer dans les yeux ou la bouche. Si cela se produit, rincer immédiatement à l'eau froide et consulter un médecin.
- En cas de fuite de toner de la cartouche, veiller à éviter toute ingestion ou tout contact avec la peau. En cas de contact avec la peau, laver avec du savon et de l'eau. Si la peau reste irritée après le lavage ou en cas d'ingestion, consulter un médecin immédiatement.
- Lors du retrait du réceptacle du toner usagé, veillez à ne pas le faire tomber. Cela risquerait de provoquer une blessure.

IMPORTANT

- Stockez les cartouches de toner dans un endroit frais, à l'abri de la lumière directe du soleil.

Avis

Nom du produit

Conformément aux règlements en matière de sécurité, le nom du produit doit être déposé. Dans certaines régions où ce produit est vendu, le ou les noms suivants entre parenthèses () peuvent être enregistrés à la place.

imagePRESS C10010VP / C9010VP (F174000)

Exigences CEM de la directive CE

Cet équipement est conforme aux exigences essentielles de CEM de la directive CE. Nous déclarons que le présent produit est conforme aux exigences CEM de la directive CE de l'entrée secteur nominale de 230 V, 50 Hz, bien que l'entrée nominale du produit soit de 220 à 240 V, 50/60 Hz. L'utilisation d'un câble blindé est nécessaire pour la conformité aux exigences techniques CEM de la directive CE.

- Équipement conforme à la norme CEM 1000-3-12

⚠ AVERTISSEMENT

- Il s'agit d'un produit de classe A. Dans un environnement domestique, cet appareil peut produire des interférences radio, auquel cas l'utilisateur sera tenu d'adopter les mesures appropriées.

Directives sur les batteries et DEEE de l'UE

Vous pouvez consulter les informations sur les directives sur les batteries et DEEE dans le dernier Guide de l'utilisateur (manuel HTML) sur le site Web Canon (<https://oip.manual.canon/>).

Limitations légales quant à l'utilisation de votre produit et à l'utilisation des images

L'utilisation de votre produit pour numériser, imprimer ou reproduire certains documents, ainsi que l'utilisation de ces images numérisées, imprimées ou autrement reproduites par votre produit, peut être interdite par la loi et peut entraîner une responsabilité criminelle et/ou civile. Cette liste est uniquement fournie à titre de guide. Si vous n'êtes pas certain de la légalité de l'utilisation de votre produit pour numériser, imprimer ou reproduire un document particulier, et/ou de l'utilisation des images numérisées, imprimées ou reproduites, vous pouvez consulter à l'avance votre conseiller législatif pour information.

- Papier-monnaie
- Chèques de voyage
- Mandats postaux
- Bons de nourriture
- Certificats de dépôt
- Passeports
- Timbres postaux (annulés ou non)
- Documents d'immigration
- Badges ou insignes d'identification
- Timbres de revenus internes (annulés ou non)
- Papiers de traite ou de Selective Service
- Obligations ou autres certifications de dette
- Chèques ou traites émis par les organismes gouvernementaux
- Certificats d'actions
- Permis de véhicule motorisé et certificats de titres
- Œuvres sous droits d'auteur/œuvre d'art sans autorisation du propriétaire des droits d'auteur

Avis de non-responsabilité

- Les informations contenues dans le présent document sont soumises à modifications sans préavis.
- A L'EXCEPTION DE LA GARANTIE CH-INCLUDE, CANON INC. NE FOURNIT AUCUNE AUTRE GARANTIE QUELCONQUE AVEC CETTE MACHINE, EXPLICITE OU IMPLICITE, Y COMPRIS MAIS NON LIMITEE A TOUTE GARANTIE DE COMMERCIALISATION, DE VALEUR COMMERCIALE, D'ADEQUATION A UN USAGE PARTICULIER OU DE CONTREFAÇON. CANON INC. NE POURRA PAS ETRE TENU POUR RESPONSABLE DES DOMMAGES DIRECTS, SECONDAIRES OU INDIRECTS DE QUELQUE NATURE QUE CE SOIT, NI MEME DES PERTES OU DES FRAIS RESULTANT DE L'EMPLOI DE CE MATERIEL.

A propos du présent manuel

Écrans

Les captures d'écran de l'afficheur tactile utilisées dans ce guide représentent un appareil imagePRESS C10010VP équipé des équipements en option suivants :


- Massicot 2 lames pour module brochure-A
- Massicot-F
- Module de Finition P.A.C.-AN
- Module de perforation-BT
- Module de pli en C et en Z-J
- Module de réception grande capacité-H
- Module dos carré collé-E
- Unité d'insertion de Document-N
- Lecteur Couleur recto verso-M
- Magasin Papier de POD-D
- Panneau de configuration-F

Les fonctions qui ne peuvent pas être utilisées compte tenu du modèle ou des équipements en option installés ne sont pas affichées.

Illustrations

Les illustrations fournies dans ce manuel représentent un appareil imagePRESS C10010VP équipé des équipements en option suivants :

- Lecteur Couleur recto verso-M
- Panneau de configuration-F
- Module de Finition P.A.C.-AN

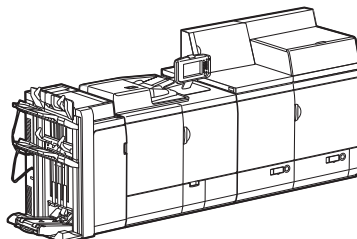

Si le modèle de votre machine est destiné à l'impression uniquement

La machine destinée exclusivement à l'impression ne peut pas être utilisée pour des fonctions autres que l'impression. Bien que ce manuel contienne les descriptions des fonctions et des opérations pour les opérations de copie, télécopie et numérisation ainsi que l'impression, il convient de lire uniquement les descriptions nécessaires à l'utilisation de votre machine.

Marques commerciales

QR Code est une marque commerciale de DENSO WAVE INCORPORATED.

Tous les noms de marque et de produit figurant dans ce manuel sont des marques déposées ou des marques commerciales de leurs propriétaires respectifs.

Logiciels tiers

Ce produit Canon ("PRODUIT") comprend des modules logiciels tiers. L'utilisation et la distribution de ces modules logiciels, notamment les mises à jour de ces modules logiciels (collectivement appelés "LOGICIELS") sont soumises aux conditions de licence (1) à (9) indiquées ci-dessous.

- (1) Vous acceptez de vous conformer à toutes les lois, restrictions ou réglementations relatives au contrôle d'exportation des pays impliqués, dans le cas où le PRODUIT comprenant les LOGICIELS est expédié, transféré ou exporté dans un pays.
- (2) Les détenteurs des droits des LOGICIELS conservent à tous égards, le titre, la propriété et les droits de propriété intellectuelle sur et vis-à-vis des LOGICIELS. Sauf mention contraire expressément spécifiée ici, aucune licence ou droit, explicite ou implicite, n'est par la présente transmise ou octroyée par les détenteurs des droits des LOGICIELS à vous, pour quelque propriété intellectuelle des détenteurs des droits des LOGICIELS.
- (3) Vous pouvez utiliser les LOGICIELS uniquement afin d'utiliser le PRODUIT.
- (4) Vous ne pouvez pas affecter, octroyer de sous-licence, commercialiser, distribuer ou transférer les LOGICIELS à une tierce partie sans l'accord écrit préalable des détenteurs des droits des LOGICIELS.
- (5) Nonobstant ce qui précède, vous pouvez transférer les LOGICIELS uniquement si (a) vous affectez tous vos droits vis-à-vis du PRODUIT et tous les droits et obligations soumis aux conditions de licence au cessionnaire et (b) ce cessionnaire accepte par écrit d'être lié par ces conditions.
- (6) Vous n'êtes pas autorisé à décompiler, faire de l'ingénierie inverse, désassembler ou réduire le code des LOGICIELS sous une forme lisible par un être humain.
- (7) Vous n'êtes pas autorisé à modifier, adapter, traduire, louer, louer à bail ou prêter les LOGICIELS ni à créer des travaux dérivés basés sur les LOGICIELS.
- (8) Vous n'êtes pas autorisé à supprimer des LOGICIELS du PRODUIT, ni à en faire des copies.
- (9) La licence de la partie lisible par un être humain (le code source) des LOGICIELS ne vous est pas octroyée.

Nonobstant les clauses (1) à (9) ci-dessus, le PRODUIT comprend des modules logiciels tiers qui accompagnent les autres conditions de licence, et ces modules logiciels sont soumis à d'autres conditions de licence. Veuillez vous reporter aux autres conditions de licence des modules logiciels tiers décrites en annexe du manuel du PRODUIT correspondant. Ce manuel est disponible à l'adresse <https://oip.manual.canon/>.

En utilisant le PRODUIT, il est considéré que vous acceptez toutes les conditions de licence applicables. Si vous n'acceptez pas les conditions de licence, veuillez contacter votre représentant de service.

V_190919


Praktische Merkmale

Automatische Gradationsjustage für verschiedene Papiertypen

Die Gradation, die Dichte, und der Farbton eines Bildes können automatisch korrigiert werden, indem Sie Testseiten ausgeben und diese mit dem im System integrierten Farbsensor scannen. Diese Funktion kann für verschiedene Papiergewichte verwendet werden, so dass ein Druckergebnis mit hoher Qualität auf verschiedenen Papiertypen erzielt werden kann.



"Feinjustage für Bildqualität und Endbearbeitung (Kalibrierung)" in der Anwenderhandbuch

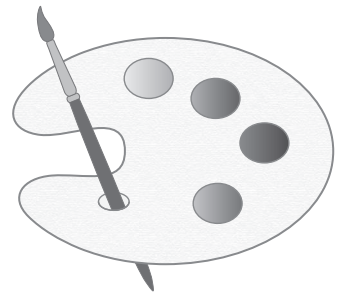


Erzielen Sie qualitativ hochwertige Farbreduktion mit automatischer Farbton-Korrektur

Der Farbton eines Bildes kann automatisch korrigiert werden, indem Sie Testseiten ausgeben und diese mit dem im System integrierten Farbsensor scannen. Im Vergleich zu der Funktion automatische Gradationsjustage, die CMYK einstellt, justiert die Funktion Auto Korrektur Vollfarbe gemischte Farben, die mit mehreren Tonern ausgedrückt werden. Durch gemeinsame Verwendung dieser Funktionen können Sie präzise Justagen der Farbgebung vornehmen.



"Feinjustage für Bildqualität und Endbearbeitung (Kalibrierung)" in der Anwenderhandbuch

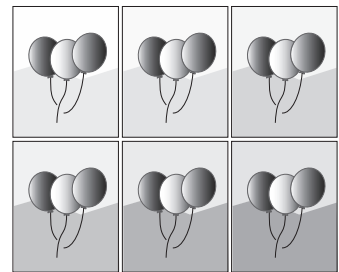


Optimales Druckergebnis für jeden Papiertyp

Papierinformationen, zu denen Basisgewicht, Endverarbeiten, Fixieren und Level Glättungskorrektur gehören, können als Papiereigenschaften gespeichert werden. Da die detaillierten Informationen für jeden Papiertyp festgelegt werden können, können Sie ein feines Druckergebnis unter Berücksichtigung der Papiereigenschaften erzielen. Diese Funktion ist auch zur Verbesserung des Papiertransports und der Druckqualität wirksam.



"Papiertyp-Verwaltung" in der Anwenderhandbuch

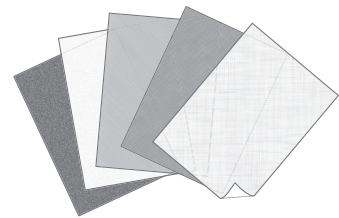


Glättungskorrektur für stabilen Papiertransport

Das System korrigiert ständig die Papierverwellung, die durch den angewendeten Druck beim Fixieren des Toners auftritt. Des Weiteren verringert das System durch Korrigieren der Papierverwellung bei der Ausgabe das Risiko eines Papierstaus und erzielt stabilen Papiertransport. Die Glättungskorrektur kann für jeden gewünschten Papiertyp festgelegt werden.



- "Feinjustage für Bildqualität und Endbearbeitung (Kalibrierung)" in der Anwenderhandbuch
- "Papiertyp-Verwaltung" in der Anwenderhandbuch

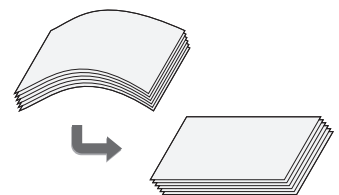

Leichte Bedienung zum Justieren der Bildposition

Sie können die Bildpositionen mit dieser Maschine leicht einstellen. Sie müssen dazu nur die Markierungen auf der Testseite messen und dann die gemessenen Werte auf der Touch-Panel-Anzeige eingeben. Danach stellt die Maschine die Bildpositionen automatisch ein. Sie können die gesamte Einstellung einfach vornehmen, indem Sie Werte für jede Kante an den Vorder- und Hinterseiten auf einem einzigen Bildschirm eingeben.



"Papiertyp-Verwaltung" > "Justieren der Bildposition" > "Justieren der individuellen Bildpositionseinstellung durch Verwenden der Testseite" in der Anwenderhandbuch

Sie können die Bildposition mit dem Führungsblatt schnell anpassen.
(Diese Einstellung kann durchgeführt werden, wenn der Duplex Scanner + Originaleinzug D-ADF M angeschlossen ist.)



"Papiertyp-Verwaltung" > "Justieren der Bildposition" > "Justieren der Bildposition durch Verwenden des Richtblatts" in der Anwenderhandbuch




Schneller Zugang zu häufig verwendeten Einstellungen

Verschiedene Einstellungen sind erforderlich, je nach dem Druckzweck oder den Papiertypen, aber der wiederholte Zugriff auf Einstellpunkte in verschiedenen Menüs ist etwas kompliziert. Deshalb können Sie häufig verwendete Einstellungen unter der Taste "Einstellungen/Speicherung Kürzel" speichern. Sie können mit dieser Taste direkt auf das Display zur Funktionseinstellung zugreifen und sich den Aufwand, erforderliche Einstellpunkte zu suchen, sparen.



"Einstellungen/Speicherung" in der Anwenderhandbuch

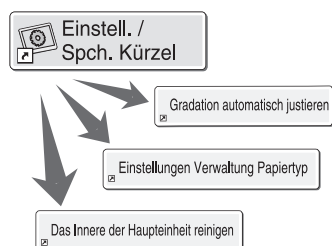


Alternative Einstellungen für Ihre Anforderungen, entweder "Produktivität" oder "Qualität"

Sie können eine Priorität entweder auf Druckproduktivität oder Bildqualität festlegen. Wählen Sie beispielsweise "Vorrang Produktivität", wenn Sie eine große Anzahl an Dokumenten drucken, um ein schnelles Drucken zu erzielen. Wählen Sie andererseits "Vorrang Qualität", wenn Sie Dokumente drucken, die viele Bilder enthalten, um genau gedruckte Bilder zu erhalten. Diese Funktion kann für jeden Papiertyp passend zu Ihren Druckanforderungen eingestellt werden.



"Einstellungen/Speicherung" in der Anwenderhandbuch

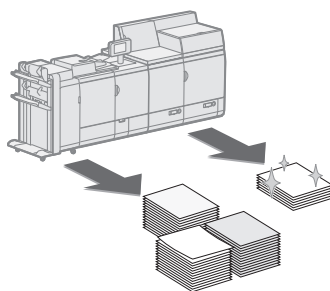

Inhalt

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf dieses Canon-Produkts. Lesen Sie diese Anleitung sorgfältig durch, bevor Sie mit dem System arbeiten. So können Sie sich mit seinen Möglichkeiten vertraut machen und seine vielfältigen Funktionen optimal nutzen. Weitere Informationen zu den Einzelheiten der Einstellungen der Funktionen finden Sie in der Anwenderhandbuch. Bewahren Sie die Anleitung als Nachschlagewerk in der Nähe des Systems auf.

Teile und Funktionen	6	Automatisches Reinigen des Einzugs	25
Außenansicht.....	6	Reinigen der Haupteinheit innen	25
Innenansicht (Kennzeichnungsmaschine).....	7	Auffrischen des Fixierrollers	26
Innenansicht (Fixierstation)	8	Reinigung des Sensordisplays.....	26
Bedienfeld (Control Panel F) OPTION	9	Verbrauchsmaterialien	27
Bildschirm Status Monitor/Abbruch	11	Fehlersuche	29
Einschalten des Systems am Hauptschalter	12	Beheben von Papierstaus und Heftklammernstaus.....	29
Einschalten der Hauptstromversorgung.....	12	Verringern der Häufigkeit von Papierstaus.....	29
Das Ausschalten der Einheit	13	Wenn eine Fehlermeldung angezeigt wird.....	30
Einlegen von Papier	14	Kontaktaufnahme mit Ihrem Canon-Vertriebspartner	31
Papierquelle	15	Wenn der Speicher voll wird	32
Speichern von Papiertypen in der Datenbank Papier	16	Wenn die Hauptstromversorgung nicht einschaltet	32
Einlegen von Papier in das Papierfach.....	17	Anhang	33
Speichern anwenderdefinierter Papiertypen	20		
Reinigung und Wartung	22		
Reinigung des Vorlagenglases	22		
Reinigung des Originalscanbereichs	22		
Reinigung der Zufuhr.....	23		

Markierungen und Symbole in dieser Anleitung



VORSICHT

So wird eine Vorsichtsmaßnahme bezüglich Vorgängen gekennzeichnet, die zu Personenschäden führen können, wenn sie nicht korrekt ausgeführt werden. Bitte beachten Sie diese Maßnahmen unbedingt, um den sicheren Betrieb zu gewährleisten.

WICHTIG

So werden Warnungen zur Bedienung und Einschränkungen angezeigt. Bitte lesen Sie diese Hinweise unbedingt, damit Sie das System richtig bedienen und Beschädigungen an der Maschine oder der Umgebung vermeiden.

HINWEIS

So sind Hinweise zur Bedienung und zusätzliche Erläuterungen gekennzeichnet. Das Beachten solcher Hinweise ist empfehlenswert, damit die Funktionen optimal genutzt werden können.



Weist auf nützliche Funktionen oder Tipps für die Nutzung des Geräts hin.



Weitere Informationen finden Sie in der Online-Anleitung (<https://oip.manual.canon/>).



Eine detaillierte Beschreibung finden Sie auf der angegebenen Seite dieser Anleitung.


OPTION

Zeigt ein Zusatzprodukt an, das mit diesem System verwendet werden kann.

Tasten- und Schaltflächendarstellung in dieser Anleitung

Im folgenden einige Beispiele, wie Tasten und Schaltflächen (Displaytasten) in diesem Handbuch dargestellt werden.

- Tasten auf dem Sensordisplay: [Name der Taste]



→ [Kopie]



→ [Schließen]

- Bedienfeldtasten: Tastensymbol



- Schaltflächen auf den Computerdisplays: [Name der Schaltfläche]
[OK], [Hinzufügen], [Abbrechen]



Sie können auf die Website

<https://oip.manual.canon/> zugreifen,
um das Anwenderhandbuch zu lesen,
die alle Funktionen dieses Geräts beschreibt.



Sie können die Anleitungen für die einzelnen Modelle wie folgt herunterladen:

- Für das Modell PRISMAsync von der Canon Production Printing-Webseite.
- Für das Modell imagePRESS Server von der EFI-Webseite.


Teile und Funktionen

In diesem Abschnitt werden die Namen und Funktionen der Teile des Systems beschrieben. Die Bedientasten und Anzeigen auf dem Bedienfeld werden ebenfalls beschrieben. Lesen Sie diesen Abschnitt gründlich durch, um problemlose Verwendung der verschiedenen Funktionen des Systems zu erlauben.



"Zusatzprodukte" in der Anwenderhandbuch

■ Außenansicht

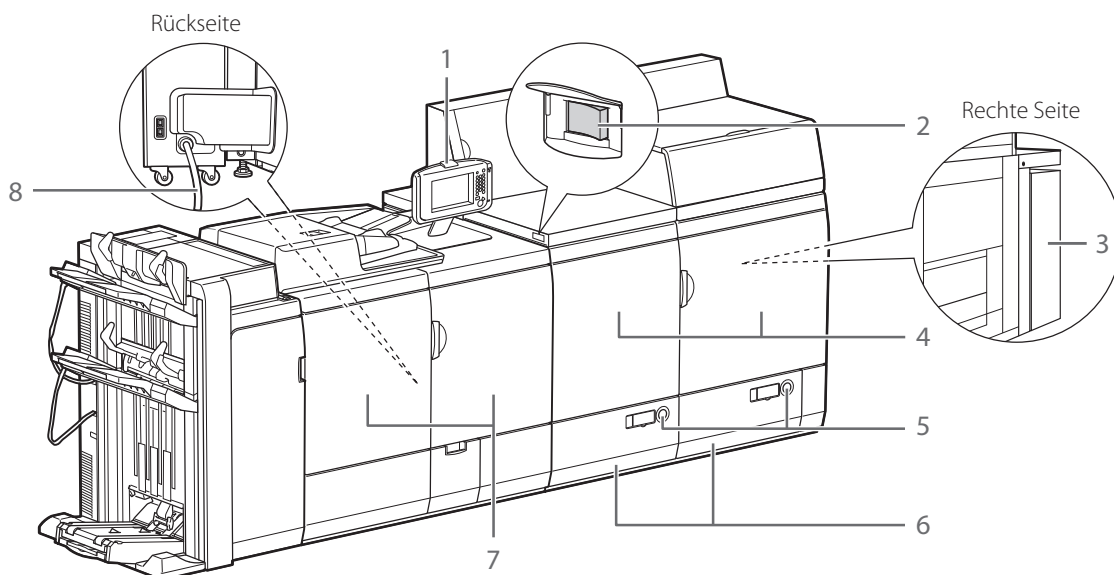

1 Control Panel F

Hier finden Sie Tasten, Anzeigen und das Sensordisplay, auf dem Sie programmieren.

2 Hauptschalter

Drücken Sie diesen Schalter zur "I"-Seite, um die Stromversorgung EIN zu schalten.

3 Netzstromverbindung

Liefert Strom für die Kennzeichnungsmaschine und Fixierstation.

4 Kennzeichnungsmaschine Abdeckung vorne rechts/Abdeckung vorne links

Öffnen Sie diese Abdeckungen, um Papierstaus in der Kennzeichnungsmaschine zu beseitigen.

5 Taste Öffnen

Drücken zum Öffnen des Papierfachs, wenn Sie Papier laden oder einen Papierstau beseitigen müssen.

Mit der Papierzufuhranzeige können Sie die restliche Papiermenge im Papierfach prüfen.

6 Rechtes/Linkes Papierfach

Fasst bis zu 1.000 Blatt Papier (80 g/m²) für jedes Papierfach.


7 Fixierstation Abdeckung vorne rechts/Abdeckung vorne links

Öffnen Sie diese Abdeckungen, um Papierstaus in der Fixierstation zu beseitigen.

8 Netzkabel

Liefert Strom von einer Wechselstromdose zum Hauptgerät und Duplex Scanner + Originaleinzug D-ADF M (Option).

■ Innenansicht (Kennzeichnungsmaschine)

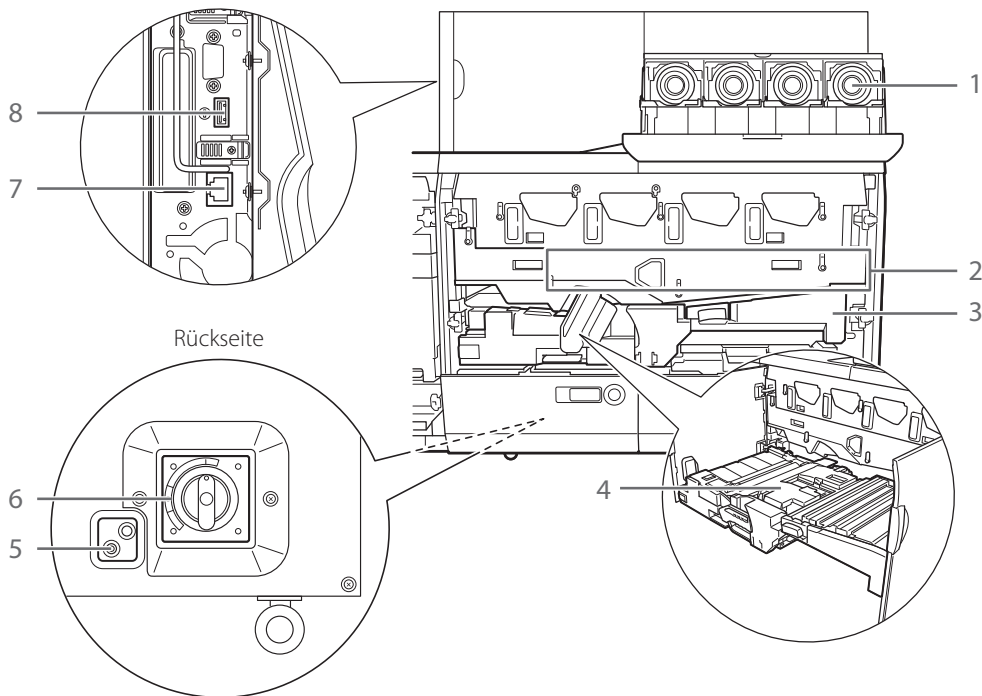

Rückseite

1 Tonerpatrone

Öffnen Sie diese Abdeckung zum Austauschen von Tonerpatrone.

2 ITB (Intermediate Transfer Belt)

Überträgt den Toner auf das Papier.

3 Zufuhreinheit

Liefert Papier, das vom Papierfach über die Tonerübertragungsposition zur Fixierstation geführt wird. Außerdem liefert die Zufuhreinheit Papier von der Fixierstation, wenn die 2. Seite des 2-Seiten-Modus eingestellt ist. Ziehen Sie diese Einheit heraus, um Papierstaus in der Einheit zu beseitigen.

4 Schrägkorrekturroller

Kompensiert schräg eingelegtes Papier oder die Streuung der Seitenkanten.

5 Testknopf

Befindet sich auf der Rückseite des Netzteils. Durch Betätigen dieses Knopfes testen Sie in Abständen den Schutzschalter.

6 Schutzschalter

Befindet sich auf der Rückseite des Netzteils. Dieser Schalter erkennt Störungen der Stromversorgung.


7 LAN-Anschluss

Befindet sich im oberen linken Bereich der Kennzeichnungsmaschine. Verwenden Sie diesen Anschluss, um die Maschine mit dem Netzwerk zu verbinden (imagePRESS Server).

8 USB-Anschluss

Befindet sich im oberen linken Bereich der Kennzeichnungsmaschine. Dieser Anschluss wird normalerweise nicht verwendet, da er für Wartungsmitarbeiter bestimmt ist.

■ Innenansicht (Fixierstation)

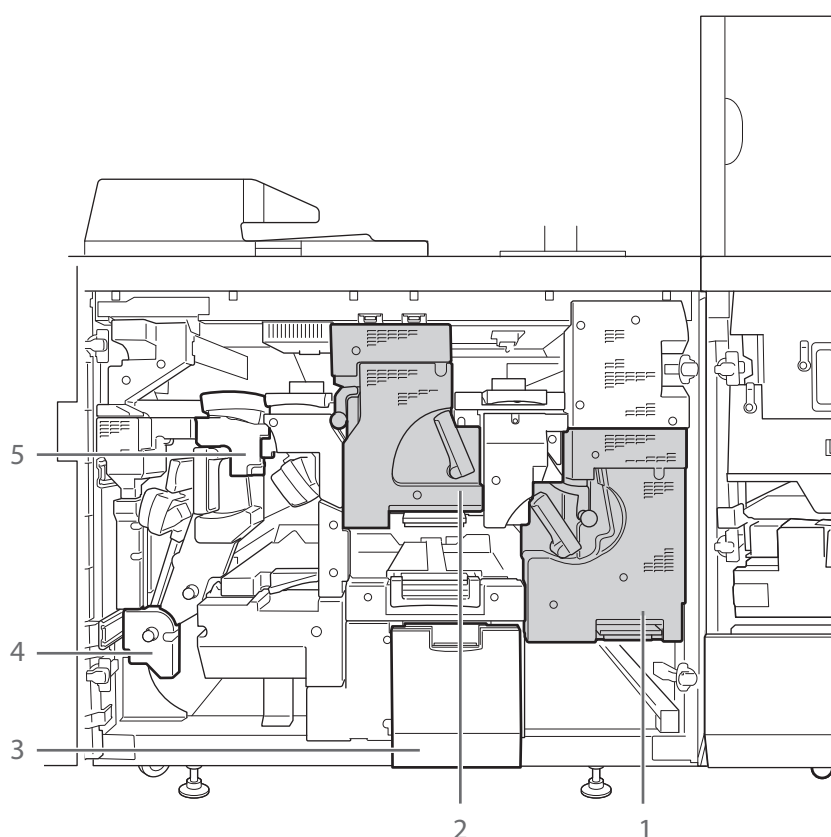

1 Primäre Fixiervorrichtung

Fixiert Toner, der auf Papier übertragen wurde. Ziehen Sie die Fixiertransporteinheit heraus, um einen Papierstau innerhalb der Vorrichtung zu beseitigen.

2 Sekundäre Fixiervorrichtung

Einige Papierarten müssen nach der primären Fixiervorrichtung auch die sekundäre Fixiervorrichtung durchlaufen, um den Toner sicher zu fixieren. Ziehen Sie die sekundäre Fixiertransporteinheit heraus, um einen Papierstau innerhalb der Vorrichtung zu beseitigen.

3 Alttonerbehälterersatz

Ziehen Sie diesen Einsatz heraus, um den Alttonerbehälter auszutauschen.

4 Umlenkeinheit


Dreht Papier um und sendet es zurück an die Kennzeichnungsmaschine für den beidseitigen Druck. Diese Einheit dreht Papier auch um, um die bedruckte Seite gemäß den Einstellungen im Modus Schriftseite unten/Schriftseite oben unten oder oben auszugeben.

Ziehen Sie die Liefer-/Umkehrereinheit heraus, um Papierstaus in der Einheit zu beseitigen.

5 Glätteinheit

Korrigiert Papierverwellung, die aufgrund von Wärme verursacht wurde. Ziehen Sie diese Einheit heraus, um Papierstaus in der Einheit zu beseitigen.

■ Bedienfeld (Control Panel F) **OPTION**

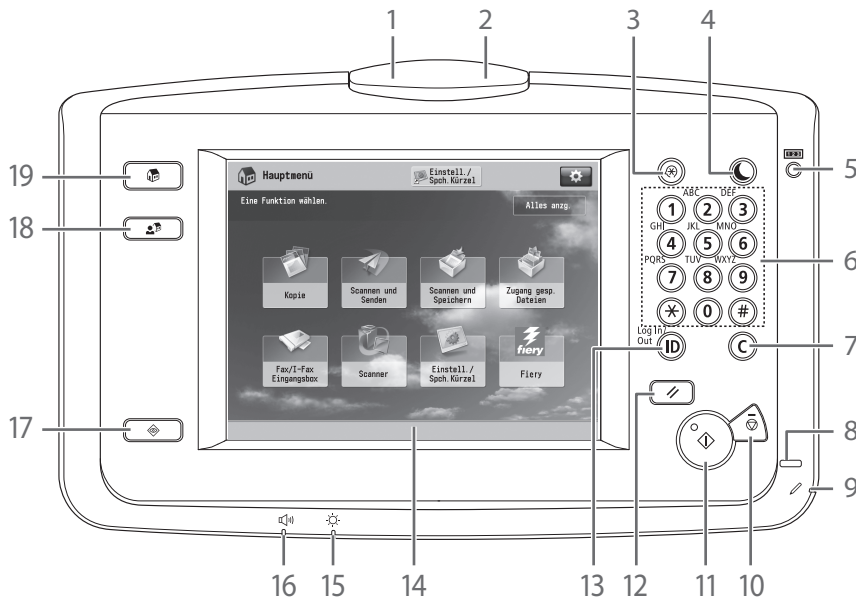

1 Verarbeitungs-/Datenanzeige

Diese Kontrolllampe blinkt grün, wenn das System arbeitet und leuchtet kontinuierlich grün, wenn empfangene Daten im Speicher sind.

2 Fehleranzeige

Diese Kontrolllampe blinkt oder leuchtet, wenn eine Störung im System vorliegt. Wenn die Fehleranzeige blinkt, folgen Sie den Anleitungen auf dem Sensordisplay. Wenn die Fehleranzeige ständig rot leuchtet, wenden Sie sich an Ihren Canon-Vertriebspartner.

3 Taste Einstellungen/Speicherung

Zum Speichern und Festlegen von Einstellungen drücken.

4 Energiespartaste

Zum Aktivieren des Energiesparmodus oder Schlafmodus drücken. Der nach dem Berühren Energiespartaste aktiviert wird, kann vorher gewählt werden. Diese Taste leuchtet, wenn das System in einen der Modi wechselt. Zum Reaktivieren des Systems drücken Sie diese Taste erneut.

5 Taste Zähler prüfen

Zur Anzeige der gesamten Kopier- und Druckmengen drücken.

6 Zahlentasten

Hier geben Sie Zahlenwerte ein.

7 Korrekturtaste

Durch Betätigen dieser Taste können Sie irrtümlich eingegebene Werte oder Zeichen löschen.

8 Bereitschaftsanzeige

Diese Anzeige leuchtet, wenn das System eingeschaltet ist.

9 Editierstift

Verwenden Sie diesen Stift beim Programmieren auf dem Sensordisplay, z. B. beim Eingeben von Buchstaben.

10 Stoptaste

Drücken, um einen laufenden Auftrag zu stoppen.

11 Starttaste

Drücken, um einen Vorgang wie Scannen oder Kopieren zu starten.

12 Rückstelltaste

Durch Betätigen dieser Taste kehren Sie zu den Grundeinstellungen zurück.

13 ID-Taste (Log In/Out)

Zum Ein-/Ausloggen drücken, wenn ein Login Service wie Verwaltung per Abteilungs-ID eingestellt wurde.

14 Sensordisplay

Der Einstellungen-Bildschirm für jede Funktion erscheint auf diesem Display.

15 Helligkeitsregler

Hier regeln Sie die Helligkeit des Sensordisplays.

16 Taste Lautstärkeeinstellung

Berühren Sie die Taste zum Festlegen der hörbaren Töne.

17 Taste Status Monitor/Abbruch

Mit dieser Taste können Sie den Jobstatus prüfen oder Druckaufträge abbrechen. Drücken Sie diese Taste ebenfalls, um den Status des Systems zu überprüfen, wie beispielsweise den restlichen Papiervorrat.

18 Expressmenü-Taste

Nach Betätigen dieser Taste haben Sie Zugang zu im Expressmenü gespeicherten bevorzugten Funktionen. Wenn Sie Authentisierung verwenden, kann das für jeden einzelnen Anwender festgelegte Expressmenü angezeigt werden.

19 Hauptmenü-Taste

Betätigen Sie diese Taste zum Aufrufen des Hauptmenüs, wie etwa um eine andere Funktion auszuwählen.





Einstellen des Energiesparmodus/Schlafmodus, um den Stromverbrauch zu minimieren

Sie können den Energieverbrauch verringern, indem Sie den Energiesparmodus/Schlafmodus verwenden, wenn das System längere Zeit nicht verwendet wird, wie etwa während der Mittagspause. Um diese Modi zu verwenden, drücken Sie [Energie sparen], nachdem Sie  am Bedienfeld gedrückt haben. Wenn das System eine gewisse Zeit lang nicht bedient wird, schaltet es in den Schlafmodus (automatischer Schlafmodus). Nähere Informationen zum Modus, der durch Berühren von  aktiviert wird, und Einzelheiten zum automatischen Schlafmodus, finden Sie in der Anwenderhandbuch.



"Grundlegende Funktionen" > "Energiesparfunktionen" in der Anwenderhandbuch

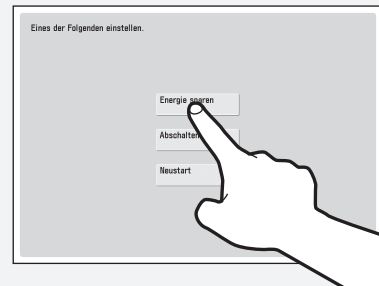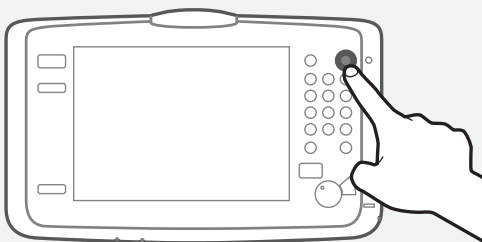

Bildschirm Status Monitor/Abbruch

Durch Betätigen der Taste  rufen Sie das Display Status Monitor/Abbruch auf und können dort den Status von Aufträgen und Ressourcen auf diesem Bildschirm bestätigen. Indem Sie Informationen erhalten, wie die Fertigstellungszeit des aktuellen Auftrags oder die restliche Papiermenge, können Sie glatten Druckbetrieb ohne Unterbrechungen sicherstellen.




Nützliche Situationen

- Wenn Sie die Fertigstellungszeit von Aufträgen wissen wollen
- Wenn Sie die restliche Papiermenge zum effizienten Papiereinlegen prüfen wollen
- Wenn Sie einen Auftrag löschen wollen, der versehentlich gespeichert wurde


[Auftrag]-Bildschirm

Der [Auftrag]-Bildschirm erlaubt es Ihnen, den Status von Aufträgen in der Auftragsliste zu prüfen. Auf diesem Bildschirm können Sie einen laufenden Auftrag löschen und die Reihenfolge wartender Aufträge ändern, um Ihren Auftrag mit Vorrang vor anderen zu drucken.

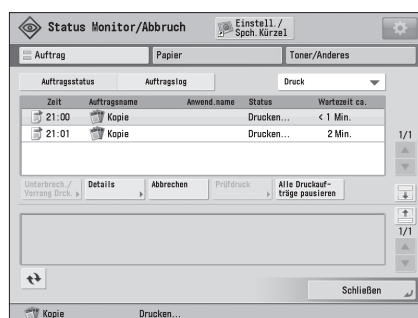


[Papier]-Bildschirm

Sie können auch die Papierinformationen und die restliche Papiermenge in allen Papierzufuhren prüfen. Sie können auch den Papiertyp für jede Papierzufuhr in [Einstellung. Papier] festlegen.

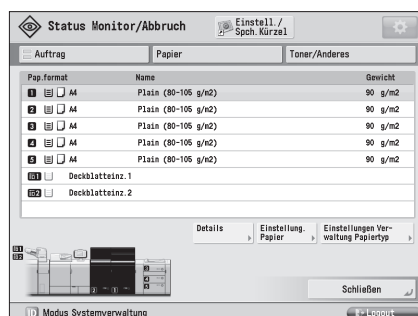

[Toner/Anderes]-Bildschirm

Die Restmenge des Toners wird grafisch dargestellt. Prüfen Sie die Restmenge von Toner und Heftklammern, die Menge des Locherabfalls und den Prozentsatz der Speichernutzung prüfen.

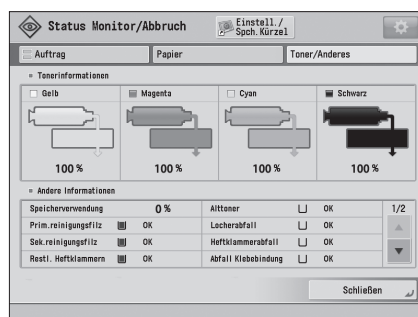


Einschalten des Systems am Hauptschalter

Hier finden Sie Informationen zum Einschalten der Stromzufuhr für das System.

■ Einschalten der Hauptstromversorgung

Vergewissern Sie sich, dass der Netzstecker vollständig in der Netzsteckdose ist, und dass der Schutzschalter auf EIN gestellt ist.

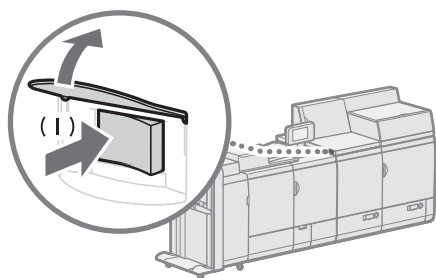

1 Öffnen Sie die Hauptschalterabdeckung.

2 Kippen Sie den Hauptschalter in die Stellung "I".

- Die Bereitschaftsanzeige auf dem Bedienfeld leuchtet.

WICHTIG

Wenn Sie die Hauptstromversorgung wieder einschalten möchten, warten Sie mindestens 10 Sekunden nach dem Ausschalten der Hauptstromversorgung und der Bereitschaftsanzeige.

HINWEIS


Eventuell reagieren die Tasten unmittelbar nach dem Einschalten des Systems nicht wie erwartet.

■ Das Ausschalten der Einheit




Schalten Sie die Netzstromversorgung in den folgenden Situationen nicht AUS

- Bei Verwendung der I-Fax-Funktion
- Wenn die Meldung <Gespeicherte Daten über Remote UI wieder herstellen...> angezeigt wird
- Bei der Verwendung der Scan- oder Druckfunktion

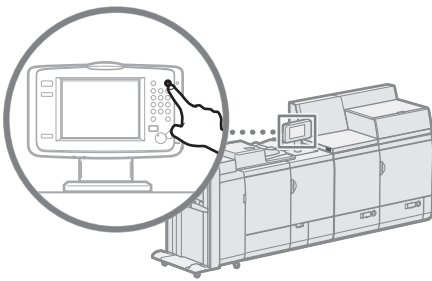

1 Betätigen Sie die Taste .

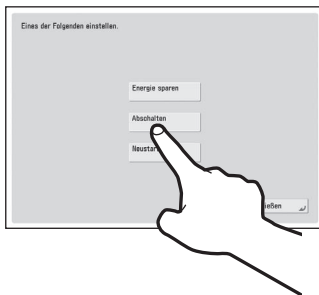

2 Betätigen Sie die Taste [Abschalten].

- Die Bereitschaftsanzeige auf dem Bedienfeld schaltet AUS.

WICHTIG

- Bis das System vollständig abgeschaltet ist, kann einige Zeit vergehen. Ziehen Sie den Netzstecker erst, wenn die Bereitschaftsanzeige des Systems erloschen ist.
- Das System arbeitet während oder nach dem Abschaltprozess möglicherweise weiter. Ziehen Sie das Stromkabel erst, wenn das Betriebsgeräusch des Geräts nicht mehr zu hören ist.
Wenn der Abschaltprozess abgeschlossen ist, wechselt der Hauptschalter des Systems automatisch zu der Seite "⏻".

Einlegen von Papier

Legen Sie Papier wie unten beschrieben ein. In diesem Abschnitt wird Papier des Formats A4 anwenderdefiniert als Beispiel genommen.

Bestätigung

Bestätigen Sie die Papiertypen, die eingelegt werden können.



"Grundlegende Funktionen" > "Geeignete Kopier- und Druckmaterialien"
in der Anwenderhandbuch



Vorbereitung

Speichern Sie alle Papiertypen, die verwendet werden sollen.



"Speichern von Papiertypen in der Datenbank Papier" auf S. 16



Bedienung

Legen Sie Papier in das Papierfach.



"Einlegen von Papier in das Papierfach" auf S. 17



Speicherung


Legen Sie das Papierformat und den Typ des im Papierfach eingelegten Papiers fest.



"Speichern anwenderdefinierter Papiertypen" auf S. 20

Papierquelle

Legen Sie Papier wie unten beschrieben ein. Je nach Papierquellen können verschiedene Papiertypen eingelegt werden. Die folgende Beschreibung schließt die Zusatzprodukte ebenso wie die Standard-Papierfächer ein. Die Zusatzprodukte sind mit dem Symbol **OPTION** markiert.

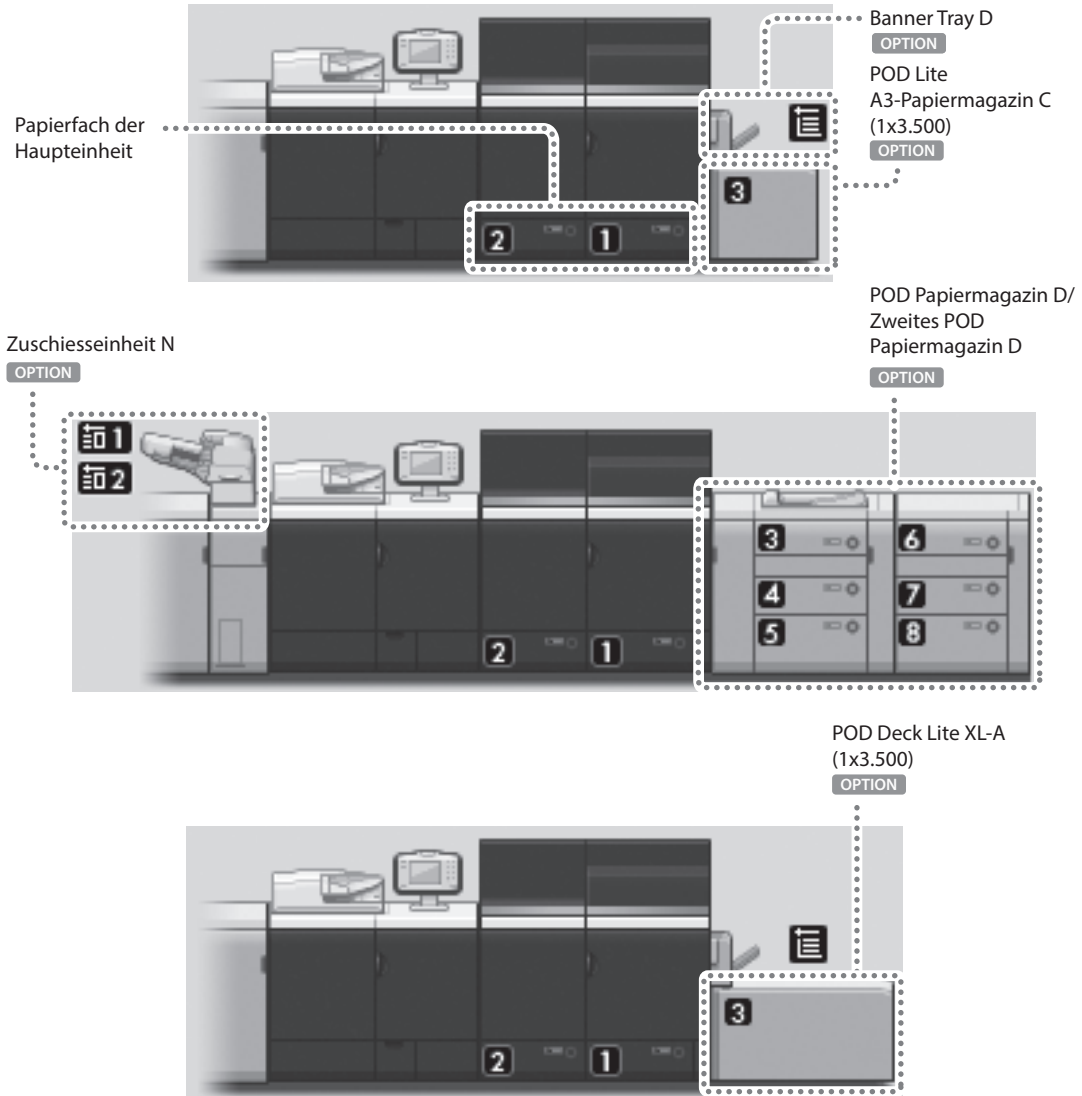

HINWEIS

Einzelheiten zu den Papieren, die geladen werden können, finden Sie im Anwenderhandbuch.



"Grundlegende Funktionen" > "Geeignete Kopier- und Druckmaterialien" in der Anwenderhandbuch

■ Speichern von Papiertypen in der Datenbank Papier

Speichern Sie alle Papiertypen, die Sie mit diesem System verwenden möchten. Sie können Papiertypen speichern, indem Sie Papiertypen aus der Datenbank Papier wählen.

HINWEIS

- Wenn Sie Papier einlegen, das bereits im System gespeichert ist, wie Normalpapier oder Recycling-Papier, ist dieser Schritt nicht erforderlich. Weiter zum nächsten Schritt "Einlegen von Papier in das Papierfach".
- Sie können die Einstellungen für den Standard-Papiertyp im Gerät nicht ändern. Wenn Sie die Einstellungen bearbeiten, denken Sie daran, sie zuvor zu duplizieren und als neu zu registrieren.

1 Drücken Sie .

2 Drücken Sie [Präferenzen] → [Einstellungen Papier] → [Einstellungen Verwaltung Papiertyp].

3 Drücken Sie [Datenbank Papier].


4 Wählen Sie den Papiertyp aus der Liste → Berühren Sie die Taste [OK].

5 Bestätigen Sie, dass der gewählte Papiertyp in der Anzeige <Einstellungen Verwaltung Papiertyp> erscheint → Berühren Sie die Taste [OK].

- Wenn der gewünschte Papiertyp nicht in der Datenbank Papier aufgeführt ist, wählen und duplizieren Sie ein Papier, das ähnliche Eigenschaften hat wie der gewünschte Papiertyp, und ändern Sie dann die erforderlichen Einstellungen.



"Papiertyp-Verwaltung" in der Anwenderhandbuch

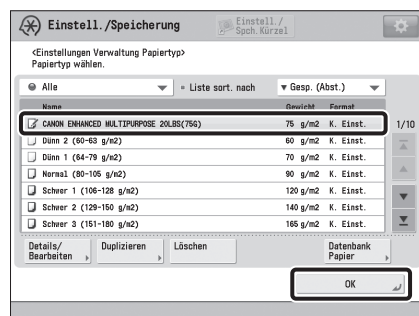


■ Einlegen von Papier in das Papierfach

- 1 Registrieren Sie die Papiergröße für das Papierfach unter [Einstellungen Papier] in [Präferenzen] (Einstell./Speicherung).



"Einstellungen/Speicherung" > "Präferenzen" > "Einstellungen Papier" > "Speicherung der Papiergröße und der Papierquelle" in der Anwenderhandbuch

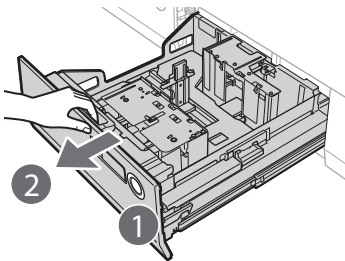


- 2 Öffnen Sie das Papierfach.


- 1 Drücken Sie die Taste auf dem Papierfach.
 - 2 Ziehen Sie das Papierfach bis zum Anschlag heraus.
- Vergewissern Sie sich, dass der innere Heber sich auf die Papierladeposition absenkt.

WICHTIG


Wenn die Maschine sich im Schlafmodus befindet (das Bedienfeld wird nicht angezeigt, und nur  ist beleuchtet), können Sie möglicherweise das Papierfach nicht öffnen. In diesem Fall drücken Sie , um die Maschine zu reaktivieren, und drücken Sie dann auf "Öffnen" auf dem Papierfach.

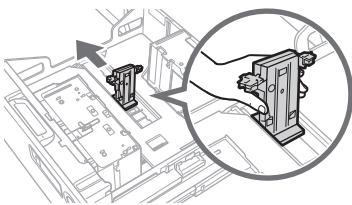

- 3 Drücken Sie den Hebel auf der Papierhalteplatte gemäß der nachstehenden Abbildung. Ohne den Hebel zu lösen, schieben Sie die Papierhalteplatte, bis sie nicht mehr auf dem Papier aufliegt.

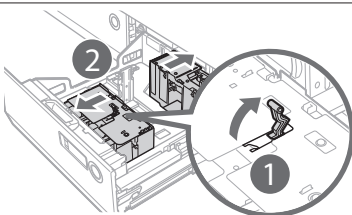

- 4 Bewegen Sie die Größenänderungsplatten in eine Position, in der sie nicht auf dem Papier aufliegt.
- 1 Entfernen Sie die Arretierung der Größenänderungsplatten.
 - 2 Schieben Sie die Größenänderungsplatten in eine Position, in der sie nicht auf dem Papier aufliegt.

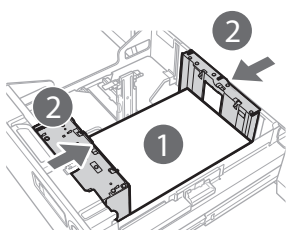


5 Richten Sie die Position der Größenänderungsplatten passend zum Papier aus.


- ① Setzen Sie das Papier der Zielgröße auf ca. 10 mm Höhe ein.
- ② Schieben Sie die Größenänderungsplatten (vorne) und die Größenänderungsplatten (hinten) passend zur Papiergröße.

WICHTIG


- Drücken Sie nicht gewaltsam auf die Papierhalteplatte beim Laden des Papiers ins Papierfach. Dabei besteht die Gefahr einer Fehlfunktion oder von Schäden an der Maschine.

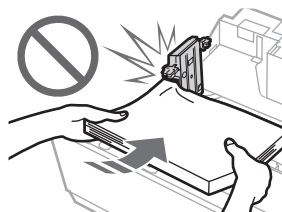

- Stellen Sie die Schienen richtig ein, um einen Papierstau, verschmutzte Ausdrucke oder eine Verschmutzung der Innenseite der Maschine zu vermeiden.

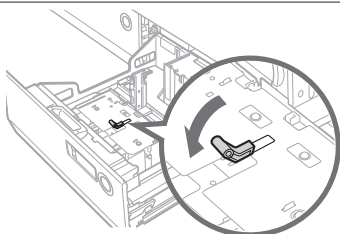


6 Ziehen Sie den Hebel an der Größenänderungsplatte und befestigen Sie ihn.

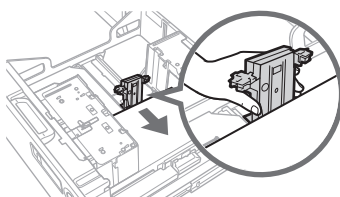

7 Drücken Sie den Hebel auf der Papierhalteplatte gemäß der nachstehenden Abbildung. Ohne den Hebel zu lösen, schieben Sie die Papierhalteplatte, um sie an die gewünschte Papiergröße anzupassen.

8 Legen Sie das restliche Papier in das Papierfach ein.

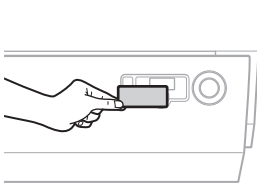

- 9** Ändern Sie die Größenplatte des Papierfachs passend zur neuen Papiergröße.

- 10** Schieben Sie das Papierfach wieder vorsichtig in die Maschine, bis es mit einem Klicken einrastet.

- Der innere Heber bewegt sich automatisch nach oben und bereitet das Papierfach zum Drucken vor.



VORSICHT

Wenn Sie das Papierfach in seine Originalposition zurückschieben, achten Sie darauf, sich nicht die Finger einzuklemmen, um sich nicht zu verletzen.

HINWEIS

- Fächern Sie den Papierstapel immer auf und richten Sie die Kanten aus, bevor Sie Papier einlegen.
- Verweltes Papier muss vor der Verwendung geglättet werden.
- Achten Sie darauf, dass die Höhe des Papierstapels nicht die Markierung  übersteigt.
- Beim Einlegen von vorgelochtem Papier, Folien/Klarsichtfilm und Registerpapier stellen Sie sicher, dass Sie Papier mit richtiger Ausrichtung einlegen, da sich die Papierausrichtung je nach Zufuhr unterscheidet.
- Wenn Anweisungen auf der Papierverpackung angegeben, von welcher Seite das Papier zu laden ist, befolgen Sie diese Anweisungen.
- Wenn das Papier in das Papierfach eingelegt wird, wird die nach unten liegende Seite bedruckt.
- Wenn Probleme, wie z. B. schlechte Druckqualität oder Papierstaus, auftreten, versuchen Sie, den Papierstapel umzudrehen und laden Sie es neu. Allerdings können Sie das einseitig beschichtete Papier nicht umdrehen. Wechseln Sie zum neuen Papier.
- Weitere Informationen zur Ausrichtung von bereits bedrucktem Papier (Papier mit Briefkopf oder Mustern) finden Sie in der Anwenderhandbuch.
- Stellen Sie beim Laden von Papier sicher, dass die Höhe des Papierstapels 20 mm nicht übersteigt. Wenn die Höhe des Papierstapels 20 mm übersteigt, könnten die Ecken des Papierstapels umknicken oder einreißen und eine schlechte Druckqualität wäre die Folge.



- "Wartung" > "Einlegen von Papier" in der Anwenderhandbuch
- "Kopieren" > "Anhang" in der Anwenderhandbuch


■ Speichern anwenderdefinierter Papiertypen

Sie können das Papierformat und den Papiertyp für die einzelnen Zufuhrmedien registrieren.

1 Betätigen Sie die Taste .


2 Betätigen Sie die Taste [Präferenzen] → [Einstellungen Papier] → [Einstellungen Papier].

3 Wählen Sie das Papierfach, in das Sie Papier eingelegt haben → Berühren Sie die Taste [Einstellen].

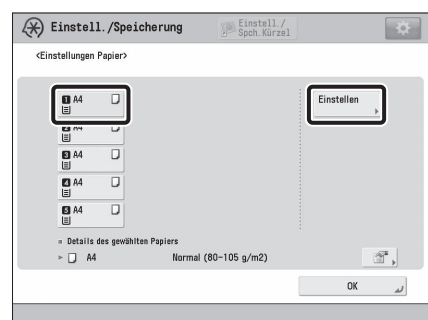


4 Wählen Sie denselben Papiertyp aus, den Sie geladen haben → Berühren Sie die Taste [Weiter].

- Sie können den Papiertyp auf dem einfachen oder erweiterten Einstellungsbildschirm auswählen. Drücken Sie für Papiertypen, die nicht auf dem einfachen Einstellungsbildschirm angezeigt werden auf [Detail. Einstell.], → um den Papiertyp auf dem erweiterten Einstellungsbildschirm auszuwählen.

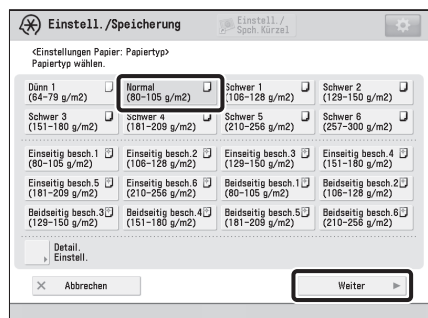


Einfacher Einstellungsbildschirm

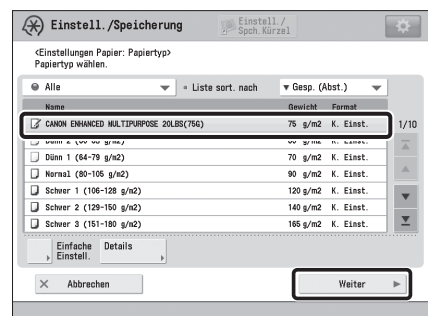


Erweiterter Einstellungsbildschirm

5 Wählen Sie dieselbe Papiergröße aus, den Sie geladen haben → Berühren Sie die Taste [OK].

- Wenn Sie anderes als Normalpapier einlegen, wählen Sie [Anwenderdef. Format].

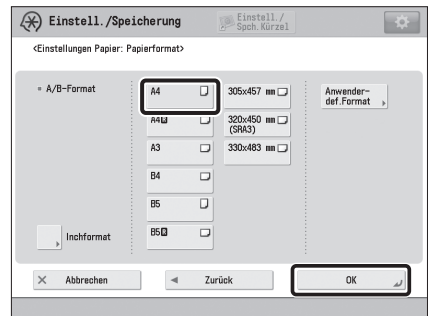

6 Bestätigen Sie, dass der gewählte Papiertyp und die Größe in <Details des gewählten Papiers> erscheint → Berühren Sie die Taste [OK].

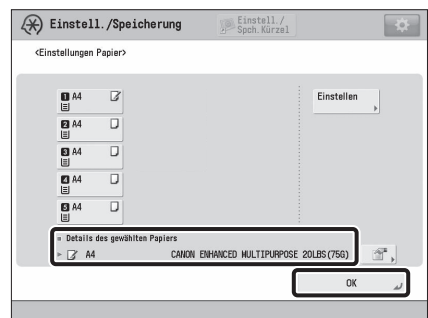

Reinigung und Wartung

Für optimale Funktion des Systems empfehlen wir, das System regelmäßig zu reinigen und zu prüfen.

HINWEIS

Die folgende Reinigungsmaßnahme sollte nur durchgeführt werden, wenn der Duplex Scanner + Originaleinzug D-ADF M angebracht ist.

- Reinigung des Vorlagenglases
- Reinigung des Originalscanbereichs
- Reinigung der Zufuhr
- Automatisches Reinigen des Einzugs

■ Reinigung des Vorlagenglases


Wenn Originale nicht richtig gescannt werden können, führen Sie das unten beschriebene Reinigungsverfahren aus. Reinigen Sie mit einem Tuch, das Sie vorher mit Wasser befeuchtet haben, und wischen Sie mit einem trockenen weichen Tuch nach. Verwenden Sie das mitgelieferte Glasreinigungstuch zur einfachen Reinigung.

1 Das Ausschalten der Einheit.

➡ "Das Ausschalten der Einheit" auf S. 13

2 Reinigen Sie das Vorlagenglas.

- Reinigen Sie das Vorlagenglas und die Unterseite der Zufuhr.

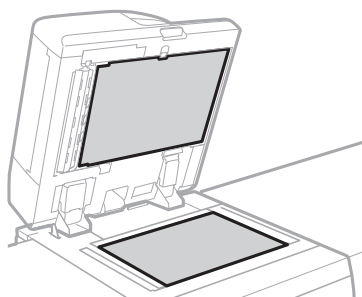

3 Einschalten der Hauptstromversorgung.

➡ "Einschalten der Hauptstromversorgung" auf S. 12

■ Reinigung des Originalscanbereichs

Wenn von der Zufuhr zugeführte Originale nicht richtig gescannt werden können, verfahren Sie wie folgt.

1 Betätigen Sie die Taste .

2 Berühren Sie nacheinander die Tasten [Justage/Wartung] → [Wartung] → [Reinigungsmethode Originalscanbereich].


3 Folgen Sie den Reinigungsanweisungen auf dem Sensordisplay.

■ Reinigung der Zufuhr


Wenn von der Zufuhr zugeführte Originale verschmutzt werden, führen Sie das unten beschriebene Reinigungsverfahren aus. Reinigen Sie mit einem Tuch, das Sie vorher mit Wasser befeuchtet haben, und wischen Sie mit einem trockenen weichen Tuch nach. Verwenden Sie das mitgelieferte Glasreinigungstuch zur einfachen Reinigung.

1 Das Ausschalten der Einheit.

➡ "Das Ausschalten der Einheit" auf S. 13

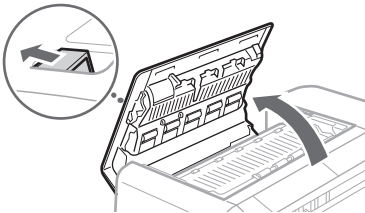


2 Ziehen Sie den Hebel, und öffnen Sie die Abdeckung der Zufuhr.

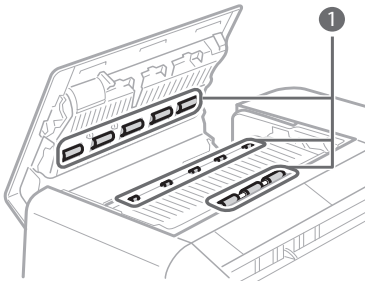

3 Reinigen Sie die Walzen und die umgebenden Bereiche im Inneren der Zufuhrabdeckung.


① Reinigen Sie die Walzen.

② Reinigen Sie die umgebenden Bereiche der Walzen (sofern stark verschmutzt).

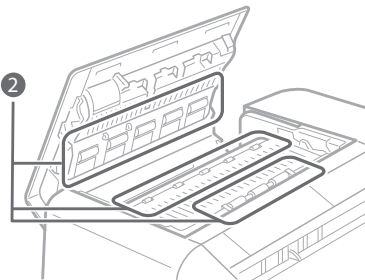


WICHTIG

Achten Sie darauf, dass keine Abfälle, beispielsweise Papierstücke, in die Nut des Zufuhrerkennungssensors für mehrere Seiten gelangen. Falls Abfälle eindringen, entfernen Sie diese mit einem weichen Tuch.

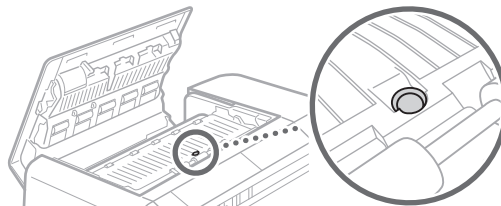


4 Schließen Sie die Zufuhrabdeckung vorsichtig.

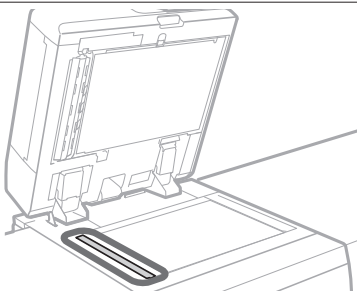


5 Reinigen Sie den Originalscanbereich.

- Öffnen Sie die Zufuhr und reinigen Sie den Originalscanbereich (schmaler Glasbereich).

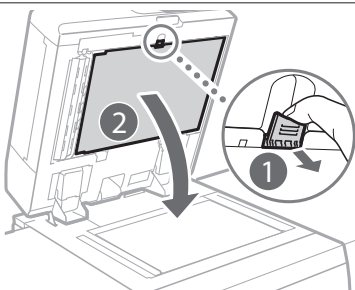


6 Öffnen Sie die Abdeckungen.

- 1 Ziehen Sie den Hebel über der Zufuhr und öffnen Sie die Abdeckung.
- 2 Öffnen Sie die innere Abdeckung.

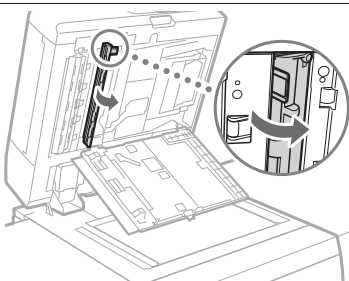

7 Reinigen Sie den Originalscanbereich der Zufuhr.

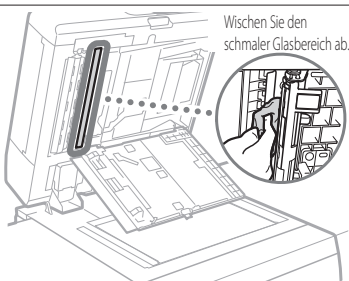

8 Schließen Sie die Abdeckungen.

- 1 Schließen Sie die innere Abdeckung.
- 2 Schließen Sie die Abdeckung.

9 Schließen Sie die innere Abdeckung und die Dokumenten-Scanabdeckung nacheinander und anschließend die Zufuhr.

10 Einschalten der Hauptstromversorgung.

- ➡ "Einschalten der Hauptstromversorgung" auf S. 12

■ Automatisches Reinigen des Einzugs

Wenn von der Zufuhr zugeführte Originale verschmutzt werden, verfahren Sie wie folgt.

- 1 Legen Sie 10 Blatt unbedrucktes Papier in die Zufuhr.
 - Verwenden Sie A4 Normalpapier.
- 2 Betätigen Sie die Taste .
- 3 Berühren Sie nacheinander die Tasten [Justage/Wartung] → [Wartung] → [Zufuhr reinigen].
- 4 Betätigen Sie die Taste [Start].

■ Reinigen der Haupteinheit innen

Wenn das ausgegebene Papier verschmutzt wird, verfahren Sie wie folgt.

- 1 Betätigen Sie die Taste .
- 2 Berühren Sie nacheinander die Tasten [Justage/Wartung] → [Wartung] → [Das Innere der Haupteinheit reinigen].
- 3 Betätigen Sie die Taste [Start].

HINWEIS

Führen Sie entsprechend [Justage/Wartung] → [Wartung] → [Draht reinigen] und [Justage/Wartung] → [Wartung] → [Walzen reinigen] aus.

■ Auffrischen des Fixierrollers

Wenn Streifen auf dem Ausgabepapier erscheinen oder ungleicher Glanz in den Bereichen mit hoher Dichte auf bedrucktem schweren Papier auftritt, verfahren Sie wie folgt.

WICHTIG

Diese Funktion wird nur dann angezeigt, wenn die Einstellungen von Ihrem lokalen Canon-Vertriebspartner zur Verfügung gestellt werden. Selbst wenn diese Funktion angezeigt wird, erlauben Sie niemandem außer dem Systemmanager, die Einstellungen zu ändern. Für weitere Informationen zum Ändern der Einstellungen kontaktieren Sie Ihren lokalen Canon-Vertriebspartner.

1 Drücken Sie .

2 Drücken Sie [Justage/Wartung] → [Wartung] → [Fixierwalze auffrischen].


3 Drücken Sie [Start].

HINWEIS

Der Fixierroller wird automatisch aufgefrischt, nachdem jeweils eine bestimmte Anzahl Blätter gedruckt worden ist. Sie können die Häufigkeit und die Zeit jedes Auffrischens in [Level automatische Auffrischung Fixierwalze] einstellen.

■ Reinigung des Sensordisplays

Wischen Sie das Sensordisplay mit einem Tuch, das Sie vorher mit Wasser oder einem milden Reinigungsmittel befeuchtet haben ab, und wischen Sie mit einem weichen, trockenen Tuch nach.

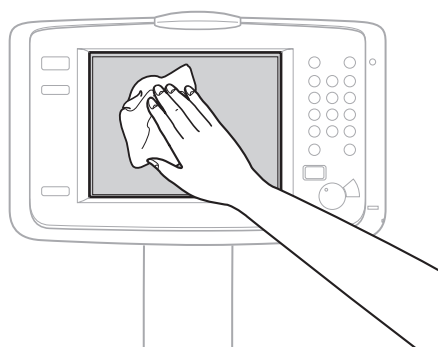

Verbrauchsmaterialien

Die folgenden Ressourcen sind für dieses System verfügbar. Für weitere Informationen wenden Sie sich an Ihren lokalen Canon-Vertriebspartner. Nähere Informationen zur Verwendung und Lagerung von Ressourcen finden Sie im Abschnitt "Verbrauchsmaterial" auf S. 35.

Empfohlenes Papier

Außer Normalpapier stehen andere Papiertypen zur Verfügung, wie Recyclingpapier, farbiges Papier, Folien/Klarsichtfilme (empfohlen für dieses System) und Etiketten. Bitte verwenden Sie für Drucke und Kopien in gleich bleibend hoher Qualität nur von Canon empfohlenes Kopiermaterial.

Toner


Wenn eine Meldung auf dem Display Sie auffordert, eine neue Tonerpatrone einzusetzen, ersetzen Sie die verbrauchte Tonerpatrone durch eine neue. Nähere Informationen zum Ersetzen der Tonerpatrone vgl. Anwenderhandbuch. Für eine optimale Druckqualität wird empfohlen, den Original-Canon-Toner zu verwenden.



"Wartung" > "Ersetzen der Tonerpatrone" in der Anwenderhandbuch

Unterstützter Original-Canon-Toner

Canon imagePRESS Toner T02 Black (Schwarz)
Canon imagePRESS Toner T02 Cyan (Cyan)
Canon imagePRESS Toner T02 Magenta (Magenta)
Canon imagePRESS Toner T02 Yellow (Gelb)



Vorsicht vor gefälschten Tonern


Wir weisen Sie darauf hin, dass gefälschte Canon-Toner auf dem Markt sind. Wenn Sie gefälschte Toner verwenden, können die Druckqualität und die Leistung des Systems darunter leiden. Canon ist nicht für Fehlfunktionen, Unfälle oder Schäden verantwortlich, die durch die Verwendung von gefälschten Tonern verursacht werden. Nähere Informationen finden Sie unter global.canon/ctc.

Heftpatrone für die Hefteinheit

Der Heftklammern N1 kann zum Heften am Finisher AN1/Finisher AN2 angebracht werden. Nähere Informationen zum Ersetzen der Heftpatrone vgl.



"Wartung" > "Austauschen des Heftklammernmagazins (für Zusatzprodukte)" >
> "Austauschen der Heftpatrone in der Hefteinheit (Finisher AN1/Finisher AN2)" in der
Anwenderhandbuch.

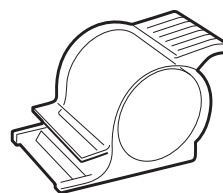


Heftklammern N1

Heftpatrone für die Sattelheftungseinheit

Der Heftklammern P1 kann zum Sattelheften am Finisher AN2 angebracht werden. Nähere Informationen zum Ersetzen der Heftpatrone vgl. Anwenderhandbuch.



"Wartung" > "Austauschen des Heftklammernmagazins (für Zusatzprodukte)" >
> "Austauschen der Heftpatrone in der Hefteinheit (Finisher AN2)" in der
Anwenderhandbuch.

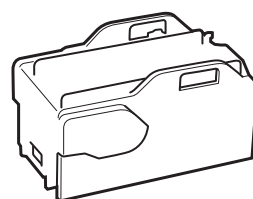

Heftklammern P1

Original-Verbrauchsmaterialien

Canon entwickelt fortlaufend technische Neuerungen für Toner, Patronen/Magazine und Teile, die von Canon gefertigt und genau auf die Verwendung in multifunktionalen Systemen von Canon abgestimmt sind.

Nutzen Sie die Vorteile optimaler Druckleistungen, maximalen Druckvolumens und qualitativ hochwertiger Druckausgaben, wie sie mit Canons neuer zukunftsorientierter Technologie möglich werden. Aus diesem Grund empfehlen wir die Verwendung von Original-Verbrauchsmaterialien von Canon für Ihr multifunktionales System von Canon.



Fehlersuche


Dieser Abschnitt erläutert, wie Probleme gelöst werden, wenn häufig Papierstau auftritt oder Fehlermeldungen angezeigt werden. Weitere Informationen zu den Einzelheiten der Funktionen und Vorsichtsmaßnahmen finden Sie in der Anwenderhandbuch.



"Problemlösung" in der Anwenderhandbuch


■ Beheben von Papierstaus und Heftklammernstaus

Befolgen Sie beim Auftreten von Papierstau oder Heftklammernstau die Anleitungen auf dem Sensordisplay, um den Stau zu beseitigen. Durch Berühren der Taste [Schließen] können Sie weiterhin Vorgänge ausführen wie das Scannen von Originalen, auch wenn Sie das gestaute Papier nicht entfernen.

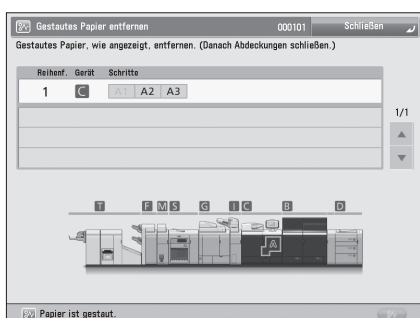

Papierstau-Bildschirm

Die Lage eines Papierstaus wird mit Animationen angezeigt.

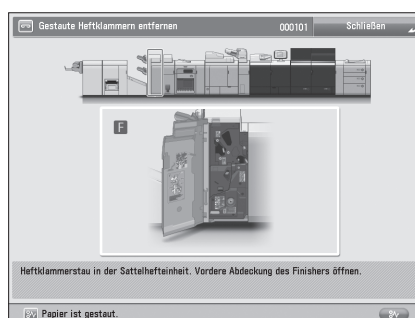

Heftklammernstau-Bildschirm

Die Lage eines Heftklammernstaus und Verfahren zum Beheben des Staus werden angezeigt.

■ Verringern der Häufigkeit von Papierstaus

Wenn Papierstau häufig auftreten, können die folgenden Gründe dafür vorliegen.

Es befinden sich abgerissene Papierfetzen innerhalb des Systems.

Wenn gestautes Papier gewaltsam herausgerissen wird, können abgerissene Papierfetzen im System zurückbleiben.

- Nehmen Sie alle abgerissenen Papierfetzen heraus.

Papier, das nicht zu der Einstellung passt, ist eingelegt.

- Stellen Sie sicher, dass das im Papierfach eingelegte Papier zu dem in [Einstellungen Papier] in [Präferenzen] gespeicherten Papierformat und -typ passt.

➔ "Speichern anwenderdefinierter Papiertypen" auf S. 20

Papierstaus treten nur bei Verwendung des spezifischen eigenen Papier häufig auf.

Die Papierinformation kann falsch gespeichert sein.

- Bestätigen Sie die Papierinformation-Einstellungen für das verwendete Papier.




"Papiertyp-Verwaltung" in der Anwenderhandbuch

■ Wenn eine Fehlermeldung angezeigt wird

Bei Auftreten einer Störung, aufgrund derer das System nicht einwandfrei funktioniert, erscheint ein Display wie das rechts gezeigte. Wenn das System immer noch nicht normal funktioniert, nachdem der Hauptschalter AUS und dann EIN geschaltet wurde, wenden Sie sich an Ihren lokalen Canon-Vertriebspartner.

- ➔ "Kontaktaufnahme mit Ihrem Canon-Vertriebspartner" auf S. 31

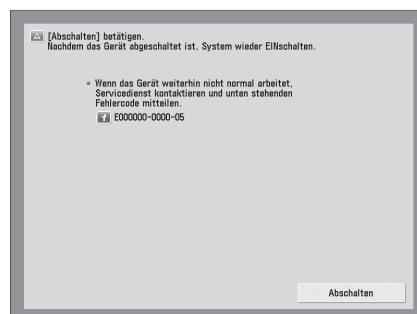


Wenn eine Taste für den Modus Funktionsbeschränkung angezeigt wird:

Wenn [Modus Funktionsbeschränkungen] angezeigt wird, können Sie kurzzeitig den Modus Funktionsbeschränkungen aktivieren, um einige Funktionen weiter zu verwenden.



"Problemlösung" > "Servicruf-Meldung" in der Anwenderhandbuch

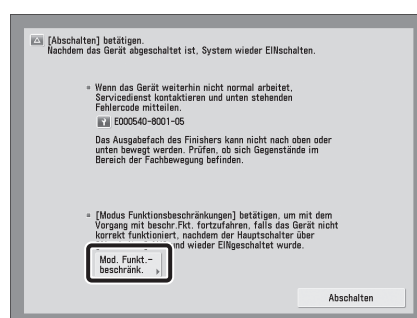


Wenn eine Meldung unten in der Anzeige erscheint:

Wenn eine Fehlermeldung unten in der Anzeige erscheint, sind die Druck- und Scanfunktionen begrenzt, aber manche Funktionen sind immer noch verfügbar.



"Problemlösung" > "Servicruf-Meldung" in der Anwenderhandbuch

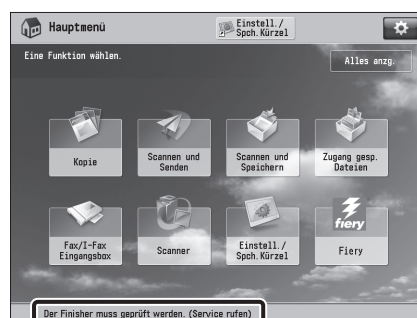


■ Kontaktaufnahme mit Ihrem Canon-Vertriebspartner

Wenn Sie das System immer noch nicht normal bedienen können, nachdem der Hauptschalter AUS und dann EIN geschaltet wurde, wenden Sie sich an Ihren lokalen Canon-Vertriebspartner wie unten beschrieben.


1 Notieren Sie den Fehlercode.

- Schreiben Sie den Fehlercode "E000732-0001-05" auf.

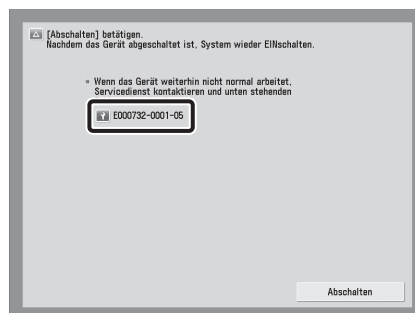

2 Schalten Sie den Hauptschalter AUS.

- Drücken Sie [Abschalten] auf dem Sensordisplay.

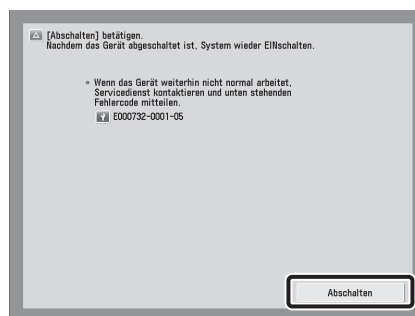

3 Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.

4 Bestätigen Sie den Produktnamen und nehmen Sie bitte Kontakt zu Ihrem lokalen Canon-Vertriebspartner auf.

■ Wenn der Speicher voll wird

Wenn die Speicherkapazität beim Scannen erschöpft wird, werden auf dem Sensordisplay die folgenden Meldungen angezeigt. Folgen Sie den Verfahren auf der Anzeige und löschen Sie dann unnötige Dateien aus der Mailbox und der Fax/I-Fax Eingangsbox, um mehr Speicher verfügbar zu machen.

Der Scanvorgang wird abgebrochen, weil der Speicher voll ist. Möchten Sie die gescannten Seiten drucken (senden, speichern)*?

* Ein Teil der Meldung ist je nach der verwendeten Funktion unterschiedlich.

- [Ja]: Ein Auftrag für die in den Speicher gescannten Seiten wird ausgeführt. Nach dem Ausführen des Auftrags scannen Sie die restlichen Seiten.
- [Nein]: Ein Auftrag für die in den Speicher gescannten Seiten wird abgebrochen. Scannen die alle Seiten erneut.

Der Scanvorgang wird abgebrochen, weil der Speicher voll ist. Warten Sie einen Moment und versuchen Sie es dann noch einmal.


- [OK]: Scannen Sie alle Seiten erneut, nachdem der aktuelle Vorgang ausgeführt ist.

Der Vorgang konnte nicht ausgeführt werden, weil der Speicher voll ist.

- [OK]: Löschen Sie unnötige Daten aus dem Speicher, und scannen Sie die Seiten dann erneut.

■ Wenn die Hauptstromversorgung nicht einschaltet

Wenn das System nicht arbeiten kann, wenn die Hauptstromversorgung eingeschaltet ist, prüfen Sie den Schutzschalter. Wenn der Schutzschalter auf AUS-Stellung gestellt ist, versuchen Sie nicht, den Schutzschalter selber auf EIN zu stellen, sondern benachrichtigen Sie Ihren lokalen Canon-Vertriebspartner.

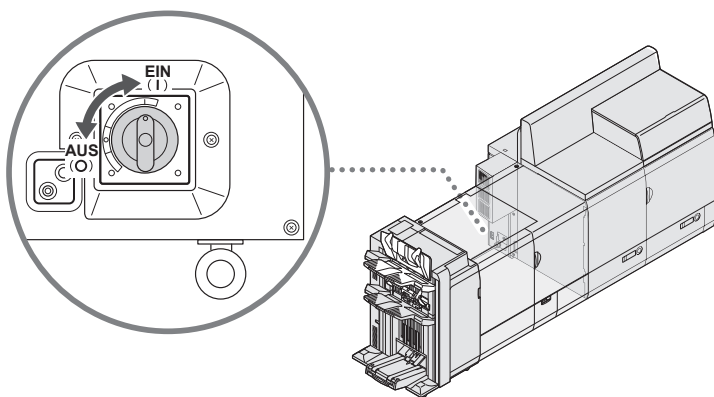

"Wartung" > "Regelmäßige Reinigung" > "Überprüfung des Schutzschalters" in der Anwenderhandbuc

Anhang

Wichtige Sicherheitsvorschriften

In diesem Kapitel werden wichtige Sicherheitsvorschriften zur Vermeidung von Verletzungen bei den Benutzern dieses Geräts und anderen Personen und von Sachschäden beschrieben. Lesen Sie dieses Kapitel vor der Inbetriebnahme des Geräts durch, und befolgen Sie die Anweisungen für die ordnungsgemäße Verwendung des Geräts. Bedienen und verwenden Sie das Gerät ausschließlich wie in dieser Anleitung beschrieben. Canon übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch eine nicht in dieser Anleitung beschriebene Bedienung, durch unsachgemäßen Gebrauch oder durch nicht von Canon oder von Canon autorisierten Dritten durchgeführte Reparaturen oder Veränderungen entstehen. Eine unsachgemäße Bedienung oder ein unsachgemäßer Gebrauch könnte zu Personenschäden und/oder Sachschäden führen, die erhebliche Reparaturmaßnahmen erforderlich machen, die möglicherweise nicht im Rahmen Ihrer eingeschränkten Garantie abgedeckt sind.

⚠️ WARNUNG

Wenn Sie eine so gekennzeichnete Warnung nicht beachten, können ernsthafte Verletzungen oder Tod die Folge sein. Bitte beachten Sie diese Warnungen unbedingt, um den sicheren Betrieb zu gewährleisten.

⚠️ VORSICHT

So wird eine Vorsichtsmaßnahme in Bezug auf Vorgänge gekennzeichnet, die zu Personenschäden führen können, wenn sie nicht korrekt ausgeführt werden. Bitte beachten Sie diese Maßnahmen unbedingt, um den sicheren Betrieb zu gewährleisten.

❗ WICHTIG

So werden Anforderungen und Einschränkungen in Bezug auf die Bedienung gekennzeichnet. Lesen Sie diese Punkte unbedingt sorgfältig durch, um das Gerät ordnungsgemäß zu bedienen und Geräte- oder Sachschäden zu vermeiden.

Installation

Lesen Sie die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig durch, und stellen Sie das Gerät an einem geeigneten Ort auf, sodass Sie es sicher und komfortabel verwenden können.

⚠️ WARNUNG

Zur Vermeidung von Feuer oder einem Stromschlag nicht an folgenden Orten aufstellen

- Orte, an denen die Lüftungsschlitze blockiert sind (zu nahe an Wänden, Betten, Sofas, Teppichen oder ähnlichen Gegenständen)
- Orte, die Feuchtigkeit oder Staub ausgesetzt sind
- Orte, die direktem Sonnenlicht ausgesetzt sind, oder im Freien
- Orte, die hohen Temperaturen ausgesetzt sind
- Orte in der Nähe offener Flammen
- In der Nähe von Alkohol, Farbverdünnern oder anderen entzündlichen Substanzen

Sonstige Warnungen

- Schließen Sie keine nicht zugelassenen Kabel an das Gerät an. Andernfalls besteht Feuergefahr oder die Gefahr eines Stromschlags.
- Legen Sie weder Halsketten noch andere Metallgegenstände auf das Gerät, und stellen Sie keine mit Flüssigkeiten gefüllten Gefäße darauf. Wenn Fremdkörper in Kontakt mit elektrischen Teilen im Gerät kommen, besteht Feuergefahr oder die Gefahr eines Stromschlags.
- Trennen Sie den Netzstecker von der Netzsteckdose, und wenden Sie sich an Ihren autorisierten Canon Händler vor Ort, wenn Fremdkörper in das Gerät gelangt sind.

⚠️ VORSICHT

Nicht an folgenden Orten aufstellen

Das Gerät könnte herunterfallen und Verletzungen verursachen.

- Instabile Flächen
- Orte, die Vibrationen ausgesetzt sind

Sonstige Vorsichtsmaßnahmen

- Schließen Sie keine unzulässigen Produkte an den Netzausgang zum Anschluss von Zusatzprodukten an, da dies zu Bränden oder Rauchentwicklung führen kann.
- Beim Abtrennen des Netzkabels warten Sie mindestens 5 Sekunden, bevor Sie das Netzkabel erneut anschließen.
- Ein übermäßiger Spannungsabfall kann zu Fehlfunktionen oder Datenverlust in diesem System oder in Computern führen.

Nivellierfüße (nur bei Produkten mit Nivellierfüßen)

Bitte entfernen Sie nach der Installation des Systems die Nivellierfüße nicht, da das System umkippen und Personen verletzen könnte.

❗ WICHTIG

**Nicht an folgenden Orten aufstellen
Andernfalls besteht die Gefahr von Schäden am Gerät.**

- Orte, die extremen Temperaturen und extremer Luftfeuchtigkeit, ob niedrig oder hoch, ausgesetzt sind
- Orte mit stark schwankender Temperatur oder Luftfeuchtigkeit
- Orte in der Nähe von Geräten, die magnetische oder elektromagnetische Wellen erzeugen
- Labore oder andere Orte, an denen chemische Reaktionen stattfinden
- Orte, die korrosiven oder toxischen Gasen ausgesetzt sind
- Orte, die sich unter dem Gewicht des Geräts verformen könnten oder an denen das Gerät einsinken könnte (z. B. auf einem Teppich o. Ä.)

Schlecht belüftete Aufstellorte vermeiden

Das Gerät erzeugt im normalen Betrieb eine geringe Menge Ozon und andere Emissionen. Diese Emissionen sind nicht gesundheitsschädlich. Bei längerem Gebrauch oder langen Produktionszyklen in schlecht belüfteten Räumen können sie sich allerdings bemerkbar machen. Der Raum, in dem das Gerät betrieben wird, sollte ausreichend gelüftet werden, um für ein angenehmes Arbeitsumfeld zu sorgen. Darüber hinaus sollten Aufstellorte gemieden werden, an denen Personen den Emissionen des Geräts ausgesetzt sein würden.

Nicht an Orten mit Feuchtigkeitsskondensation aufstellen

Es können sich im Geräteinneren Wassertropfen (Kondensation) bilden, wenn der Raum, in dem das Gerät installiert ist, schnell aufgewärmt wird und wenn das Gerät von einem kühlen oder trockenen Ort an einen heißen oder feuchten Ort umgesetzt wird. Die Verwendung des Geräts unter diesen Bedingungen kann zu Papierstaus, zu einer verminderten Druckqualität oder zur Beschädigung des Geräts führen. Warten Sie vor dem Gebrauch mindestens 2 Stunden, bis sich das Gerät an die Umgebungstemperatur und Luftfeuchtigkeit angeglichen hat.

Bitte installieren Sie das System nicht in der Nähe von Computern und anderen elektronischen Präzisionsgeräten.

Elektrische Interferenzen und Vibrationen, die dieses System erzeugt, können den Betrieb solcher Systeme beeinträchtigen.

Bitte installieren Sie das System nicht in der Nähe von Fernsehgeräten, Radios oder anderen elektronischen Geräten.

Das System kann den Empfang des Ton- und Bildsignals stören.

Bitte schließen Sie die Einheit an eine separate Steckdose an und lassen so viel Abstand wie möglich zu anderen elektronischen Geräten.

In Höhen von 3.000 m oder höher über dem Meeresspiegel

Geräte mit einer Festplatte funktionieren möglicherweise nicht ordnungsgemäß, wenn sie an Orten, die ca. 3.000 Meter oder höher über dem Meeresspiegel liegen, verwendet werden.

Wenn das Betriebsgeräusch Probleme bereitet

Wenn das Betriebsgeräusch je nach Nutzungsumgebung und Betriebsmodus ein Problem darstellt, empfiehlt es sich, das Gerät nicht am Arbeitsplatz, sondern an einem anderen Ort aufzustellen.

Transport des Systems

Wenn Sie das System an einen anderen Ort bringen wollen, auch wenn es nur ein anderer Ort im gleichen Stockwerk ist, benachrichtigen Sie bitte Ihren lokalen autorisierten Canon-Vertriebspartner vorher. Bitte versuchen Sie nicht, das System selbst zu transportieren.

Stromversorgung

⚠️ WARNUNG

- Schließen Sie das Gerät ausschließlich an einen Netzanschluss mit der angegebenen Netzspannung an. Andernfalls besteht Feuergefahr oder die Gefahr eines Stromschlags.
- Das Gerät muss über das mitgelieferte Netzkabel an eine Steckdose mit Erdungsanschluss angeschlossen werden.
- Verwenden Sie ausschließlich das mitgelieferte Netzkabel. Andernfalls besteht Feuergefahr oder die Gefahr eines Stromschlags.
- Das mitgelieferte Netzkabel ist zur Verwendung mit diesem System vorgesehen. Schließen Sie das Netzkabel nicht an andere Geräte an.

- Modifizieren Sie das Netzkabel nicht, ziehen Sie nicht daran, biegen Sie es nicht übermäßig, und achten Sie darauf, es nicht anderweitig zu beschädigen. Stellen Sie keine schweren Gegenstände auf das Netzkabel. Bei einem beschädigten Netzkabel besteht Feuergefahr oder die Gefahr eines Stromschlags.
- Berühren Sie den Netzstecker beim Anschließen und Trennen nicht mit feuchten Händen. Andernfalls besteht die Gefahr eines Stromschlags.
- Verwenden Sie für das Gerät keine Verlängerungskabel oder Mehrfachsteckdosen. Andernfalls besteht Feuergefahr oder die Gefahr eines Stromschlags.
- Wickeln Sie das Netzkabel nicht auf, und verknoten Sie es nicht. Andernfalls besteht Feuergefahr oder die Gefahr eines Stromschlags.
- Stecken Sie den Netzstecker vollständig in die Netzsteckdose. Andernfalls besteht Feuergefahr oder die Gefahr eines Stromschlags.
- Trennen Sie den Netzstecker während eines Gewitters vollständig von der Netzsteckdose. Andernfalls besteht Feuergefahr, die Gefahr eines Stromschlags oder von Schäden am Gerät.
- Vergewissern Sie sich, dass die Stromversorgung für das Gerät sicher ist und die Spannung konstant ist.
- Halten Sie das Netzkabel von Wärmequellen fern; andernfalls kann die Beschichtung des Netzkabels schmelzen. In diesem Fall besteht Feuergefahr oder die Gefahr eines Stromschlags.

Vermeiden Sie die folgenden Situationen:

Durch übermäßiges Belasten des Netzkabelanschlusses kann das Netzkabel beschädigt werden oder die Drähte im Geräteinneren werden möglicherweise unterbrochen. In diesem Fall besteht Feuergefahr.

- Häufiges Anschließen und Abtrennen des Netzkabels.
- Stolpern über das Netzkabel.
- Das Netzkabel wird am Anschluss gebogen, und die Netzsteckdose oder der Anschluss werden dauerhaft belastet.
- Übermäßige Gewaltanwendung im Umgang mit dem Netzstecker.

⚠ VORSICHT

Stellen Sie dieses System in der Nähe einer Steckdose auf, und lassen Sie ausreichend freien Platz um den Netzstecker, damit er im Notfall leicht abgezogen werden kann.

❗ WICHTIG

Bei Anschluss an den Netzstrom

- Schließen Sie das Netzkabel nicht an eine unterbrechungsfreie Stromversorgung an. Andernfalls kann bei einem Stromausfall eine Fehlfunktion oder ein Schaden am Gerät entstehen.
- Wenn Sie das Gerät an eine Netzsteckdose mit mehreren Steckdosen anschließen, schließen Sie an die übrigen Steckdosen keine weiteren Geräte an.
- Verbinden Sie das Netzkabel nicht mit dem Hilfsstromausgang eines Computers.

Sonstige Sicherheitshinweise

Elektrische Störstrahlung kann bei diesem Gerät zu Fehlfunktionen oder Datenverlust führen.

Handhabung

⚠ WARNUNG

- Trennen Sie umgehend den Netzstecker von der Netzsteckdose, und wenden Sie sich an einen autorisierten Canon Händler, wenn von dem Gerät ungewöhnliche Geräusche oder Gerüche ausgehen oder es zu Rauch- oder übermäßiger Wärmeentwicklung kommt. Bei fortgesetztem Betrieb besteht Feuergefahr oder die Gefahr eines Stromschlags.
- Zerlegen und modifizieren Sie das Gerät nicht. Im Gerät befinden sich Teile, die Hochspannung führen und sehr heiß sind. Bei Zerlegung oder Modifizierung besteht Feuergefahr oder die Gefahr eines Stromschlags.
- Stellen Sie das Gerät so auf, dass Kinder das Netzkabel, andere Kabel, Getriebe oder elektrische Bauteile im Gerät nicht berühren können. Andernfalls besteht Unfallgefahr.
- Verwenden Sie keine entzündlichen Sprays in der Nähe des Geräts. Wenn entzündliche Substanzen in Kontakt mit elektrischen Teilen im Gerät kommen, besteht Feuergefahr oder die Gefahr eines Stromschlags.
- Schalten Sie zum Umstellen des Geräts unbedingt das Gerät AUS, und lösen Sie den Netzstecker und die Schnittstellenkabel. Andernfalls können das Netzkabel oder die Schnittstellenkabel beschädigt werden. In diesem Fall besteht Feuergefahr oder die Gefahr eines Stromschlags.
- Berühren Sie beim Anschließen oder Trennen eines USB-Kabels nicht den Metallteil des Steckers, wenn der Netzstecker in eine Netzsteckdose eingesteckt ist. Andernfalls besteht die Gefahr eines Stromschlags.

Für Personen mit Herzschrittmacher

Dieses Gerät erzeugt ein geringes magnetisches Feld und Ultraschallwellen. Wenn Sie einen Herzschrittmacher haben und Abnormalitäten feststellen, entfernen Sie sich von dem Gerät, und konsultieren Sie unverzüglich Ihren Arzt.

⚠ VORSICHT

- Stellen Sie keine schweren Gegenstände auf das Gerät. Diese könnten herunterfallen und Verletzungen verursachen.
- Trennen Sie aus Sicherheitsgründen das Netzkabel von der Netzsteckdose, wenn Sie das Gerät längere Zeit nicht verwenden.
- Gehen Sie beim Öffnen und Schließen von Abdeckungen vorsichtig vor, damit Sie sich nicht an den Händen verletzen.
- Halten Sie Hände und Kleidungsstücke von den Rollen im Ausgabebereich fern. Wenn Sie mit den Händen oder Kleidungsstücken in die Rollen geraten, besteht Verletzungsgefahr.
- Das Innere des Geräts und die Ausgabeöffnung sind während und unmittelbar nach dem Gebrauch sehr heiß. Berühren Sie diese Bereiche nicht, um Verbrennungen zu vermeiden. Auch das vom Gerät ausgegebene Papier kann direkt nach dem Bedrucken heiß sein. Gehen Sie vorsichtig damit um. Andernfalls besteht Verbrennungsgefahr.
- Setzen Sie das Gerät nicht an Orten ein, an denen sich Kinder aufhalten können.

Zufuhr

- Drücken Sie die Zufuhr nicht fest herunter, wenn Sie Kopien von dicken Büchern über das Vorlagenglas durchführen. Andernfalls besteht die Gefahr von Schäden am Vorlagenglas und von Verletzungen.
- Schließen Sie die Zufuhr vorsichtig, damit Sie nicht Ihre Hände einklemmen, da dies zu Verletzungen führen kann.
- Achten Sie darauf, dass Sie mit Ihren Händen oder Fingern nicht in die Zufuhr geraten. Andernfalls besteht Verletzungsgefahr.



Finisher

- Greifen Sie mit Ihren Händen nicht in den Bereich des Fachs, in dem der Heftvorgang stattfindet (in der Nähe der Rollen), und achten Sie vor allem genau auf die scharfen Heftklammern, da dies sonst zu Verletzungen führen kann.

Papierkassette

- Greifen Sie nicht mit den Händen in das System, wenn die Papierkassette entfernt ist, Sie könnten sich sonst verletzen.

Taste Stromsparmmodus

- Drücken Sie aus Sicherheitsgründen (Stromsparmmodus), wenn das Gerät über einen langen Zeitraum, z. B. über Nacht nicht verwendet wird. Schalten Sie aus Sicherheitsgründen zudem das Gerät über den Hauptnetzschalter AUS, und trennen Sie das Netzkabel ab, wenn das Gerät über einen längeren Zeitraum, z. B. während aufeinanderfolgender Feiertage, nicht verwendet wird.

Lasersicherheit

Dieses Produkt ist als Laserprodukt der Klasse 1 nach IEC60825-1:2014 und EN60825-1:2014 eingestuft.


CLASS 1 LASER PRODUCT
LASER KLASSE 1
APPAREIL À LASER DE CLASSE 1
APPARECCHIO LASER DI CLASSE 1
PRODUCTO LÁSER DE CLASE 1
APARELHO A LASER DE CLASSE 1
LUOKAN 1 LASER-TUOTE
LASERPRODUKT KLASSE 1

Der Laserstrahl kann für den Menschen gefährlich sein. Da die im Inneren des Produkts emittierte Laserstrahlung durch Schutzgehäuse und äußere Abdeckungen vollständig abgeschirmt wird, kann der Laserstrahl zu keinem Zeitpunkt während der Bedienung des Geräts durch den Benutzer aus dem Gerät entweichen. Lesen Sie die folgenden Bemerkungen und Sicherheitshinweise.

- Öffnen Sie nur die Abdeckungen, die Sie laut den Handbüchern für dieses Gerät öffnen dürfen.
- Wenn der Laserstrahl aus dem Gerät austritt, kann eine Bestrahlung der Augen schwere Sehschäden zur Folge haben.


- Bei nicht in diesem Handbuch beschriebener Verwendung von Steuerelementen oder bei nicht in diesem Handbuch beschriebenen Justierungen sowie bei Nichteinhaltung der in diesem Handbuch beschriebenen Verfahren kann gefährliche Strahlung freigesetzt werden.

Hinweis zur Lasersicherheit

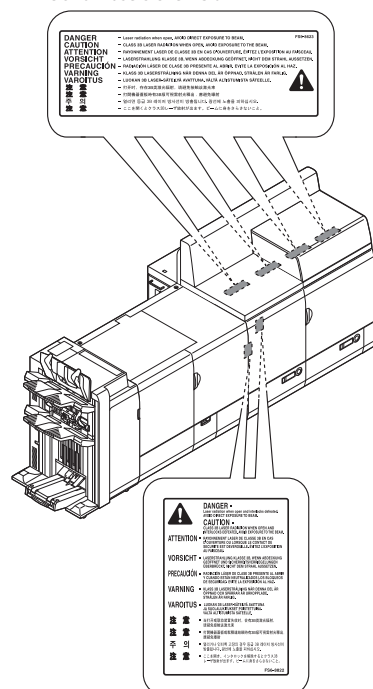

Fixiereinheit

Setzen Sie sich beim Entfernen von gestautem Papier oder Überprüfen des Systeminneren nicht für längere Zeit der Hitze aus, die von der Fixiereinheit und ihrer Umgebung abgegeben wird. Dies kann zu Niedrigtemperaturverbrennungen führen, auch wenn Sie die Fixiereinheit und ihre Umgebung nicht direkt berührt haben.

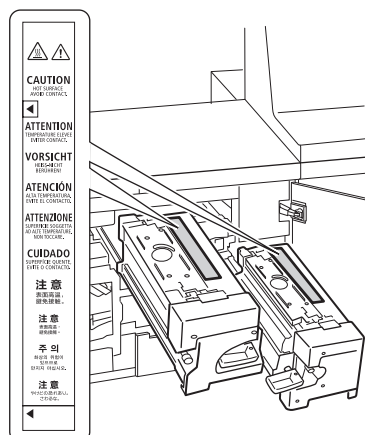

WICHTIG

- Befolgen Sie die Hinweise zu Vorsichtsmaßnahmen auf den Etiketten und Ähnlichem, die auf diesem Gerät zu finden sind.
- Setzen Sie das Gerät keinen starken Erschütterungen oder Vibrationen aus.
- Öffnen und schließen Sie Türen, Abdeckungen und andere Teile nicht gewaltsam. Andernfalls besteht die Gefahr von Schäden am Gerät.
- Schalten Sie den Hauptnetzschalter nicht AUS und öffnen Sie keine Abdeckungen während das Gerät in Betrieb ist. Andernfalls besteht die Gefahr von Papierstaus.
- Verwenden Sie ein Modulkabel mit einer Länge von maximal 3 Metern.
- Verwenden Sie ein USB-Kabel mit einer Länge von maximal 3 Metern.

Sicherheitsbedingte Symbole

- Netzschalter: Position "EIN"
- Netzschalter: Position "AUS"
- Netzschalter: Position "STANDBY"
- Druckschalter: "EIN" / "AUS"
- Schutzerdungsschiene
- Gefährliche Spannung. Abdeckungen nur nach Anleitung öffnen.
- VORSICHT: Heiße Oberfläche. Nicht berühren.
- Gerät der Klasse II
- Bewegliche Teile: Halten Sie Körperteile von den beweglichen Teilen fern
- VORSICHT: Gefahr eines elektrischen Schlags. Ziehen Sie alle Netzstecker aus der Steckdose.
- Es gibt scharfe Kanten. Halten Sie Körperteile von den scharfen Kanten fern.

[HINWEIS]

Einige der oben aufgeführten Symbole sind je nach Produkt möglicherweise nicht angebracht.

Wartung und Überprüfung

Reinigen Sie dieses Gerät regelmäßig. Wenn sich Staub ansammelt, funktioniert das Gerät möglicherweise nicht ordnungsgemäß. Beachten Sie beim Reinigen die folgenden Anweisungen. Wenn während des Betriebs ein Problem auftritt, lesen Sie im Anwenderhandbuch unter "Problemlösung" nach.

WARNUNG

- Schalten Sie das Gerät vor dem Reinigen AUS, und trennen Sie den Netzstecker von der Netzsteckdose. Andernfalls besteht Feuergefahr oder die Gefahr eines Stromschlags.
- Ziehen Sie den Netzstecker regelmäßig ab, und reinigen Sie ihn mit einem trockenen Tuch von Staub und Schmutz. Staubablagerungen können die Feuchtigkeit aus der Luft aufnehmen, und wenn Strom fließt, besteht Feuergefahr.

- Reinigen Sie das Gerät mit einem feuchten, gut ausgewungenen Tuch. Verwenden Sie zum Reinigen ausschließlich Wasser. Verwenden Sie weder Alkohol, Benzin, Farbverdünner oder andere entzündliche Substanzen. Verwenden Sie keine Papiertaschentücher oder Papiertücher. Wenn solche Substanzen mit den elektrischen Teilen im Gerät in Kontakt kommen, kann sich statische Elektrizität bilden, und es besteht Feuergefahr oder die Gefahr eines Stromschlags.
- Überprüfen Sie das Netzkabel und den Netzstecker regelmäßig auf Beschädigungen. Überprüfen Sie das Gerät auf Rost, Dellen, Kratzer, Sprünge und übermäßige Wärmeentwicklung. Bei Verwendung schlecht gepflegter oder beschädigter Geräte besteht Feuergefahr oder die Gefahr eines Stromschlags.

VORSICHT

- Das Geräteinnere enthält Teile, die eine hohe Temperatur oder hohe Spannungen aufweisen. Beim Berühren dieser Komponenten besteht Verbrennungsgefahr. Berühren Sie nur Teile des Geräts, auf die in dieser Anleitung verwiesen wird.
- Achten Sie beim Einlegen von Papier oder beim Beseitigen von Papierstau darauf, sich nicht an den Papierkanten zu schneiden.

Verbrauchsmaterial

WARNUNG

- Werfen Sie Tonerpatronen oder Altonerbehälter nicht in offenes Feuer bzw. lagern Sie diese oder Druck-/Kopierpapier nicht an einem Ort, der offenem Feuer ausgesetzt ist. Dies könnte zum Entzünden dieser Materialien führen und Verbrennungen oder einen Brand verursachen.
- Wenn Toner versehentlich verschüttet oder verstreut wird, kehren Sie die Tonerpartikel vorsichtig zusammen oder nehmen Sie die Tonerpartikel mit einem weichen, angefeuchteten Tuch so auf, dass Sie den Tonerstaub nicht einatmen. Verwenden Sie zum Aufnehmen von verschüttetem Toner niemals Staubsauger ohne Schutzvorrichtungen gegen Staubexplosionen. Andernfalls kann es zu einer Fehlfunktion des Staubsaugers kommen oder aufgrund von statischer Aufladung eine Staubexplosion verursacht werden.

VORSICHT

- Bitte bewahren Sie Toner und andere Verbrauchsmaterialien außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern auf. Wenn diese Gegenstände verschluckt werden, konsultieren Sie sofort einen Arzt.
- Falls Toner auf Ihre Kleider oder Ihre Haut gelangt, waschen Sie ihn sofort mit Wasser ab. Verwenden Sie kein warmes Wasser, da der Toner dadurch fixiert wird und dauerhafte Flecken verursacht.
- Bauen Sie die Tonerpatrone nicht auseinander, da der Toner austreten und Ihnen in Augen und Mund geraten kann. Sollte Toner in Mund oder Augen gelangen, spülen Sie sofort mit kaltem Wasser und ziehen dann einen Arzt zu Rate.

- Wenn Toner aus der Patrone austritt, achten Sie unbedingt darauf, ihn nicht zu verschlucken oder in direkten Kontakt zu Ihrer Haut kommen zu lassen. Wenn Toner in Kontakt zu Ihrer Haut kommt, waschen Sie ihn mit Seife und Wasser ab. Wenn Ihre Haut nach dem Waschen gereizt ist oder Sie Toner verschluckt haben, suchen Sie bitte sofort einen Arzt auf.
- Achten Sie beim Herausziehen des Alttonerbehälters darauf, diesen nicht fallen zu lassen. Dies könnte anderenfalls zu einer Verletzung führen.

WICHTIG

- Bewahren Sie die Tonerpatrone an einem kühlen Standort auf, der keiner direkten Sonnenbestrahlung ausgesetzt ist.

Hinweise

Produktname

Die Sicherheitsvorschriften verlangen, dass der Produktname registriert ist. In einigen Regionen, in denen dieses Produkt verkauft wird, können stattdessen die folgenden Namen in Klammern () registriert werden.

imagePRESS C10010VP / C9010VP (F174000)

EMV-Anforderungen der EU-Richtlinie

Dieses Gerät inklusive Ausstattung erfüllt die wesentlichen EMV-Anforderungen der EU-Richtlinie. Wir erklären hiermit, dass dieses Produkt mit den EMV-Anforderungen der EU-Richtlinie zu Stromversorgungsnetzen von 230 V, 50 Hz genügt, obwohl die Nennspannung des Produktes bei 220 bis 240 V, 50/60 Hz liegt. Die Verwendung von abgeschirmten Kabeln ist notwendig, um die technischen EMV-Anforderungen der EU-Richtlinie zu erfüllen.

- Gerät inklusive Ausstattung entsprechend IEC 61000-3-12

⚠️ WARNUNG

- Dies ist ein Produkt der Klasse A. Das Produkt kann im Wohnbereich Funkstörungen verursachen; in diesem Fall kann es für den Betreiber erforderlich sein, entsprechende Maßnahmen zu ergreifen.

WEEE- und Batterien-Richtlinien der EU

Informationen zu den WEEE- und Batterien-Richtlinien finden Sie im neuesten Anwenderhandbuch (HTML-Anleitung) auf der Canon Website (<https://oip.manual.canon/>).

Umweltzeichen Blauer Engel

Information nur für Deutschland
Wenn Sie mehr über Canon Produkte und den Blauen Engel erfahren wollen, gehen Sie bitte auf unsere Canon Home Page. Hier finden Sie mit dem Blauen Engel ausgezeichnete Canon Produkte und deren Nutzerinformationen.

Rechtliche Beschränkungen für die Verwendung dieses Produkts und der Verwendung der Bilder

Scannen, Drucken oder anderweitiges Reproduzieren bestimmter Dokumente mit diesem Gerät und die Verwendung von Bildern, die Sie mit diesem Gerät gescannt, gedruckt oder anderweitig reproduziert haben, ist unter Umständen gesetzlich verboten und kann zivilrechtlich und/oder strafrechtlich verfolgt werden. Eine nicht vollständige Liste dieser Dokumente ist nachstehend aufgeführt. Diese Liste soll nur als Anhaltspunkt dienen. Wenn Sie nicht sicher sind, ob Sie ein bestimmtes Dokument mit dem Gerät scannen, drucken oder anderweitig reproduzieren und Bilder, die Sie mit diesem Gerät gescannt, gedruckt oder anderweitig reproduziert haben, verwenden dürfen, holen Sie vorab rechtlichen Rat ein.

- Papiergeld
- Reiseschecks
- Zahlungsanweisungen
- Lebensmittelmarken
- Einlagenzertifikate
- Reisepässe
- Briefmarken (gestempelt oder ungestempelt)
- Einwanderungspapiere
- Erkennungsmarken oder Ehrenabzeichen
- Steuermarken (gestempelt oder ungestempelt)
- Bestimmte Dienst- oder Entwurfspapiere
- Anleihen oder andere Schuldverschreibungen
- Ausgestellte Schecks oder Wechsel von Regierungsbehörden
- Aktienzertifikate
- Fahrzeugscheine und Fahrzeugbriefe
- Urheberrechtlich geschützte Werke/ Kunstwerke ohne Genehmigung der Urheberrechtinhaber

Andere Warnhinweise

Das Gerät ist nicht für die Benutzung im unmittelbaren Gesichtsfeld am Bildschirmarbeitsplatz vorgesehen. Um störende Reflexionen am Bildschirmarbeitsplatz zu vermeiden, darf dieses Produkt nicht im unmittelbaren Gesichtsfeld platziert werden.

Haftungsausschluss

- Die Angaben in diesem Dokument können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.
- CANON INC. GIBT BEZÜGLICH DIESE MATERIALS KEINE GEWÄHRLEISTUNGEN JEDLICHER ART, WEDER VERTRAGLICH NOCH GESETZLICH, AUSSER DEN HIER ANGEgebenEN, EINSCHLIESSLICH, JEDOCH NICHT BESCHRÄNKT AUF, GEWÄHRLEISTUNGEN FÜR MARKTFÄHIGKEIT, HANDELSÜBLICHE QUALITÄT, EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK UND PATENTVERLETZUNG. CANON INC. HAFTET NICHT FÜR DIREKTE UND BEILÄUFIG ENTSTANDENE SCHÄDEN ODER FOLGESCHÄDEN JEDWEDER ART SOWIE FÜR EINKOMMENSVERLUSTE, DIE AUS DER NUTZUNG DIESE MATERIALS ENTSTEHEN.

Informationen zu dieser Anleitung

Displays

Die Displayabbildungen in dieser Anleitung beziehen sich auf einen imagePRESS C10010VP, an den folgende Zusatzprodukte angeschlossen sind:


- Zwei-Seiten Trimmer A
- Broschüren-Trimmer F
- Finisher AN2
- Locheinheit BT
- Falzeinheit J
- Stapelablage H
- Leim-Bindesystem E
- Zuschiesseinheit N
- Duplex Scanner + Originaleinzug D-ADF M
- POD Papiermagazin D
- Control Panel F

Bitte beachten Sie, dass Funktionen, die Sie abhängig von der Ausstattung Ihres Systems nicht verwenden können, auch nicht auf dem Display angezeigt werden.

Illustrationen

Die Illustrationen in dieser Anleitung beziehen sich auf einen imagePRESS C10010VP, an den folgende Zusatzprodukte angeschlossen sind:

- Duplex Scanner + Originaleinzug D-ADF M
- Control Panel F
- Finisher AN2

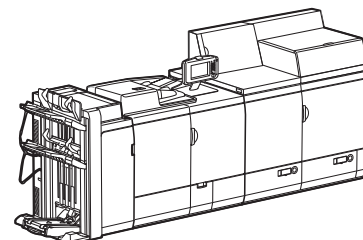

Wenn Ihr Gerät das nur zum Drucken vorgesehene Modell ist

Das nur zum Drucken vorgesehene Modell kann nicht für andere Funktionen als das Drucken benutzt werden. Auch wenn diese Anleitung alle Beschreibungen der Funktionen und Bedienschritte fürs Kopieren, Faxen und Scannen sowie Drucken enthält, müssen Sie nur die notwendigen Beschreibungen lesen, die Sie zur Benutzung Ihres Geräts brauchen.

Warenzeichen

QR Code ist ein Warenzeichen von DENSO WAVE INCORPORATED.

Alle Markennamen und Produktnamen, die in dieser Anleitung verwendet werden, sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen der entsprechenden Firmen.

Software von Drittanbietern

Dieses Canon Produkt (das "PRODUKT") enthält Softwaremodule von Drittanbietern. Die Nutzung und Verteilung dieser Softwaremodule, einschließlich etwaiger Aktualisierungen dieser Softwaremodule (zusammen die "SOFTWARE") unterliegen den nachfolgenden Lizenzbedingungen (1) bis (9).

- (1) Sie erklären sich damit einverstanden, dass Sie alle geltenden Exportkontrollgesetze, Einschränkungen oder Vorschriften der beteiligten Länder in dem Fall einhalten, dass dieses PRODUKT einschließlich der SOFTWARE in ein anderes Land versandt, überführt oder exportiert wird.
- (2) Rechteinhaber der SOFTWARE behalten in jeder Hinsicht Titel, Eigentum und Rechte am geistigen Eigentum in und an der SOFTWARE. Sofern nicht ausdrücklich vorgesehen, wird keine Lizenz oder das Recht, ausdrücklich oder implizit, seitens der Rechteinhaber der SOFTWARE für etwaige Eigentumsrechte der Rechteinhaber der SOFTWARE an Sie übertragen oder gewährt.
- (3) Sie dürfen die SOFTWARE ausschließlich mit dem PRODUKT verwenden.
- (4) Sie dürfen die SOFTWARE nicht an Dritte ohne vorherige schriftliche Einverständniserklärung der Rechteinhaber der SOFTWARE zuweisen, unterlizenzieren, vermarkten, verteilen oder übertragen.
- (5) Ungeachtet des Vorstehenden, dürfen Sie die SOFTWARE nur übertragen, wenn Sie (a) alle Ihre Rechte an das PRODUKT und alle Rechte und Verpflichtungen unter den Lizenzbedingungen an den Übertragungsempfänger übertragen und (b) dieser Übertragungsempfänger zustimmt, an alle diese Bedingungen gebunden zu sein.
- (6) Sie dürfen den Code der SOFTWARE nicht dekompile, auflösen, disassemblieren oder anderweitig in eine für den Menschen lesbare Form zurückentwickeln.
- (7) Es ist Ihnen nicht gestattet, die SOFTWARE zu ändern, anzupassen, zu übersetzen, zu vermieten oder zu verleihen oder andere Werke auf der Grundlage der SOFTWARE abzuleiten.
- (8) Sie sind nicht berechtigt die SOFTWARE von dem PRODUKT zu entfernen oder separate Kopien zu erstellen.
- (9) Der für den Menschen lesbare Teil (der Quellcode) der SOFTWARE wird nicht an Sie lizenziert.

Ungeachtet der obigen Punkte (1) bis (9) gilt Folgendes: das PRODUKT beinhaltet Softwaremodule von Drittanbietern, denen andere Lizenzbedingungen beiliegen, und diese Softwaremodule unterliegen den anderen Lizenzbedingungen.

Lesen Sie die anderen Lizenzbedingungen für Softwaremodule von Drittanbietern, die im Anhang der Anleitung für das entsprechende PRODUKT beschrieben sind. Das Handbuch kann von der Canon Webseite <https://oip.manual.canon/> heruntergeladen werden.

Durch die Nutzung des PRODUKTS gelten für Sie alle geltenden Lizenzbedingungen als vereinbart. Wenden Sie sich an unseren Kundendienstvertreter, wenn Sie diesen Lizenzbedingungen nicht zustimmen.

V_190919


Funzioni pratiche

Regolazione automatica della gradazione per diversi tipi di carta

È possibile correggere automaticamente la gradazione, la densità e le impostazioni di colore di un'immagine stampando delle pagine di test e scannerizzandole usando il sensore dei colori incorporato nella macchina. Questa funzione può essere utilizzata per diverse grammature di carta in modo da ottenere risultati di stampa di alta qualità con diversi tipi di carta.



"Regolazione della qualità immagine e finitura (calibrazione)" nella Guida per l'utente

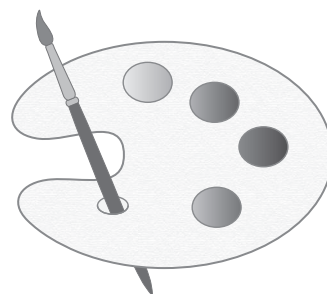


Riproduzione dei colori di alta qualità con la correzione automatica del tono colore

È possibile correggere automaticamente le impostazioni di colore di un'immagine stampando delle pagine di test e scannerizzandole usando il sensore dei colori incorporato nella macchina.

Rispetto alla funzione Regolazione automatica gradazione, che regola i colori CMYK, la funzione Correzione automatica colore regola i colori miscelati espressi con più toner. L'utilizzo congiunto di queste funzioni consente di effettuare regolazioni del colore precise.



"Regolazione della qualità immagine e finitura (calibrazione)" nella Guida per l'utente

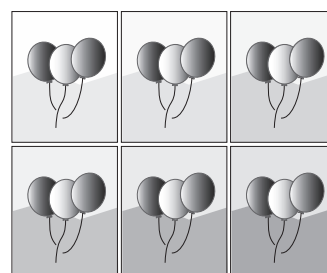


Risultato di stampa ottimale per ciascun tipo di carta

Le informazioni sulla carta, che includono la grammatura base, la finitura e il livello di correzione curvatura, possono essere registrate come caratteristiche della carta. Poiché tali informazioni dettagliate possono essere specificate per ogni tipo di carta differente, è possibile ottenere risultati di stampa raffinati in considerazione delle caratteristiche della carta. Questa funzione è efficace anche per il miglioramento del trasporto della carta e della qualità di stampa.

"Regolazione della qualità immagine e finitura (calibrazione)" nella Guida per l'utente



"Gestione tipo di carta" nella Guida per l'utente

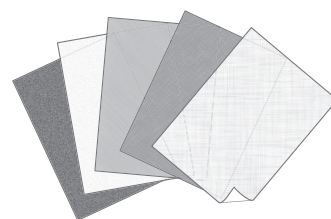


Correzione della curvatura per un'alimentazione stabile della carta

La macchina corregge continuamente la curvatura della carta che si verifica a causa della pressione applicata durante il fissaggio del toner. Inoltre correggendo la curvatura della carta durante la stampa la macchina riduce il rischio di inceppamenti e ottiene un trasporto stabile della carta stessa. La correzione della curvatura può essere specificata per ogni tipo di carta desiderato.



- "Regolazione della qualità immagine e finitura (calibrazione)" nella Guida per l'utente
- "Gestione tipo di carta" nella Guida per l'utente

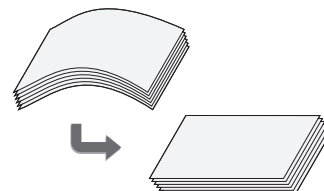

Funzionamento semplice per la regolazione della posizione dell'immagine

In questa macchina è possibile regolare le posizioni dell'immagine facilmente. È sufficiente misurare i contrassegni sulla pagina di test e immettere i valori misurati nel pannello digitale. Quindi la macchina regola automaticamente le posizioni dell'immagine. È possibile anche eseguire con facilità regolazioni più complesse immettendo i valori per ciascun margine dei lati anteriori e posteriori in una sola schermata.



"Gestione tipo di carta" > "Regolazione della posizione immagine" >

"Regolazione della singola impostazione di posizione dell'immagine usando la pagina di test" nella Guida per l'utente

È possibile regolare rapidamente la posizione dell'immagine utilizzando il foglio guida. (Questa regolazione può essere eseguita quando Duplex Color Image Reader Unit-M è collegato.)



"Gestione tipo di carta" > "Regolazione della posizione immagine" >

"Regolazione della posizione dell'immagine utilizzando il foglio guida" nella Guida per l'utente




Accesso rapido alle impostazioni utilizzate di frequente

Sono necessarie impostazioni differenti a seconda dello scopo della stampa o dei tipi di carta, ma l'accesso alle voci di impostazione presenti nei diversi menu ogni volta è un'operazione piuttosto complicata. In questo caso, registrare le impostazioni utilizzate di frequente nel pulsante "Collegamento a Impostazioni/Registrazione". È possibile accedere direttamente alla schermata delle impostazioni con questo pulsante, risparmiando lo sforzo richiesto per la ricerca delle voci di impostazione necessarie.



"Impostazioni/Registrazione" nella Guida per l'utente

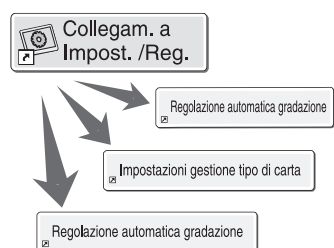


Impostazioni alternative a seconda delle esigenze: "Rendimento" o "Qualità"

È possibile impostare una priorità per il rendimento di stampa o la qualità dell'immagine. Ad esempio, selezionare "Priorità rendimento" quando si stampa una grande quantità di documenti in modo da ottenere una stampa rapida. D'altro canto, selezionare "Priorità qualità" quando si stampano documenti che contengono molte immagini per ottenere stampe precise. Questa funzione può essere impostata per ogni tipo di carta in modo da adattarsi a qualsiasi esigenza di stampa.



"Impostazioni/Registrazione" nella Guida per l'utente

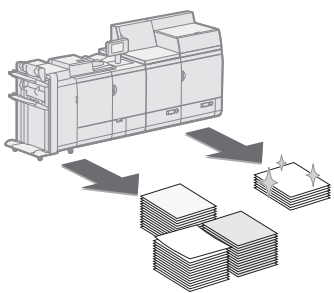


Contenuto

Grazie per aver acquistato questo prodotto Canon. Leggere attentamente il manuale prima di utilizzare la macchina, in modo da familiarizzare con l'apparecchiatura e poter sfruttare al meglio le sue molteplici funzioni. Per informazioni dettagliate sulle impostazioni relative alle funzioni, vedere la Guida per l'utente. Terminata la lettura, conservare il manuale per eventuali consultazioni future.

Parti e relative funzioni	6	Pulizia della parte interna dell'unità principale.	25
Vista esterna	6	Pulizia del rullo di fissaggio	26
Vista interna (motore di stampa)	7	Pulizia del pannello digitale	26
Vista interna (stazione di fissaggio)	8		
Pannello di controllo (Upright Control Panel-F) OPZIONE	9	Materiali di consumo	27
Schermata Monitoraggio stato/Annulla	11	Risoluzione dei problemi	29
Come accendere la macchina con l'interruttore principale	12	Rimozione di inceppamenti carta e punti	29
Accendere la macchina con l'interruttore principale	12	Riduzione della frequenza degli inceppamenti	29
Arresto della macchina	13	Quando viene visualizzato un messaggio di errore	30
Caricamento della carta	14	Come contattare il rivenditore autorizzato Canon locale	31
Fonte della carta	15	Se la memoria è esaurita	32
Registrazione dei tipi di carta nel Database carta	16	Se la macchina non si accende con l'interruttore principale	32
Caricamento della carta nel paper deck	17		
Registrazione dei tipi di carta personalizzati	20	Appendice	33
Pulizia e manutenzione	22		
Pulizia del vetro di lettura	22		
Pulizia dell'area di scansione degli originali	22		
Pulizia dell'alimentatore	23		
Pulizia automatica dell'alimentatore	25		

Simboli utilizzati nel manuale



ATTENZIONE

Indica operazioni che potrebbero provocare lesioni a persone se non eseguite correttamente. Per utilizzare la macchina in condizioni di sicurezza, prestare pertanto attenzione a queste avvertenze.

IMPORTANTE

Indica avvertimenti e limitazioni relativi al funzionamento dell'apparecchiatura. Leggere attentamente tali avvisi per utilizzare l'apparecchiatura correttamente ed evitare di danneggiare il sistema o altri beni.

NOTA

Riporta la spiegazione di una determinata operazione o una spiegazione supplementare relativa ad una procedura. Si consiglia vivamente di leggere queste note.



Indica funzioni o suggerimenti utili per l'utilizzo della macchina.



Ulteriori informazioni sono reperibili dal sito del manuale online (<https://oip.manual.canon/>).



Una spiegazione dettagliata è presentata nella pagina specificata del presente manuale.


OPZIONE

Indica un prodotto opzionale che può essere utilizzato con la macchina.

Tasti e pulsanti utilizzati nel manuale

Di seguito sono riportati esempi di come i tasti e i pulsanti sono raffigurati all'interno del manuale:

- Tasti del pannello digitale: [Nome chiave]



→ [Copia]



→ [Chiudi]

- Tasti del pannello comandi: Icona del tasto



- Pulsanti nelle schermate di funzionamento da computer: [Nome pulsante]
[OK], [Aggiungi], [Annulla]



È possibile accedere all'indirizzo
<https://oip.manual.canon/> per leggere
la Guida per l'utente che descrive tutte
le funzioni di questa macchina.



È possibile scaricare i manuali di ogni modello come segue:

- Del modello PRISMAsync, accedere al sito web di Canon Production Printing.
- Del modello imagePRESS Server, accedere al sito web di EFI.


Parti e relative funzioni

In questa parte del manuale vengono riportati i nomi e le funzioni di tutti i componenti della macchina. Vengono descritti anche i tasti e le schermate del pannello di controllo. Leggere questa sezione per utilizzare le diverse funzioni della macchina senza problemi.



"Prodotti opzionali" nella Guida per l'utente

■ Vista esterna

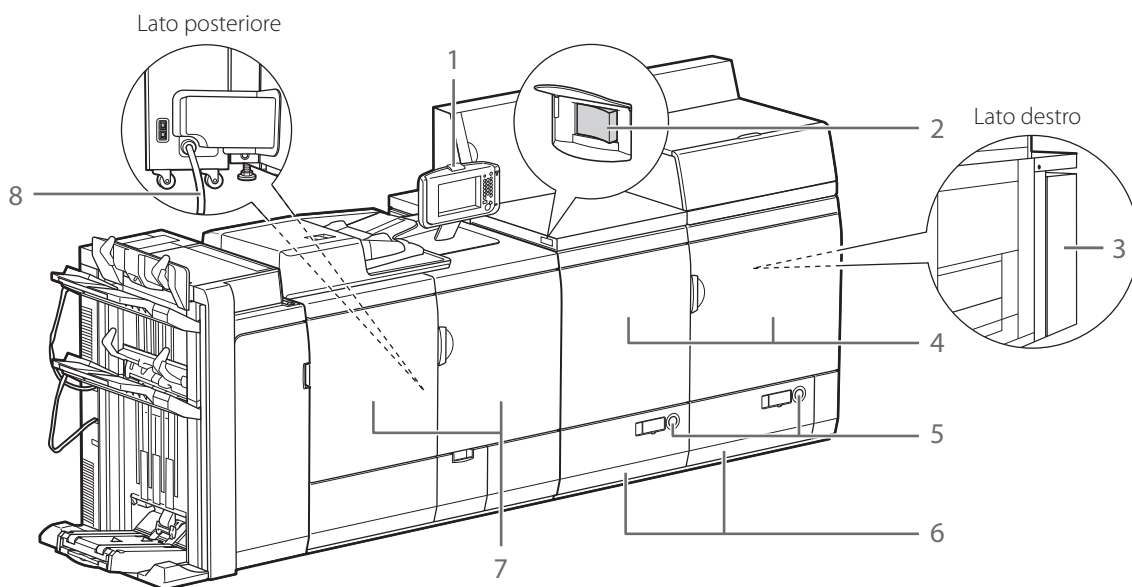

1 Upright Control Panel-F

Comprende i tasti, il pannello digitale e gli indicatori necessari per l'utilizzo della macchina.

2 Interruttore principale

Premere sul lato "I" per accendere l'alimentazione.

3 Alimentatore

Fornisce alimentazione al motore di stampa e alla stazione di fissaggio.

4 Pannello anteriore destro/pannello anteriore sinistro del motore di stampa

Aprire questi pannelli per estrarre un foglio inceppato nel motore di stampa.

5 Pulsante di apertura

Premere per aprire il paper deck e caricare carta o verificare la presenza di un foglio inceppato. L'indicatore di alimentazione della carta consente di controllare la quantità residua di carta nel paper deck.

6 Paper deck destro/sinistro

Contiene fino a 1.000 fogli di carta (80 g/m²) per ogni paper deck.


7 Pannello anteriore destro/pannello anteriore sinistro della stazione di fissaggio

Aprire questi pannelli per estrarre un foglio inceppato nella stazione di fissaggio.

8 Cavo di alimentazione

Fornisce alimentazione da una presa CA all'unità principale e Duplex Color Image Reader Unit-M (opzionale).

■ Vista interna (motore di stampa)

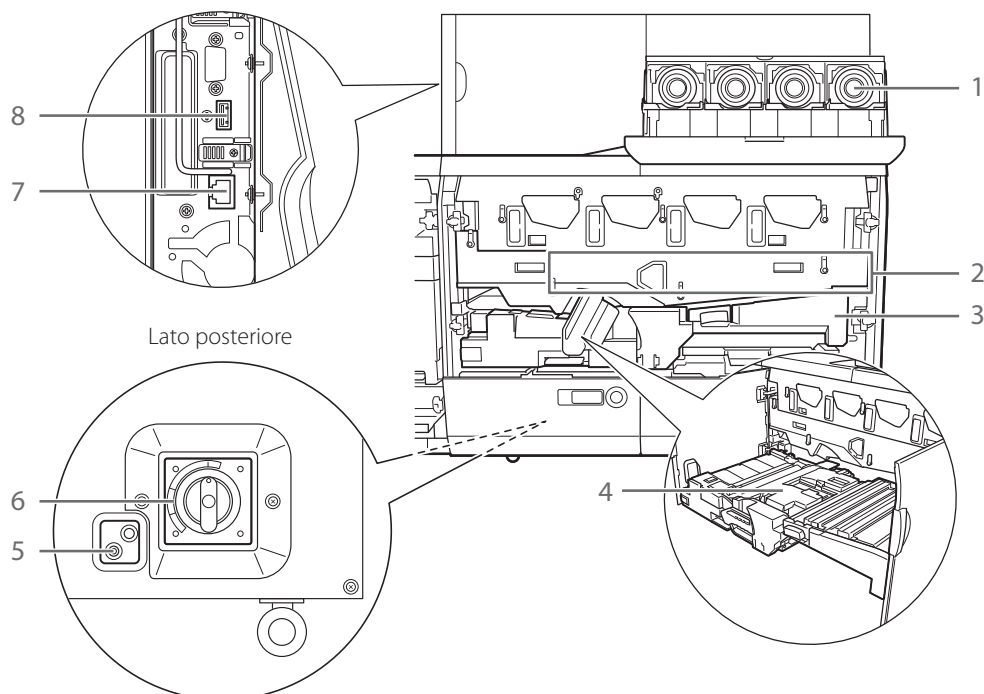

1 Cartuccia del toner

Aprire il pannello per sostituire la cartuccia del toner.

2 ITB (Intermediate Transfer Belt - Nastro di trasferimento intermedio)

Trasferisce il toner alla carta.

3 Unità di alimentazione

Fornisce la carta alimentata dal paper deck alla stazione di fissaggio tramite la posizione di trasferimento del toner. Inoltre, l'unità di alimentazione fornisce la carta dalla stazione di fissaggio quando si imposta la modalità 2° lato pag. fronte-retro. Per risolvere un problema di inceppamento della carta estrarre questa unità.

4 Rullo di correzione dell'inclinazione

Compensa l'inclinazione della carta o la dispersione dei bordi laterali.

5 Pulsante di test

Situato sul retro dell'alimentatore. Premere questo pulsante per testare periodicamente l'interruttore di circuito.

6 Interruttore di sicurezza

Situato sul retro dell'alimentatore. Rileva la corrente in eccesso o la corrente di dispersione.


7 Porta LAN

Situato sull'area in alto a sinistra del motore di stampa. Utilizzare questa porta per connettere al macchinario alla rete (imagePRESS Server).

8 Porta USB

Situato sull'area in alto a sinistra del motore di stampa. Questo connettore viene di solito utilizzato così com'è dagli addetti all'assistenza.

■ Vista interna (stazione di fissaggio)

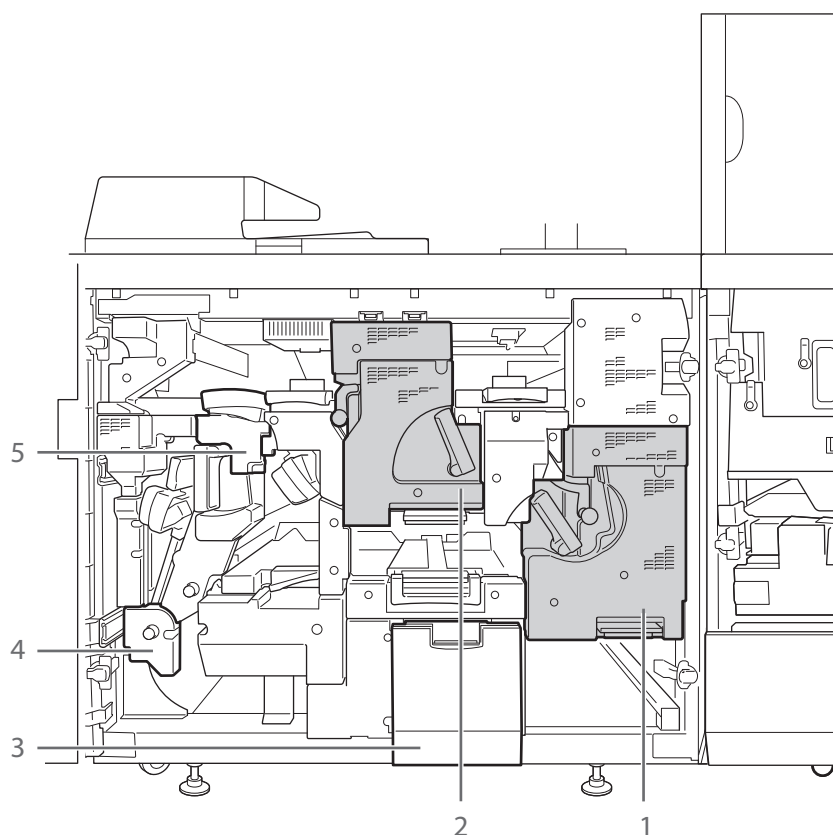

1 Gruppo di fissaggio primario

Fissa il toner trasferito alla carta. Per risolvere un problema di inceppamento della carta estrarre il gruppo di fissaggio primario.

2 Gruppo di fissaggio secondario

Alcuni tipi di carta devono passare attraverso il gruppo di fissaggio secondario dopo essere passati attraverso il gruppo di fissaggio primario per fissare saldamente il toner. Per risolvere un problema di inceppamento della carta estrarre il gruppo di fissaggio secondario.

3 Vassoio contenitore toner di scarto

Per sostituire il contenitore del toner di scarto estrarre questo vano.

4 Unità di inversione


Inverte la carta e la riporta al motore di stampa quando si esegue la stampa fronte-retro. Questa unità inverte la carta anche per emettere il lato stampato rivolto verso l'alto o verso il basso in base alle impostazioni della modalità Verso l'alto/Verso il basso.

Per risolvere un problema di inceppamento della carta estrarre l'unità di erogazione/inversione.

5 Unità antiarricciatura

Corregge l'arricciatura della carta causata da calore. Per risolvere un problema di inceppamento della carta estrarre questa unità.

■ Pannello di controllo (Upright Control Panel-F) **OPZIONE**

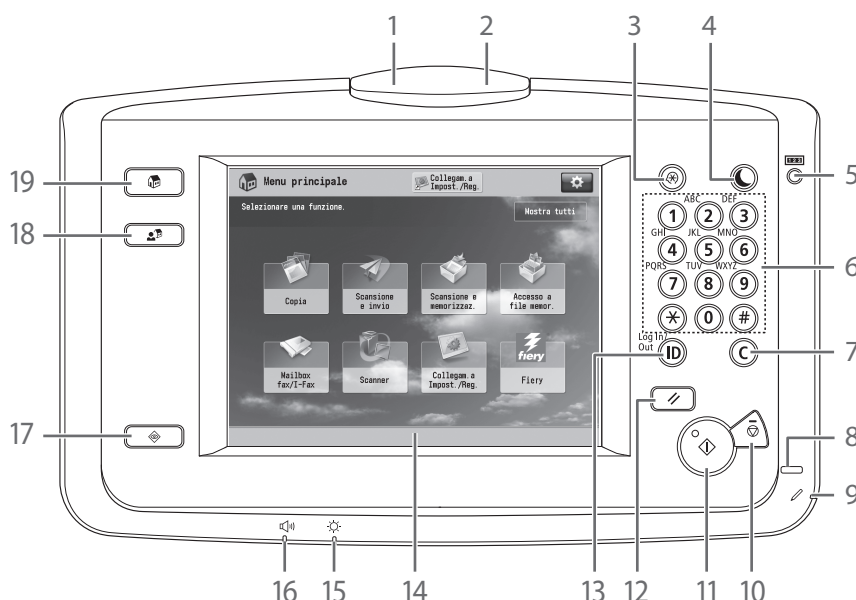

1 Indicatore di elaborazione/dati

Lampeggia (colore verde) mentre la macchina sta eseguendo un'operazione e rimane illuminato in modo fisso (colore verde) quando vengono registrati i dati ricevuti in memoria.

2 Indicatore di errore

Lampeggia o si illumina per segnalare la presenza di un errore. Quando l'indicatore di errore lampeggia, seguire le istruzioni visualizzate sul pannello digitale. Quando l'indicatore di errore si illumina in un colore rosso fisso, contattare il rivenditore autorizzato Canon.

3 Tasto Impostazioni/Registrazione

Premere per registrare e specificare le impostazioni.

4 Tasto Risparmio energetico

Premere per impostare il modo Risparmio energetico o Riposo. Il modo attivato quando viene premuto il tasto Risparmio energetico può essere selezionato in anticipo. Questo tasto si accende quando la macchina entra in uno di questi modi. Per riattivare la macchina, premere di nuovo il tasto.

5 Tasto di controllo contatore

Premere questo tasto per visualizzare il numero di copie e stampe effettuate.

6 Tasti numerici

Premere questi tasti per immettere valori numerici.

7 Tasto Azzera

Premere questo tasto per cancellare i valori o i caratteri digitati in modo errato.

8 Indicatore di accensione

Si illumina quando la macchina è stata accesa con l'interruttore principale.

9 Penna di modifica

Utilizzare la penna di modifica per eseguire operazioni sul pannello digitale, ad esempio per immettere caratteri.

10 Tasto Stop

Premere questo tasto per arrestare un lavoro in esecuzione.

11 Tasto Avvio

Premere questo tasto per avviare un'operazione, come la scansione o la copia.

12 Tasto Ripristino

Premere questo tasto per riattivare le impostazioni standard della macchina.

13 Tasto ID (Log In/Out)

Premere questo tasto per collegarsi/scollegarsi quando è stato impostato un servizio di accesso come ad esempio Gestione ID divisione.

14 Pannello digitale

In questo pannello viene visualizzata la schermata delle impostazioni per ogni funzione.

15 Selettore di regolazione della luminosità

Utilizzare questo selettore per regolare la luminosità del pannello digitale.

16 Tasto Impostazioni volume

Premere per visualizzare la schermata per specificare i segnali acustici.

17 Tasto Monitoraggio stato/Annulla

Premere per controllare lo stato dei lavori o per annullare i lavori di stampa. Inoltre, premere per controllare lo stato della macchina, per esempio la quantità di carta residua.

18 Tasto Menu rapido

Premere per recuperare le funzioni preferite memorizzate nel Menu rapido. Inoltre, se si utilizza l'autenticazione, è possibile visualizzare il Menu rapido impostato per ogni singolo utente.

19 Tasto Menu principale

Premere per tornare alla schermata del Menu principale, ad esempio per commutare funzioni.





Impostazione del modo Risparmio energetico/Riposo per ridurre il consumo energetico

È possibile limitare il consumo energetico tramite Modo risparmio energetico/Modo riposo quando la macchina non viene utilizzata per un lungo periodo di tempo, ad esempio durante la pausa pranzo. Per utilizzare queste modalità, premere [Risparmio energetico] dopo aver premuto  sul pannello di controllo. Se la macchina rimane inutilizzata per un determinato periodo di tempo, entrerà in Modo riposo (modo Riposo automatico). Per ulteriori informazioni sul modo che viene attivato quando viene premuto  e informazioni più dettagliate sul modo Riposo automatico, vedere la Guida per l'utente.



"Operazioni principali" > "Funzioni di risparmio energetico" nella Guida per l'utente

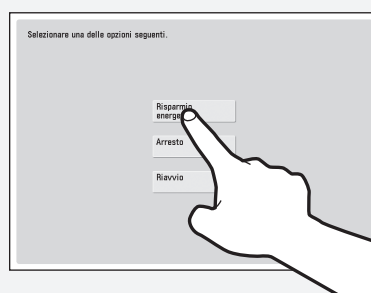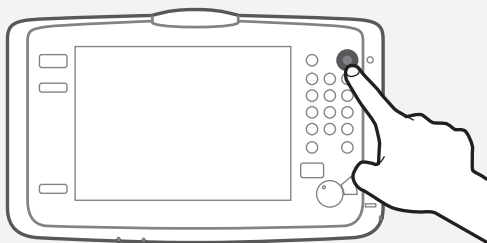

Schermata Monitoraggio stato/Annulla

Se si preme , viene visualizzato lo schermo Monitoraggio stato/Annulla ed è possibile confermare lo stato dei lavori e dei consumabili. Grazie alle informazioni quali il tempo di completamento del lavoro attuale o la quantità di carta rimanente è possibile eseguire operazioni di stampa regolari senza interruzioni.




Situazioni utili

- Per sapere il tempo di completamento dei lavori
- Per controllare la quantità residua di carta per un caricamento carta efficiente
- Per annullare un lavoro registrato per errore


Schermata [Lavoro]

La schermata [Lavoro] consente di controllare lo stato dei lavori nell'elenco lavori. Qui è possibile cancellare un lavoro in corso e modificare l'ordine dei lavori in attesa, in modo da stampare il proprio lavoro prima degli altri.

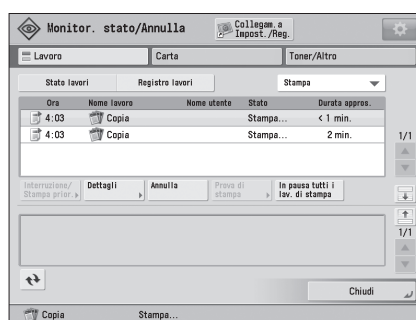


Schermata [Carta]

È possibile controllare le informazioni carta e la quantità rimanente di carta in tutte le fonti di alimentazione carta. È anche possibile specificare il tipo di carta per ciascuna fonte di alimentazione carta in [Impostazioni carta].

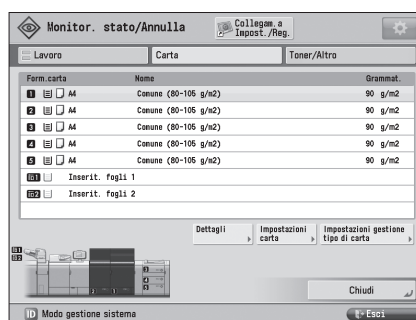

Schermata [Toner/Altro]

La quantità rimanente di toner viene visualizzata nelle illustrazioni. È anche possibile controllare la quantità rimanente di punti, la quantità di residui di foratura e la percentuale di utilizzo della memoria.

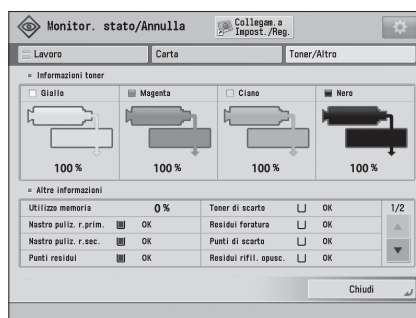


Come accendere la macchina con l'interruttore principale

Questa parte del manuale spiega come accendere la macchina con l'interruttore principale.

■ Accendere la macchina con l'interruttore principale

Assicurarsi che il cavo di alimentazione sia collegato a fondo nella presa di corrente e che l'interruttore di sicurezza sia acceso.

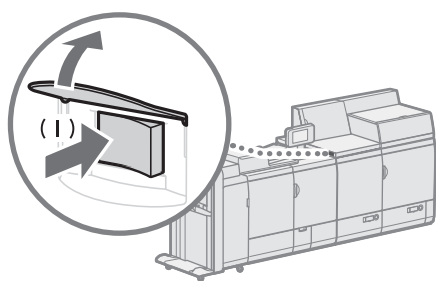

1 Aprire il pannello dell'interruttore principale.

2 Spegner la macchina portando l'interruttore principale su "I".

- L'indicatore di accensione sul pannello di controllo si illumina.

IMPORTANTE

Se si desidera riaccendere l'interruttore principale, attendere almeno 10 secondi dopo averlo spento e che l'indicatore di accensione sia spento.

NOTA


La risposta dei pulsanti e dei tasti potrebbe non essere ottimale subito dopo l'accensione della macchina.

■ Arresto della macchina




Non spegnere la macchina con l'interruttore principale nelle seguenti situazioni

- Durante l'utilizzo della funzione I-Fax
- Quando viene visualizzato il messaggio <Backup dei dati memorizzati dall'IU remota...>
- Quando si utilizza la funzione di scansione o stampa

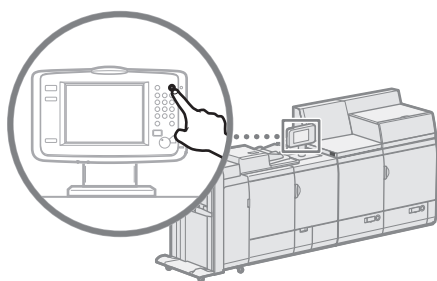

1 Premere .

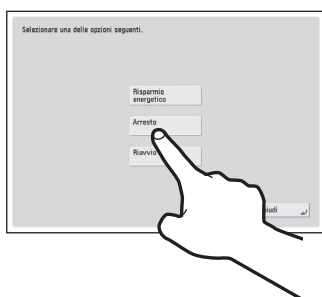

2 Premere [Arresto].

- L'indicatore di accensione sul pannello di controllo si spegne.

IMPORTANTE

- La macchina potrebbe impiegare qualche istante per spegnersi completamente. Scollegare il cavo di alimentazione solo quando l'indicatore di accensione della macchina è spento.
 - È possibile continuare a utilizzare la macchina durante o dopo il processo di spegnimento. Non scollegare il cavo di alimentazione finché il dispositivo non emette il segnale di stop.
- Una volta completato il processo di spegnimento, l'interruttore principale della macchina passa automaticamente a "⏻".

Caricamento della carta

Caricare la carta come indicato nella procedura seguente. In questa sezione viene utilizzato come esempio carta di formato personalizzato A4.

Conferma

Verificare i tipi di carta che è possibile caricare.



"Operazioni principali" > "Carta/supporti utilizzabili" nella Guida per l'utente



Preparazione

Registrare tutti i tipi di carta che si utilizzeranno.



"Registrazione dei tipi di carta nel Database carta" a pag. 16



Funzionamento

Caricare la carta nel paper deck.



"Caricamento della carta nel paper deck" a pag. 17



Registrazione


Specificare il formato e il tipo di carta caricata nel paper deck.



"Registrazione dei tipi di carta personalizzati" a pag. 20

■ Fonte della carta

Questa sezione descrive le fonti della carta disponibili. La carta che può essere caricata varia a seconda della fonte alimentazione carta. La descrizione seguente include i prodotti opzionali oltre ai paper deck standard. I prodotti opzionali sono indicati dall'icona **OPZIONE**.

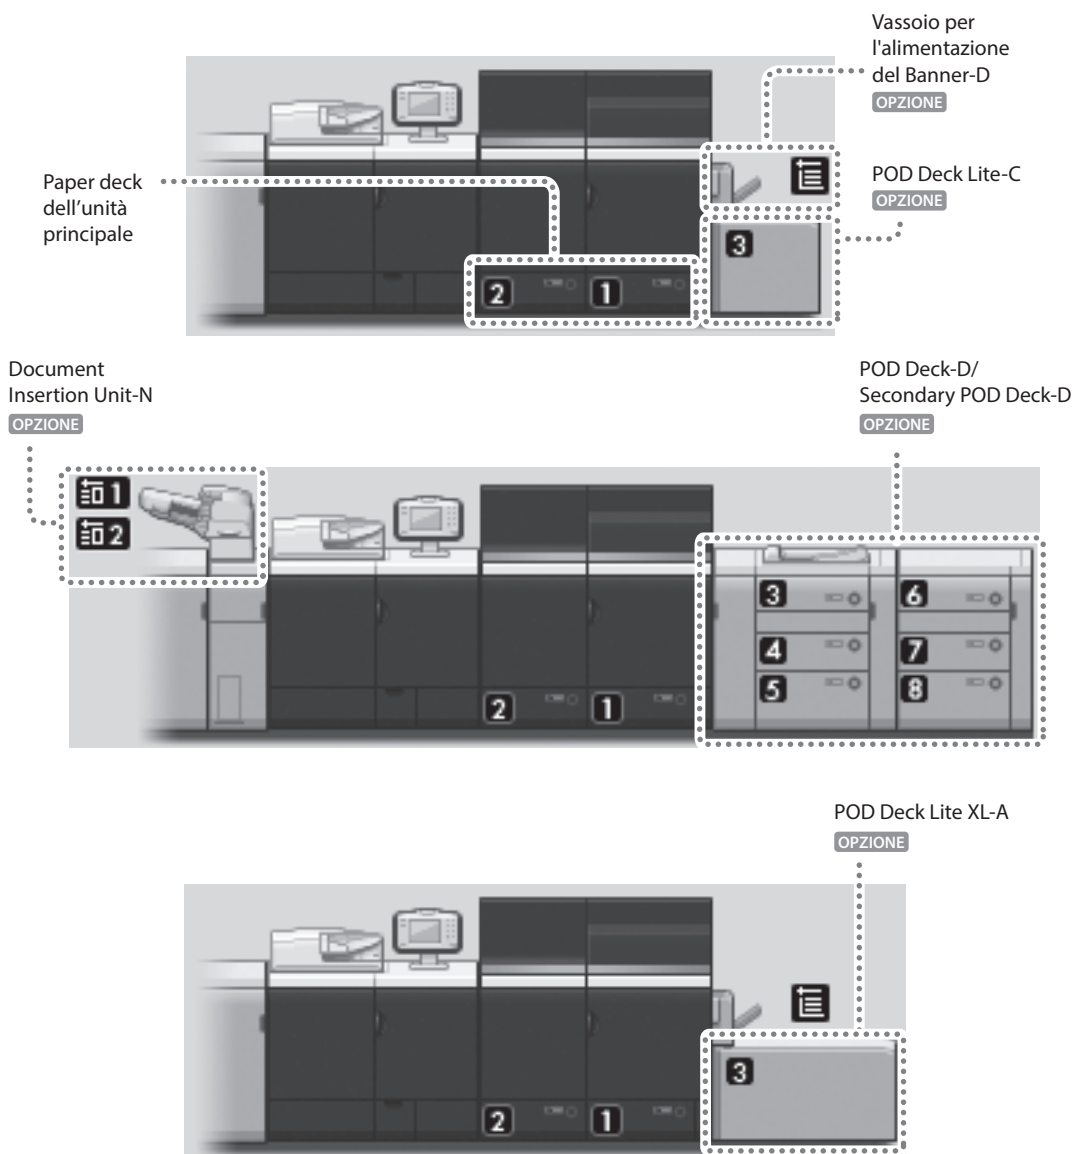

NOTA

Per i dettagli sulla carta caricabile, consultare la Guida per l'utente.



"Operazioni principali" > "Carta/supporti utilizzabili" nella Guida per l'utente

■ Registrazione dei tipi di carta nel Database carta

Registrazione tutti i tipi di carta che si utilizzeranno con questa macchina. È possibile registrare i tipi di carta selezionandoli dal Database carta.

NOTA

- Se si carica carta già registrata nella macchina, ad esempio carta comune o riciclata, questo passaggio non è necessario. Continuare al passaggio successivo "Caricamento della carta nel paper deck".
- Non è possibile modificare le impostazioni dei tipi di carta predefiniti registrati nella macchina. Se si modificano le impostazioni, assicurarsi di duplicarle e memorizzarle come nuove in anticipo.

1 Premere .

2 Premere [Preferenze] → [Impostazioni carta] → [Impostazioni gestione tipo di carta].

3 Premere [Database carta].


4 Selezionare il tipo di carta dall'elenco → premere [OK].

5 Verificare che il tipo di carta selezionato sia visualizzato nella schermata <Impostazioni gestione tipo di carta> → premere [OK].

- Se il tipo di carta desiderato non è elencato nel Database carta, selezionare e duplicare un tipo di carta dalle caratteristiche molto simili a quelle del tipo di carta desiderato, quindi modificare le impostazioni necessarie.



"Gestione tipo di carta" nella Guida per l'utente

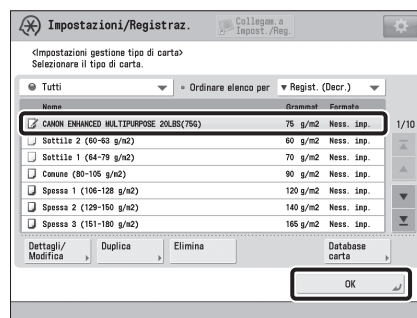


■ Caricamento della carta nel paper deck

- 1 Registrare il formato carta per il paper deck su [Impostazioni carta] in [Preferenze] (Impostazioni/Registraz.).



"Impostazioni/Registrazione" > "Preferenze" > "Impostazioni carta" > "Registrazione del formato e tipo di carta per una fonte di alimentazione" nel Guida per l'utente

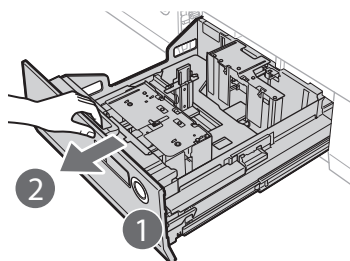


- 2 Aprire il paper deck.

- 1 Premere il pulsante del paper deck.
- 2 Estrarre il paper deck fino a quando si arresta.


- Controllare che il dispositivo di sollevamento interno scenda alla posizione di caricamento della carta.

IMPORTANTE


Se la macchina è in Modo riposo (il pannello non viene visualizzato e solo  è acceso), potrebbe non essere possibile aprire il paper deck. In tal caso, premere  per riattivare la macchina, quindi premere il pulsante di apertura del paper deck.

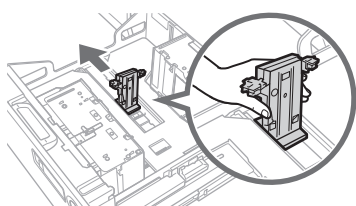

- 3 Premere la leva sulla piastra di supporto carta come illustrato di seguito. Senza rilasciare la leva, far scorrere la piastra di supporto carta fino a quando non si impigliano sulla carta da impostare.

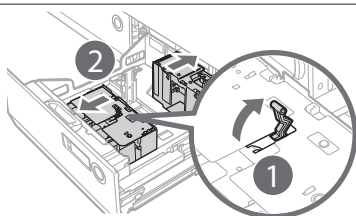

- 4 Spostare le piastre di cambio formato in una posizione in cui non si impigliano sulla carta.
- 1 Rimuovere il blocco delle piastre di cambio formato.
 - 2 Far scorrere le piastre di cambio formato in una posizione in cui non si impigliano sulla carta impostata.

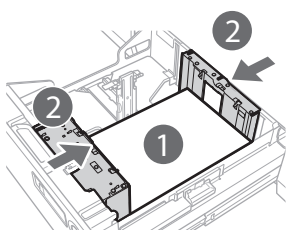


5 Regolare la posizione delle piastre di cambio formato per allinearle con la carta.


- ① Impostare la carta del formato target ad un'altezza di circa 10 mm.
- ② Far scorrere le piastre di cambio formato (anteriori) e le piastre di cambio formato (posteriori) in modo che corrispondano al formato carta.

IMPORTANTE


- Evitare forti urti alla piastra di supporto carta durante il caricamento della carta nel paper deck. Ciò potrebbe causare problemi di funzionamento o danni alla macchina.

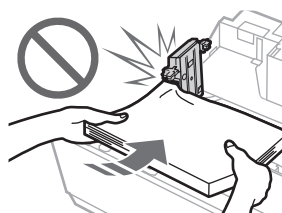

- Regolare le guide in modo corretto per evitare di causare l'inceppamento della carta, le stampe sporche o sporcare l'interno della macchina.

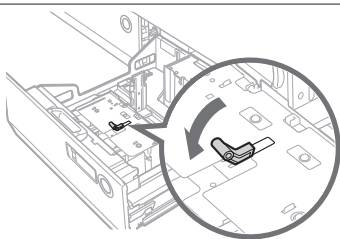


6 Bloccare e fissare la leva della piastra di cambio formato.

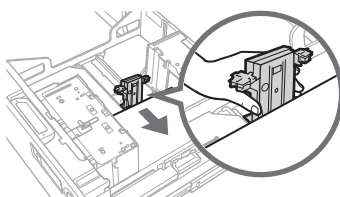

7 Premere la leva sulla piastra di supporto carta come illustrato di seguito. Senza rilasciare la leva, far scorrere la piastra di supporto carta per allinearla al formato carta desiderato.

8 Caricare tutta la carta residua nel paper deck.

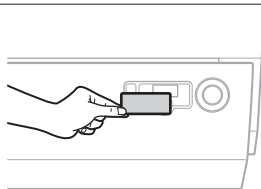

- 9** Cambiare la piastra di cambio formato del paper deck in modo che corrisponda al nuovo formato carta.

- 10** Spingere lentamente il paper deck all'interno della macchina, finché si chiude con uno scatto.

- Il dispositivo di sollevamento interno si solleva automaticamente e prepara il paper deck per la stampa.



ATTENZIONE

Quando si riporta il paper deck alla posizione originale, fare attenzione a non intrappolare le dita, per evitare lesioni personali.

NOTA

- Smazzare i fogli diverse volte, quindi pareggiare i bordi prima di caricare la carta.
- Prima dell'uso raddrizzare la carta incurvata.
- Non superare il simbolo di capienza massima ().
- Quando si carica carta preforata, lucidi/pellicola trasparente e fogli rubrica, assicurarsi che i supporti siano caricati con l'orientamento corretto, poiché questo varia a seconda della fonte alimentazione carta.
- Attenersi alle istruzioni presenti sulla confezione della carta relative al lato di caricamento della carta.
- Durante il caricamento della carta nel paper deck, il lato rivolto verso il basso è quello sui cui viene effettuata la stampa.
- In caso di problemi quali qualità di stampa scadente o inceppamento della carta, capovolgere la pila di fogli e ricaricare. Tuttavia, non è possibile capovolgere carta patinata su 1 lato. Utilizzare nuova carta.
- Per ulteriori informazioni sulla direzione di stampa di carta prestampata (carta con logo o modelli già stampati su di essa), vedere il Guida per l'utente.
- Durante il caricamento della carta, assicurarsi che l'altezza della pila di carta non superi i 20 mm. Se l'altezza della pila di carta supera i 20 mm, i relativi bordi potrebbero arricciarsi o piegarsi, con conseguente qualità di stampa scadente.



- "Manutenzione" > "Caricamento della carta" nella Guida per l'utente
- "Copia" > "Appendice" nella Guida per l'utente


■ Registrazione dei tipi di carta personalizzati

È possibile registrare il formato e il tipo di carta per ogni fonte di alimentazione carta.

1 Premere .


2 Premere [Preferenze] → [Impostazioni carta] → [Impostazioni carta].

3 Selezionare il paper deck in cui è stata caricata la carta → premere [Imposta].

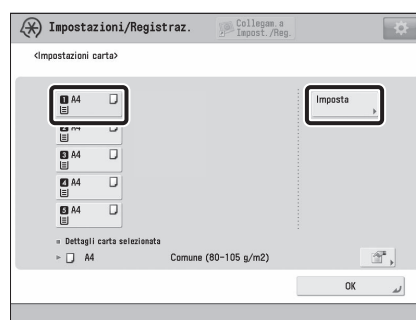


4 Selezionare lo stesso tipo di carta caricato → premere [Avanti].

- È possibile selezionare il tipo di carta dalla schermata di impostazione semplice o dettagliata. Per i tipi di carta che non sono visualizzati sulla schermata impostazioni semplici, premere [Impost. dettagli.] → selezionare il tipo di carta dalla schermata impostazioni dettagliate.

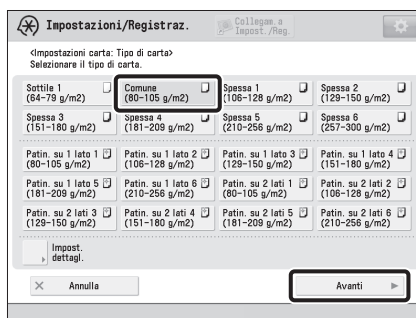


Schermata impostazioni semplici

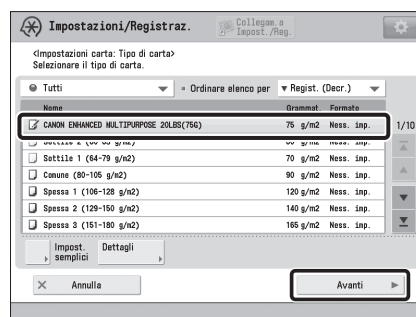


Schermata impostazioni dettagliate

5 Selezionare lo stesso formato carta caricato → premere [OK].

- Se si carica carta diversa da quella standard, selezionare [Formato personaliz.].

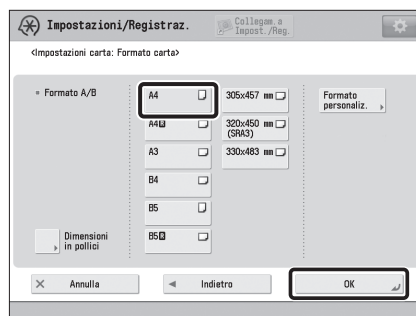

6 Verificare che il tipo e il formato di carta selezionato sia visualizzato in <Dettagli carta selezionata> → premere [OK].

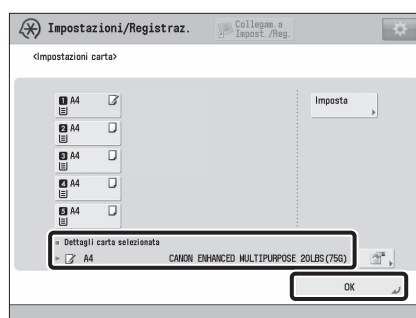

Pulizia e manutenzione

Per un funzionamento ottimale della macchina si consiglia di pulirla e controllarla regolarmente.

NOTA

La seguente pulizia deve essere eseguita solo quando Duplex Color Image Reader Unit-M è collegato.

- Pulizia del vetro di lettura
- Pulizia dell'area di scansione degli originali
- Pulizia dell'alimentatore
- Pulizia automatica dell'alimentatore

■ Pulizia del vetro di lettura


Se gli originali non possono essere acquisiti correttamente, attenersi alla procedura di pulizia seguente. Pulirlo con un panno inumidito e strizzato, quindi con un panno morbido e asciutto. Utilizzare il panno per la pulizia del vetro per semplificare la procedura.

1 Arresto della macchina.

➡ "Arresto della macchina" a pag. 13

2 Pulire il vetro di lettura.

- Pulire il vetro di lettura e la parte inferiore dell'alimentatore.

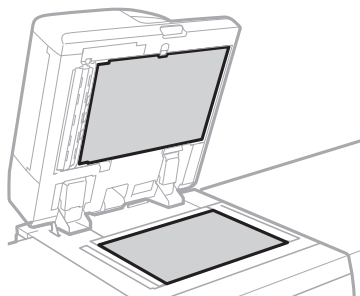

3 Accendere la macchina con l'interruttore principale.

➡ "Accendere la macchina con l'interruttore principale" a pag. 12

■ Pulizia dell'area di scansione degli originali

Se non è possibile acquisire correttamente gli originali alimentati dall'alimentatore, osservare la procedura seguente.

1 Premere .

2 Premere [Regolazione/Manutenzione] → [Manutenzione] → [Metodo di pulizia area scansione originali].

3 Seguire le istruzioni di pulizia sul pannello digitale.


■ Pulizia dell'alimentatore

Se gli originali alimentati dall'alimentatore sono sporchi, attenersi alla procedura di pulizia seguente. Pulirlo con un panno inumidito e strizzato, quindi con un panno morbido e asciutto. Utilizzare il panno per la pulizia del vetro per semplificare la procedura.

1 Arresto della macchina.

➔ "Arresto della macchina" a pag. 13


2 Tirare la leva e aprire il coperchio dell'alimentatore.

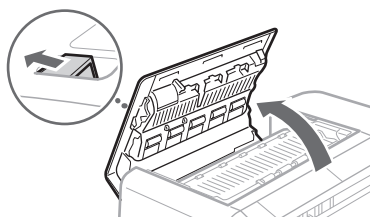

3 Pulire i rulli e le loro aree circostanti all'interno del coperchio dell'alimentatore.



① Pulire i rulli.

② Pulire le aree circostanti i rulli (se sono molto sporchi).

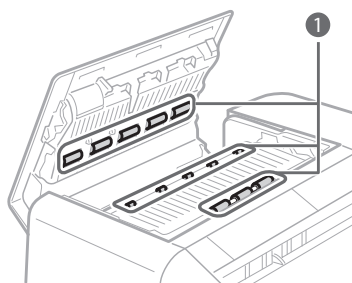


IMPORTANTE

Verificare che nessun residuo, ad esempio pezzi di carta, sia entrato nelle scanalature del sensore di rilevamento dell'alimentatore a fogli multipli. In caso contrario, pulire con un panno morbido.

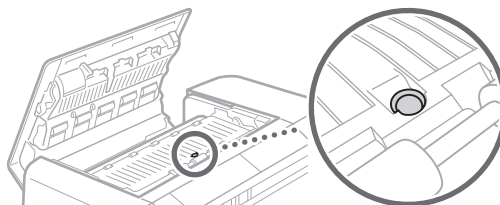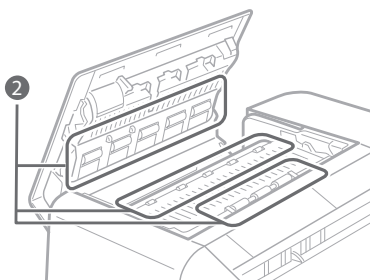


4 Chiudere delicatamente il coperchio dell'alimentatore.

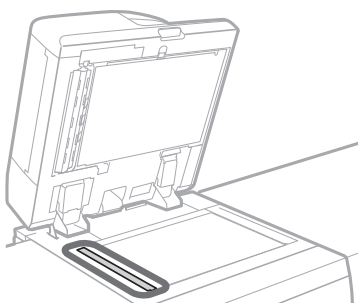


5 Pulire l'area di scansione originali.

- Aprire l'alimentatore e pulire l'area di scansione degli originali (striscia di vetro sottile).

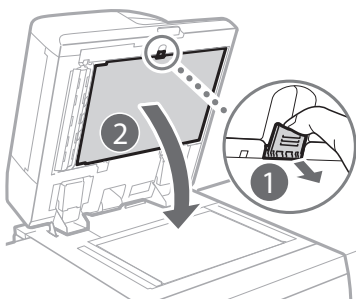


6 Aprire i pannelli.

- 1 Tirare la leva sopra l'alimentatore e aprire il pannello.
- 2 Aprire il pannello interno.

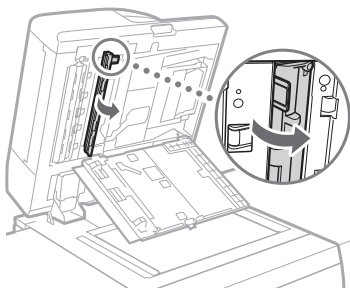

7 Pulizia dell'area di scansione degli originali dell'alimentatore.

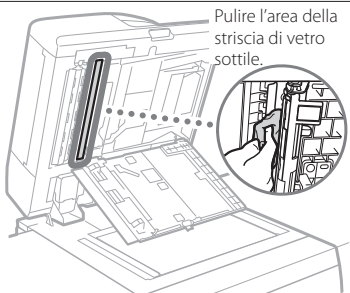

Pulire l'area della striscia di vetro sottile.

8 Chiudere i pannelli.

- 1 Chiudere il pannello interno.
- 2 Chiudere il pannello.

9 Chiudere il coperchio interno e il coperchio di scansione documenti in quest'ordine, quindi chiudere l'alimentatore.

10 Accendere la macchina con l'interruttore principale.

- ➔ "Accendere la macchina con l'interruttore principale" a pag. 12

■ Pulizia automatica dell'alimentatore

Se gli originali alimentati dall'alimentatore sono sporchi, osservare la procedura seguente.

- 1 Posizionare 10 fogli bianchi nell'alimentatore.
 - Utilizzare carta comune A4.
- 2 Premere .
- 3 Premere [Regolazione/Manutenzione] → [Manutenzione] → [Pulizia alimentatore].
- 4 Premere [Avvio].

■ Pulizia della parte interna dell'unità principale

Se la carta stampata è sporca, attenersi alla procedura seguente.

- 1 Premere .
- 2 Premere [Regolazione/Manutenzione] → [Manutenzione] → [Pulizia nell'unità principale/Pulizia nell'unità principale].
- 3 Premere [Avvio].

NOTA

In modo simile, eseguire [Regolazione/Manutenzione] → [Manutenzione] → [Pulizia filo] e [Regolazione/Manutenzione] → [Manutenzione] → [Pulizia rullo].

■ Pulizia del rullo di fissaggio

Se appaiono delle strisce sulla carta stampata oppure irregolarità di brillantezza nelle aree ad alta densità della carta spesso stampata, attenersi alla procedura indicata di seguito.

IMPORTANTE

Questa funzione viene visualizzata solo se le impostazioni sono rese disponibili dal rivenditore autorizzato Canon locale. Anche se viene visualizzata questa funzione, le impostazioni possono essere modificate solo dal gestore di sistema. Per ulteriori informazioni sulla modifica delle impostazioni, rivolgersi al rivenditore autorizzato Canon locale.

1 Premere .

2 Premere [Regolazione/Manutenzione] → [Manutenzione] → [Pulizia rullo di fissaggio].


3 Premere [Avvio].

NOTA

Il rullo di fissaggio viene pulito automaticamente dopo la stampa di una certa quantità di fogli. È possibile regolare la frequenza e il tempo impiegato per la pulizia in [Livello pulizia automatica rullo di fissaggio].

■ Pulizia del pannello digitale

Pulire il pannello digitale con un panno inumidito con acqua o un detergente delicato, quindi asciugarla con un panno morbido e asciutto.

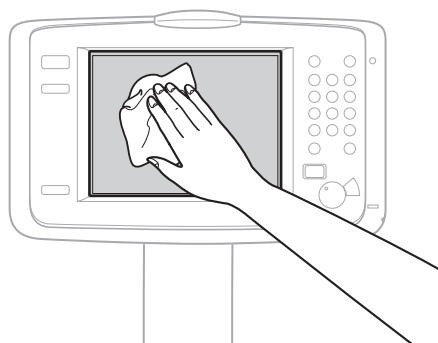

Materiali di consumo

Sono disponibili i seguenti materiali di consumo per questa macchina. Per maggiori informazioni al riguardo, contattare un rivenditore autorizzato Canon. Per informazioni sull'utilizzo e la conservazione dei materiali di consumo, vedere "Materiali di consumo" a pag. 35

Carta consigliata

Oltre alla carta comune sono disponibili altri supporti, come la carta riciclata, la carta colorata, i lucidi/la pellicola trasparente (consigliata per questa macchina)/la pellicola traslucida (consigliata per questa macchina) e le etichette. Per ottenere stampe di qualità, utilizzare carta del tipo consigliato da Canon.

Toner


Quando viene visualizzato il messaggio che chiede di sostituire la cartuccia di toner, sostituire la cartuccia con una cartuccia nuova. Per informazioni su come sostituire la cartuccia toner, consultare la Guida per l'utente. Per ottenere sempre la qualità di stampa ottimale, si consiglia di usare solo il toner Canon originale.



"Manutenzione" > "Sostituire cartuccia toner" nella Guida per l'utente

Toner Canon originale supportato

Canon imagePRESS Toner T02 Black (Nero)
Canon imagePRESS Toner T02 Cyan (Ciano)
Canon imagePRESS Toner T02 Magenta (Magenta)
Canon imagePRESS Toner T02 Yellow (Giallo)



Attenzione ai toner contraffatti


Richiamiamo l'attenzione sulla presenza in commercio di toner Canon contraffatti. L'uso di toner contraffatti può causare un peggioramento della qualità di stampa o ridurre le prestazioni della macchina. Canon non è responsabile di difetti di funzionamento, incidenti o danni causati dall'uso di toner contraffatti. Per maggiori informazioni al riguardo, vedere global.canon/ctc.

Cartuccia dei punti per l'unità di pinzatura

Il dispositivo Staple-N1 può essere collegato al Finisher-AN/Saddle Finisher-AN con pinzatura a sella per la pinzatura. Per informazioni sulla sostituzione della cartuccia dei punti, consultare la Guida per l'utente.



"Manutenzione" > "Sostituzione della cartuccia dei punti (per i prodotti opzionali)"
> "Sostituzione della cartuccia dei punti nell'unità di pinzatura (Finisher-AN/Saddle Finisher-AN)" nella Guida per l'utente.

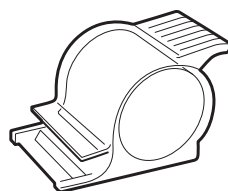


Staple-N1

Cartuccia dei punti per l'unità di pinzatura a sella

Il dispositivo Staple-P1 può essere collegato al Saddle Finisher-AN con pinzatura a sella per la pinzatura a sella. Per informazioni sulla sostituzione della cartuccia dei punti, consultare la Guida per l'utente.



"Manutenzione" > "Sostituzione della cartuccia dei punti (per i prodotti opzionali)" >
"Sostituzione della cartuccia punti nell'unità di pinzatura a sella (Saddle Finisher-AN)"
nella Guida per l'utente.

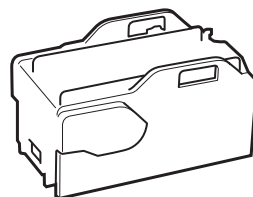

Staple-P1

Consumabili originali

Canon sviluppa costantemente innovazioni tecnologiche per i toner, tamburi e cartucce che produce, appositamente studiati per essere utilizzati nelle macchine multifunzione Canon.

Assicuratevi i vantaggi di prestazioni, volume e qualità di stampa ottimali, resi possibili dalle nuove e avanzate tecnologie Canon. Si raccomanda di utilizzare consumabili originali per le macchine multifunzione Canon."



Risoluzione dei problemi


Questa sezione descrive come risolvere i problemi di inceppamento frequenti o dei messaggi di errore visualizzati. Per ulteriori informazioni sulle procedure e sulle precauzioni, vedere la Guida per l'utente.



"Soluzione dei problemi" nella Guida per l'utente


■ Rimozione di inceppamenti carta e punti

Se si verifica un inceppamento di carta o punti, seguire le istruzioni visualizzate sul pannello digitale per rimuoverlo. Se si preme [Chiudi] è possibile continuare a utilizzare operazioni come la scansione di originali anche se l'inceppamento non è stato rimosso.

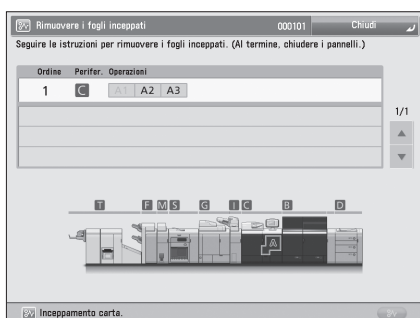

Schermata Inceppamento carta

La posizione dell'inceppamento viene indicata da animazioni.

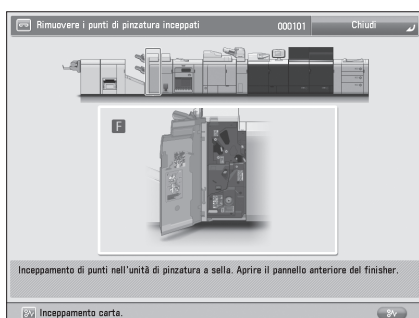

Schermata Inceppamento punti

Viene visualizzato il luogo dell'inceppamento punti e le procedure per la rimozione dell'inceppamento.

■ Riduzione della frequenza degli inceppamenti

Se si verificano degli inceppamenti di frequente, i motivi seguenti potrebbero esserne la causa.

Sono rimasti dei pezzi di carta strappati nella macchina.

Se si tira con forza la carta inceppata, dei pezzi di carta strappati potrebbero rimanere all'interno della macchina.

- Estrarre tutti i pezzi strappati.

È stata caricata della carta non corrispondente all'impostazione.

- Accertarsi che la carta caricata nel cassetto carta corrisponda al formato e al tipo di carta registrato in [Impostazioni carta] in [Preferenze].



"Registrazione dei tipi di carta personalizzati" a pag. 20

Gli inceppamenti si verificano di frequente solo quando si utilizza la carta personalizzata specificata.

Le informazioni carta potrebbero essere registrate erroneamente.

- Verificare le impostazioni delle informazioni carta per la carta utilizzata.




"Gestione tipo di carta" nella Guida per l'utente

■ Quando viene visualizzato un messaggio di errore

Se si presenta un problema di funzionamento e la macchina non è in grado di funzionare in modo corretto, viene visualizzata la schermata illustrata a destra. Se la macchina non funziona normalmente dopo aver spento e riaccessi l'interruttore principale, rivolgersi al rivenditore autorizzato Canon locale.

- ➔ "Come contattare il rivenditore autorizzato Canon locale" a pag. 31

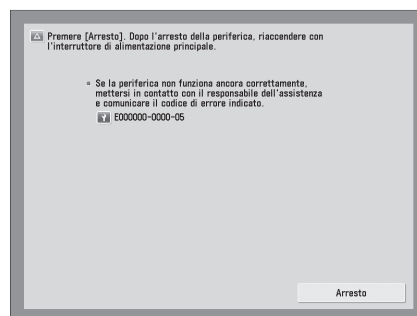


Se viene visualizzato un tasto per il modo Funzioni limitate:

Se viene visualizzato [Modo funzioni limitate], è possibile impostare temporaneamente il modo Funzioni limitate per continuare a utilizzare alcune funzioni.



"Soluzione dei problemi" > "Messaggio di richiesta di un intervento di assistenza" nella Guida per l'utente

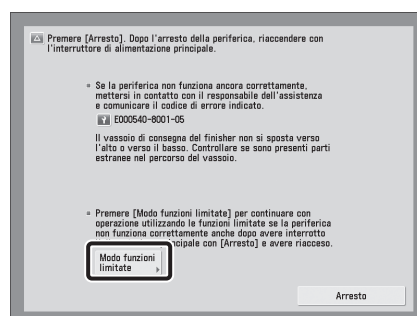


Nella parte inferiore della schermata viene visualizzato un messaggio:

Se viene visualizzato un messaggio di errore nella parte inferiore dello schermo, le funzioni di stampa e scansione sono limitate ma alcune funzioni potrebbero essere comunque disponibili.



"Soluzione dei problemi" > "Messaggio di richiesta di un intervento di assistenza" nella Guida per l'utente

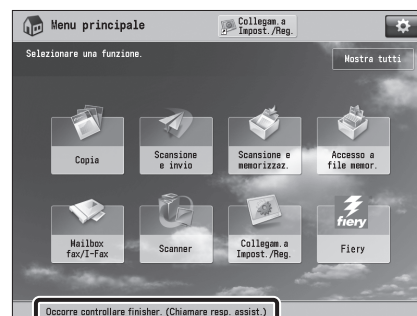


■ Come contattare il rivenditore autorizzato Canon locale

Se la macchina non funziona normalmente dopo aver spento e riacceso l'interruttore principale, rivolgersi al rivenditore autorizzato Canon locale come indicato dalla procedura seguente.


1 Prendere nota del codice di errore.

- Annotare il codice di errore "E000000-XXXX-XX".

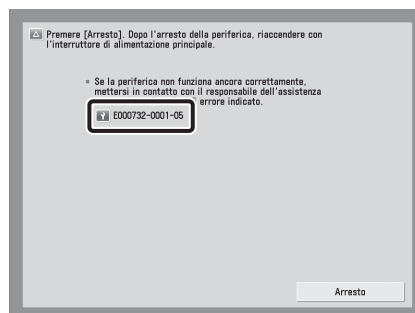

2 Spegner la macchina con l'interruttore principale.

- Premere [Arresto] sul pannello digitale.

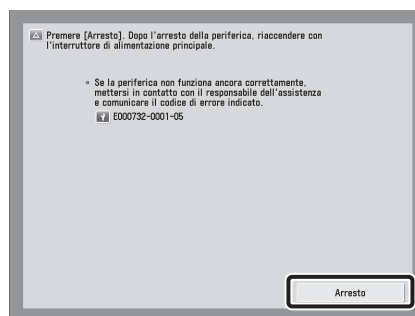

3 Estrarre la spina dalla presa di corrente.

4 Verificare il nome del prodotto e contattare il rivenditore autorizzato Canon locale.

■ Se la memoria è esaurita

Se la memoria si riempie durante la scansione, vengono visualizzati i messaggi seguenti sul pannello digitale. Attenersi alle procedure a schermo ed eliminare i file non necessari memorizzati nella Mailbox e nella Mailbox fax/I-fax per rendere disponibile maggiore memoria.

La scansione verrà annullata poiché la memoria è esaurita. Stampare (inviare, salvare)* le pagine acquisite?

* Una parte del messaggio varia a seconda della funzione utilizzata.

- [Si]: Viene elaborato un lavoro per le pagine acquisite in memoria. Dopo l'elaborazione del lavoro eseguire la scansione delle pagine rimanenti.
- [No]: Viene annullato un lavoro per le pagine acquisite in memoria. Eseguire nuovamente la scansione di tutte le pagine.

La scansione sarà annullata perché la memoria è esaurita. Attendere alcuni istanti e riprovare.


- [OK]: Eseguire di nuovo la scansione di tutte le pagine una volta terminata l'operazione attuale.

L'operazione non è stata possibile perché la memoria è esaurita.

- [OK]: Eliminare i dati non necessari dalla memoria, quindi eseguire di nuovo la scansione di tutte le pagine.

■ Se la macchina non si accende con l'interruttore principale

Se la macchina non funziona quando viene acceso l'interruttore principale, controllare l'interruttore di sicurezza. Se questo interruttore è in posizione OFF, non cercare di riaccenderlo di persona ma contattare il rivenditore autorizzato Canon locale.

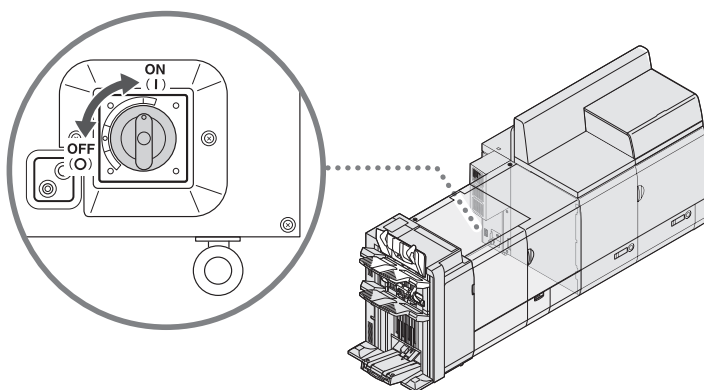

"Manutenzione" > "Pulizia periodica" > "Controllo dell'interruttore di sicurezza"
nella Guida per l'utente

Appendice

Importanti istruzioni per la sicurezza

In questo capitolo sono riportate importanti istruzioni per la sicurezza da rispettare per prevenire infortuni agli utenti di questa macchina e ad altri e per evitare danni alle proprietà. Leggere attentamente questo capitolo prima di utilizzare la macchina e attenersi alle istruzioni per adoperarla correttamente. Non utilizzare l'unità in modi non descritti in questo manuale. Canon non potrà essere ritenuta responsabile per danni conseguenti da un uso diverso da quello descritto in questo manuale, eseguendo operazioni non contemplate o effettuando riparazioni e/o modifiche non effettuate direttamente da Canon o da una terza parte autorizzata da Canon. L'uso improprio della macchina o operazioni errate possono causare danni alle persone e/o danni alle proprietà che possono richiedere riparazioni costose, non coperte dalla Garanzia limitata.

⚠ AVVERTIMENTO

Indica un'avvertenza che riguarda operazioni che se non seguite correttamente sono potenzialmente pericolose o addirittura letali per le persone. Per utilizzare la macchina in sicurezza, prestare sempre attenzione a queste avvertenze.

⚠ ATTENZIONE

Indica un avviso che riguarda operazioni che se non seguite correttamente sono potenzialmente pericolose per le persone. Per utilizzare la macchina in sicurezza, prestare sempre attenzione a questi avvisi.

❗ IMPORTANTE

Indica requisiti e limitazioni operative. Leggere queste indicazioni con attenzione per utilizzare correttamente la macchina ed evitare danni a macchina e proprietà.

Installazione

Per utilizzare la macchina in modo sicuro e comodo, leggere attentamente le precauzioni seguenti e installare la macchina in una posizione appropriata.

⚠ AVVERTIMENTO

Non installare in luoghi in cui potrebbe verificarsi un incendio o una scossa elettrica

- In una posizione dove le prese d'aria siano ostruite (troppo vicino a una parete, su un letto, divano, tappeti o oggetti simili)
- In un luogo umido o polveroso
- In un luogo esposto direttamente alla luce del sole o all'esterno
- In un luogo soggetto a temperature elevate
- In un luogo esposto a fiamme aperte
- Nelle vicinanze di alcol, solventi per vernici o altre sostanze infiammabili

Altre avvertenze

- Non collegare cavi inappropriati per questa macchina. Ciò potrebbe dar luogo a un incendio o una scossa elettrica.
- Non appoggiare sulla macchina collane o altri oggetti metallici o contenitori pieni di liquidi. Se sostanze estranee vengono a contatto con le parti elettriche interne alla macchina, può verificarsi un incendio o una scossa elettrica.

- In caso di ingresso di sostanze estranee nella macchina, scollegare la spina di alimentazione dalla presa di corrente e rivolgersi al rivenditore Canon autorizzato di zona.

⚠ ATTENZIONE

Non installare nei luoghi seguenti

La macchina può cadere, ferire le persone e causare danni.

- Una posizione instabile
- Un luogo esposto a vibrazioni

Altri avvisi

- Non collegare alcun prodotto opzionale non autorizzato alla presa per il collegamento dei prodotti opzionali, poiché potrebbe causare un incendio o fumo.
- Quando si scollega il cavo di alimentazione attendere almeno 5 secondi prima di ricollegarlo.
- Una caduta di tensione eccessiva potrebbe causare guasti o perdite di dati nella macchina e nei computer.

Piedini regolabili (solo per prodotti con piedini regolabili)

Non rimuovere i piedini regolabili della macchina dopo che la macchina è stata installata, altrimenti la macchina potrebbe cadere e ferire l'operatore.

❗ IMPORTANTE

Non installare nei luoghi seguenti che possono danneggiare la macchina.

- Luoghi soggetti a valori estremi, sia alti che bassi, di temperatura e umidità
- Luoghi soggetti a cambiamenti repentini e significativi di temperatura e umidità
- Luoghi situati in prossimità di apparecchiature che generano onde magnetiche o elettromagnetiche
- Laboratori o strutture in cui si verificano reazioni chimiche
- Luoghi esposti a gas tossici o corrosivi
- Luoghi che possono deformarsi con il peso della macchina o in cui la macchina può affondare (tappeti, cuscini e così via)

Evitare i luoghi scarsamente ventilati

La macchina genera una piccola quantità di ozono e altre emissioni durante l'uso normale. Queste emissioni non sono dannose per la salute. Tuttavia potrebbero essere più facili da notare in un uso esteso o prolungato, con stampe continue in stanze poco ventilate. Per conservare un ambiente di lavoro confortevole, è consigliabile che la stanza in cui si trova la macchina sia sufficientemente ventilata. Evitare anche i luoghi in cui le persone possono essere esposte alle emissioni della macchina.

Non installare nei luoghi in cui possa verificarsi della condensa

Se la stanza in cui si trova la macchina viene riscaldata rapidamente o se la macchina viene spostata da un punto fresco e asciutto a un punto umido, al suo interno possono formarsi gocce d'acqua, cioè condensa. Usando la macchina in queste condizioni può dar luogo a inceppamenti della carta, scarsa qualità di stampa o danni alla macchina. Aspettare almeno 2 ore che le macchine si adeguino alla temperatura e all'umidità dell'ambiente prima di utilizzarla.

Evitare di installare la macchina vicino a computer o altre apparecchiature elettroniche di precisione.

Le interferenze elettriche e le vibrazioni generate dalla macchina mentre stampa possono influire negativamente sul funzionamento di dette apparecchiature.

Evitare di installare la macchina vicino a televisori, radio o apparecchiature elettroniche simili.

La macchina potrebbe interferire con la buona ricezione del segnale audio-video.

Collegare il cavo di alimentazione a una presa dedicata e lasciare più spazio possibile tra la macchina e altre apparecchiature elettroniche.

Ad altitudini di 3.000 m o più sul livello del mare

Le macchine con un hard disk potranno non funzionare correttamente quando vengono usate ad altitudini elevate, quali 3.000 metri sul livello del mare o superiori.

Se il rumore di funzionamento è fastidioso

In base all'ambiente d'uso e alla modalità operativa, se il rumore di funzionamento è un problema si consiglia di installare la macchina in un luogo diverso dall'ufficio.

Spostamento della macchina

Prima di spostare la macchina, anche se si tratta di trasferirla in un'altra posizione sullo stesso piano dell'edificio, mettersi in contatto con un rivenditore autorizzato Canon. Non tentare di spostare la macchina di propria iniziativa.

Alimentazione

⚠ AVVERTIMENTO

- Utilizzare solo un alimentatore conforme ai requisiti di tensione specificati. In caso contrario potrebbero verificarsi incendi o scosse elettriche.
- La macchina dev'essere collegata a una presa dotata di messa a terra utilizzando il cavo di alimentazione fornito a corredo.
- Non utilizzare cavi di alimentazione diversi da quello fornito a corredo, in quanto potrebbe verificarsi un incendio o una scossa elettrica.
- Il cavo di alimentazione fornito è pensato per essere utilizzato con questa specifica macchina. Non collegare il cavo di alimentazione ad altri dispositivi.
- Non modificare, tirare, piegare forzatamente o eseguire altre azioni che potrebbero danneggiare il cavo di alimentazione. Non posizionare oggetti pesanti sul cavo di alimentazione. In caso contrario, potrebbero verificarsi incendi o scosse elettriche.
- Non inserire o staccare la spina con le mani bagnate, in quanto potrebbero verificarsi scosse elettriche.
- Non utilizzare prolunghe o prese multiple con la macchina. Ciò potrebbe dar luogo a un incendio o una scossa elettrica.
- Non avvolgere il cavo di alimentazione né annodarlo, in quanto potrebbero verificarsi incendi o scosse elettriche.
- Inserire la spina di alimentazione completamente nella presa CA. In caso contrario potrebbero verificarsi incendi o scosse elettriche.

- Estrarre la spina di alimentazione completamente dalla presa CA durante i temporali. In caso contrario potrebbero verificarsi incendi, scosse elettriche o danni alla macchina.
- Assicurarsi che l'alimentazione della macchina sia sicura e che la tensione sia stabile.
- Tenere il cavo di alimentazione lontano dalle fonti di calore; in caso contrario il rivestimento del cavo di alimentazione potrebbe fondere e causare incendi e scosse elettriche.

Evitare le seguenti situazioni:

Se viene applicata una forza eccessiva al punto di collegamento del cavo di alimentazione, questo potrebbe danneggiare il cavo e i fili conduttori all'interno della macchina potrebbero scollegarsi. C'è il rischio di un incendio.

- Collegare e scollegare il cavo di alimentazione con troppa frequenza.
- Inciampicare sul cavo di alimentazione.
- Il cavo di alimentazione è piegato nel punto di collegamento ed è applicata una forza continua alla presa di corrente o al punto di collegamento.
- Applicare una forza eccessiva alla spina.

ATTENZIONE

Installare la macchina vicino a una presa di corrente e lasciare uno spazio sufficiente attorno alla spina in modo da poterla scollegare facilmente in caso di emergenza.

IMPORTANTE

Quando si collega l'alimentazione

- Non collegare il cavo di alimentazione a un gruppo di continuità. Ciò potrebbe provocare danni alla macchina in caso di mancanza di corrente.
- Se si collega la macchina a una presa di corrente CA multipla, non utilizzare le prese rimanenti per collegare altri dispositivi.
- Non collegare il cavo di alimentazione al connettore di alimentazione CA ausiliario di un computer.

Altre precauzioni

Il rumore elettrico può causare il malfunzionamento della macchina o la perdita di dati.

Gestione

AVVERTIMENTO

- Scollegare immediatamente la spina dalla presa di corrente CA e contattare un rivenditore autorizzato Canon se la macchina fa un rumore insolito, se emette un odore inusuale o se emette fumo o calore eccessivo. Se si continua a usare la macchina potrebbero verificarsi scosse elettriche o un incendio.
- Non smontare o modificare la macchina. Al suo interno sono presenti componenti ad alta tensione e ad alta temperatura. Smontando o modificando la macchina si può incorrere in una scossa elettrica o un incendio.
- Posizionare la macchina dove il suo cavo di alimentazione, gli altri cavi, gli ingranaggi e le parti elettriche interne non possano venire a contatto con i bambini. C'è il pericolo di incidenti imprevisti di grave entità.
- Non utilizzare spray infiammabili vicino alla macchina. Se sostanze infiammabili vengono a contatto con le parti elettriche interne alla macchina, può verificarsi un incendio o una scossa elettrica.

- Quando si sposta la macchina, assicurarsi di averla spenta e di aver scollegato il cavo di alimentazione e i cavi di interfaccia. In caso contrario il cavo di alimentazione e i cavi di interfaccia possono danneggiarsi e causare scosse elettriche o incendio.
- Quando si collega/scollega un cavo USB mentre il cavo di alimentazione è collegato a una presa elettrica CA, non toccare la parte metallica del connettore poiché c'è il rischio di una scossa elettrica.

Se si usa un pacemaker cardiaco


La macchina genera un flusso magnetico di basso livello e onde ultrasoniche. Se si utilizza un pacemaker cardiaco e si avvertono delle anomalie, allontanarsi dalla macchina e consultare immediatamente un medico.

ATTENZIONE

- Non appoggiare oggetti pesanti sulla macchina perché potrebbero cadere, causando infortuni.
- Per sicurezza, scollegare il cavo di alimentazione se la macchina non viene utilizzata per un lungo periodo di tempo.
- Fare attenzione quando si aprono/chiudono i pannelli per evitare infortuni alle mani.
- Tenere le mani e i vestiti lontani dai rulli nell'area di uscita. I rulli potrebbero intrappolare le mani o i vestiti e causare un infortunio.
- L'interno della macchina e lo slot di uscita sono molto caldi durante e immediatamente dopo l'uso. Evitare il contatto con queste aree per non rimediare bruciature. Anche la carta stampata potrebbe essere molto calda immediatamente dopo la stampa, maneggiarla con cautela, altrimenti ci si potrebbe scottare.
- Non utilizzare la macchina nei luoghi in cui potrebbero trovarsi i bambini.

Alimentatore

- Non esercitare una pressione eccessiva sull'alimentatore quando si utilizza il vetro di lettura per fare copie di libri spessi. Il vetro di lettura si danneggerebbe e si potrebbe incorrere in un infortunio.
- Chiudere l'alimentatore delicatamente per evitare di farsi male alle mani.
- Fare attenzione a non porre le mani e le dita nell'alimentatore perché così facendo ci si può infortunare.

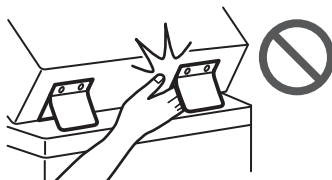

Finisher

- Non mettere le mani nella parte del vassoio dove viene eseguita la pinzatura (vicino ai rulli) e prestare particolare attenzione ai punti metallici taglienti che potrebbero provocare lesioni personali.

Cassetto della carta

- Non mettere la mano all'interno della macchina mentre il cassetto della carta è rimosso, perché ciò potrebbe causare lesioni personali.

Tasto Risparmio energetico

- Per sicurezza, premere **○** (Risparmio energetico) se la macchina non verrà utilizzata per un periodo di tempo prolungato, come ad esempio durante la notte. Inoltre, per sicurezza, spegnere l'interruttore di alimentazione e scollegare il cavo di alimentazione se la macchina non verrà utilizzata per lunghi periodi, come ad esempio durante giorni di ferie consecutivi.

Sicurezza laser


Questo prodotto è certificato come apparecchio laser di Classe 1 secondo le direttive IEC60825-1:2014 e EN60825-1:2014.

CLASS 1 LASER PRODUCT
LASER KLASSE 1
APPAREIL A LASER DE CLASSE 1
APPARECCHIO LASER DI CLASSE 1
PRODUCTO LÁSER DE CLASE 1
APARELHO A LASER DE CLASSE 1
LUOKAN 1 LASER-TUOTE
LASERPRODUKT KLASSE 1

Il fascio laser può essere dannoso per il corpo. Poiché la radiazione emessa all'interno del prodotto è completamente confinata in un alloggiamento protettivo e coperture esterne, il fascio laser non può uscire dalla macchina in qualsiasi fase di uso da parte dell'utente. Leggere le seguenti note e istruzioni per la sicurezza.


- Mai aprire i coperchi oltre a quelli indicati nei manuali per la macchina.
- Se il fascio laser dovesse uscire e entrare negli occhi, l'esposizione potrebbe causare danni agli occhi.
- L'utilizzo di controlli, regolazioni o l'esecuzione di procedure diverse da quelle specificate in questo manuale può provocare l'esposizione a radiazioni pericolose.

Avviso sicurezza laser

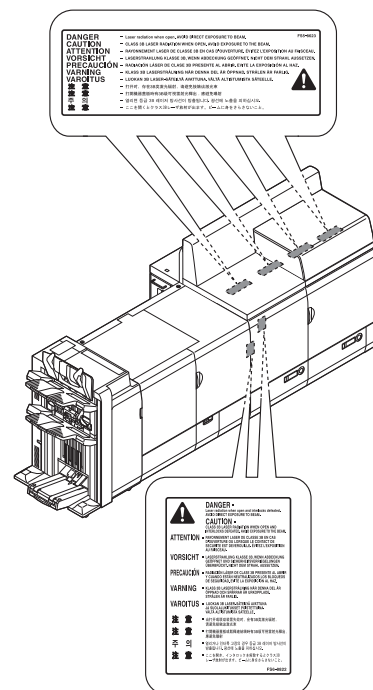

Unità di fissaggio

Quando si rimuove la carta inceppata o quando si ispeziona l'interno della macchina, fare attenzione al calore emesso per molto tempo dall'unità di fissaggio e dai componenti nelle sue vicinanze. Ciò potrebbe comportare bruciature di bassa temperatura anche senza aver toccato direttamente l'unità di fissaggio o gli elementi a esso circostanti.

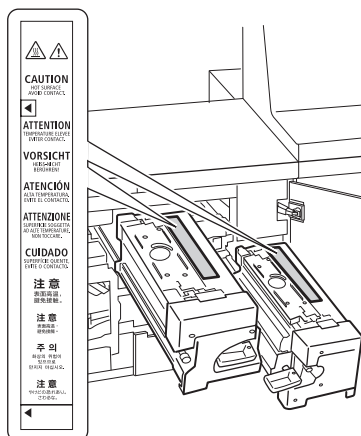

IMPORTANTE

- Seguire le istruzioni di sicurezza sulle etichette e simili riportate su questo apparecchio.
- Non sottoporre la macchina a urti o vibrazioni di elevata entità.
- Non aprire o chiudere in modo forzato sportelli, coperchi, pannelli e altre parti. La macchina potrebbe danneggiarsi.
- Non spegnere l'interruttore di alimentazione o aprire i coperchi quando la macchina è in funzione. La carta potrebbe incepparsi.
- Utilizzare un cavo modulare di massimo 3 metri.
- Utilizzare un cavo USB di massimo 3 metri.

Simboli correlati alla sicurezza

- | Interruttore di alimentazione: posizione "ACCESO"
- Interruttore di alimentazione: posizione "SPENTO"
- ⏻ Interruttore di alimentazione: posizione "STAND-BY"
- ① Interruttore ■ "ACCESO" ■ "SPENTO"
- ⚡ Terminale di messa a terra di protezione
- ⚠ Tensione pericolosa all'interno. Non aprire i coperchi in modo diverso da quanto indicato nelle istruzioni.
- ⚠ ATTENZIONE: superficie calda. Non toccare.
- Apparecchiatura di Classe II
- ⚠ Parti in movimento: tenere il corpo lontano dalle parti in movimento
- ⚠ ATTENZIONE: Si può verificare una scossa elettrica. Rimuovere tutte le spine di alimentazione dalla presa di corrente.
- ⚠ Sono presenti bordi taglienti. Tenere il corpo lontano dai bordi taglienti.

[NOTA]

Alcuni dei simboli mostrati sopra possono non essere presenti in base al prodotto.

Manutenzione e ispezioni

Pulire la macchina regolarmente. Se si accumula polvere, la macchina potrebbe non funzionare correttamente. Quando si esegue la pulizia, osservare le indicazioni seguenti. Se si verifica un problema durante il funzionamento, vedere "Soluzione dei problemi" nella Guida per l'utente.

AVVERTIMENTO

- Prima di pulirla, spegnere la macchina e scollegare il cavo di alimentazione dalla presa di corrente. In caso contrario potrebbero verificarsi incendi o scosse elettriche.
- Scollegare la spina di alimentazione periodicamente e pulirla con un panno asciutto per rimuovere polvere e sporco. La polvere accumulata potrebbe assorbire umidità dall'aria e causare un incendio venendo a contatto con l'elettricità.
- Utilizzare un panno umido e ben strizzato per pulire la macchina. Inumidire il panno con sola acqua. Non utilizzare alcol, benzina, solvente per vernici o altre sostanze infiammabili. Non utilizzare carta velina o tovagliolini di carta. Se queste sostanze entrano a contatto con le parti elettriche all'interno della macchina possono generare elettricità statica o causare un incendio o una scossa elettrica.
- Verificare periodicamente che il cavo e la spina di alimentazione non presentino danni. Controllare la macchina per escludere la presenza di ruggine, ammaccature, graffi, crepe o eccessivo riscaldamento. L'uso di apparecchiatura con manutenzione scarsa può comportare la nascita di un incendio o scosse elettriche.

ATTENZIONE

- L'interno della macchina presenta componenti ad alta temperatura e alta tensione. Toccando questi componenti si può incorrere in bruciature. Non toccare alcuna parte del manuale che non sia indicata nel manuale.
- Quando si carica carta o si rimuove carta inceppata, fare attenzione a non tagliarsi le mani con i bordi dei fogli.

Materiali di consumo

AVVERTIMENTO

- Non gettare le cartucce di toner o i contenitori di toner di scarto nel fuoco, né conservare questi articoli o la carta da stampa/copia in un luogo esposto al fuoco. Ciò potrebbe causare la loro accensione, provocando ustioni o incendi.
- Se accidentalmente si versa del toner, raccogliere con attenzione le particelle di toner utilizzando anche un panno inumidito, in modo da evitare l'inalazione. Non utilizzare un aspirapolvere perché non contiene un sistema antiesplorazione della polvere da toner versato. Se si fa ciò, l'aspirapolvere potrebbe non funzionare correttamente e causare l'esplosione della polvere dovuta a scariche statiche.

ATTENZIONE

- Tenere il toner e gli altri materiali di consumo fuori dalla portata dei bambini. In caso di ingestione di questi materiali, consultare immediatamente un medico.
- Se il toner entra in contatto con gli abiti o con la cute, lavarlo immediatamente con acqua. Non usare acqua calda in quanto essa fisserebbe il toner, trasformandolo in una macchia permanente.
- Non aprire le cartucce di toner: il toner potrebbe disperdersi ed entrare a contatto con occhi o bocca. In caso di contatto, lavare immediatamente con abbondante acqua fredda e consultare immediatamente un medico.
- Se il toner dovesse uscire dalla cartuccia, fare attenzione a non ingerirlo e a non farlo entrare a contatto diretto della pelle. Se il toner viene a contatto con la pelle, lavarla immediatamente. Se si dovessero verificare irritazioni cutanee anche dopo avere rimosso il toner o in caso di ingestione del toner, consultare immediatamente un medico.
- Quando si estrae il contenitore del toner di scarto, fare attenzione che non cada. Si potrebbero causare lesioni.

IMPORTANTE

- Conservare le cartucce di toner in un luogo fresco, lontano dalla luce diretta del sole.

Avviso

Nome del prodotto

Le normative di sicurezza impongono la registrazione del nome del prodotto. In alcune regioni, potrebbero essere registrati i seguenti nomi alternativi, indicati fra parentesi ().

imagePRESS C10010VP / C9010VP (F174000)

Requisiti di compatibilità elettromagnetica (EMC) della Direttiva CE

Questa apparecchiatura è conforme con i requisiti essenziali di compatibilità elettromagnetica (EMC) della direttiva CE. Dichiariamo che questo prodotto è conforme con i requisiti EMC della direttiva CE per una tensione nominale di ingresso di 230V, 50 Hz, sebbene la tensione nominale di questo prodotto sia 220 - 240V, 50/60 Hz. L'uso di un cavo schermato è necessario per conformità con i requisiti tecnici di compatibilità elettromagnetica (EMC) della Direttiva CE.

- Apparecchiatura conforme a IEC 61000-3-12

AVVERTIMENTO

- È un prodotto di classe A. In un ambiente domestico questo prodotto può provocare interferenze radio, nel cui caso potrebbe essere richiesto all'utente di prendere misure adeguate.

Direttive su RAEE e batterie

Le informazioni sulle direttive su RAEE e batterie sono consultabili nella Guida per l'utente (manuale in formato HTML) più recente sul sito Web di Canon (<https://oip.manual.canon/>).

Limitazioni legali nell'uso del prodotto e nell'uso delle immagini

L'uso del prodotto per scansionare, stampare o riprodurre in altro modo determinati documenti, e l'impiego di dette immagini scansionate, stampate o riprodotte in altro modo dal prodotto possono essere vietati dalla legge e possono violare il codice civile e/o penale del proprio paese. Di seguito è riportato un elenco di questi documenti. L'elenco non intende essere esaustivo ma costituire solo una guida. Se non si è certi della legalità nell'uso del prodotto per scansionare, stampare o riprodurre in altro modo un particolare documento, e/o nell'uso delle immagini scansionate, stampate o riprodotte in altro modo, consultare prima un legale.

- Banconote
- Travel-check
- Vaglia postali
- Buoni pasto
- Certificati di deposito
- Passaporti
- Francobolli (annullati o non annullati)
- Permessi di soggiorno
- Badge di identificazione o onoreficenze
- Valori bollati interni (annullati o non annullati)
- Coscrizioni o cartoline di precetto
- Obbligazioni o altri certificati di debito
- Assegni o cambiali emessi da pubblica amministrazione
- Certificazioni di azioni
- Patenti e certificazioni di titolo
- Opere protette da copyright/opere d'arte senza il permesso del proprietario del copyright

Esonero di responsabilità

- Le informazioni contenute in questo documento sono soggette a modifiche senza preavviso.
- CANON INC. NON FORNISCE GARANZIE DI ALCUN TIPO, ESPLICITE O IMPLICITE, IN MERITO AL PRESENTE DOCUMENTO, AD ECCEZIONE DI QUANTO ESPRESSAMENTE INDICATO NEL DOCUMENTO STESSO, INCLUSE, SENZA LIMITAZIONI, GARANZIE DI COMMERCIALITÀ, IDONEITÀ PER UNO SCOPO PARTICOLARE O MANCATA VIOLAZIONE. CANON INC. NON È RESPONSABILE DI EVENTUALI DANNI DIRETTI, ACCIDENTALI, CONSEGUENZIALI O DI ALTRO GENERE, NÉ DI DANNI CAUSATI DALLA PERDITA DI DATI DERIVANTI DALL'USO DI QUESTO MATERIALE.

Informazioni su questo manuale

Schermate

Le schermate del display del pannello touch in questo manuale sono quelle illustrate quando imagePRESS C10010VP è dotato della seguente attrezzatura opzionale installata:


- Two-Knife Booklet Trimmer-A
- Booklet Trimmer-F
- Saddle Finisher-AN con pinzatura a sella
- Puncher Unit-BT
- Paper Folding Unit-J
- High Capacity Stackers-H
- Perfect Binder-E
- Document Insertion Unit-N
- Duplex Color Image Reader Unit-M
- POD Deck-D
- Upright Control Panel-F

Notare che le funzioni che non possono essere utilizzate con alcuni modelli o accessori opzionali non compaiono sul pannello digitale.

Illustrazioni

Le illustrazioni utilizzate nel manuale sono quelle visualizzate quando l'imagePRESS C10010VP è corredata dei seguenti prodotti opzionali:

- Duplex Color Image Reader Unit-M
- Upright Control Panel-F
- Saddle Finisher-AN con pinzatura a sella

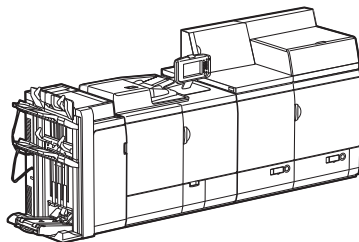

Se la macchina è del modello dedicato solo alla stampa

La macchina dedicata solo alla stampa non può essere utilizzata per altre funzioni oltre alla stampa. Sebbene questa Guida contenga le descrizioni delle funzioni e delle operazioni per la copia, l'invio tramite fax e la scansione, nonché per la stampa, leggere solo le descrizioni necessarie per utilizzare la macchina.

Marchi

QR Code è un marchio di fabbrica di DENSO WAVE INCORPORATED.

Tutti i nomi di marchi e i nomi di prodotti che compaiono in questo manuale sono marchi di fabbrica registrati o marchi di fabbrica dei rispettivi proprietari.

Software di terzi

Questo prodotto Canon (il "PRODOTTO") contiene moduli software terze parti. L'uso e la distribuzione di questi moduli software, compresi eventuali aggiornamenti (complessivamente, il "SOFTWARE") sono soggetti alle condizioni di licenza da (1) a (9) fornite di seguito.

- (1) Si accetta di conformarsi a qualunque legge, restrizione, o normativa vigente sul controllo dell'esportazione dei paesi interessati nel caso in cui questo PRODOTTO, incluso il SOFTWARE, sia spedito, trasferito o esportato in un altro paese.
- (2) I titolari dei diritti del SOFTWARE mantengono a tutti gli effetti il titolo, il possesso e i diritti di proprietà intellettuale correlati al SOFTWARE. Se non diversamente indicato in questo documento, nessuna licenza o diritto, espresso o implicito, viene quindi fornito o assegnato dai titolari dei diritti del SOFTWARE all'utente in merito alla proprietà intellettuale dei titolari di diritti del SOFTWARE.
- (3) Il SOFTWARE può essere utilizzato esclusivamente con il PRODOTTO.
- (4) Non è consentito assegnare, concedere in sublicenza, commercializzare, distribuire o trasferire il SOFTWARE a terze parti senza previo consenso scritto dei titolari dei diritti del SOFTWARE.
- (5) Ciò nonostante, il SOFTWARE può essere trasferito solo nel caso in cui (a) si assegnano tutti i propri diritti sul PRODOTTO e tutti i diritti e gli obblighi previsti dalle condizioni della licenza al cessionario e (b) il cessionario accetta di essere vincolato a tutte queste condizioni.
- (6) Non è consentito decompilare, decodificare, disassemblare o in altro modo semplificare il codice del SOFTWARE in un formato umanamente leggibile.
- (7) Non è possibile modificare, adattare, tradurre, affittare, noleggiare o prestare il SOFTWARE o creare lavori derivati sulla base del SOFTWARE.
- (8) Non è consentito rimuovere o creare copie separate del SOFTWARE dal PRODOTTO.
- (9) La parte umanamente leggibile (codice sorgente) del SOFTWARE non è concessa in licenza all'utente.

Nonostante quanto indicato a punti da (1) a (9), il PRODOTTO include moduli software di terze parti che seguono le altre condizioni di licenza, pertanto tali moduli software sono soggetti alle altre condizioni di licenza.


Fare riferimento alle altre condizioni di licenza di moduli software di terze parti descritte nell'Appendice del Manuale relativo al PRODOTTO corrispondente. Questo manuale è disponibile sul sito <https://oip.manual.canon/>.

L'utilizzo del PRODOTTO comporta l'accettazione di tutte le condizioni di licenza applicabili. In caso di disaccordo con tali condizioni di licenza, contattare il tecnico di assistenza.

Funciones prácticas

Ajuste automático de gradación para varios tipos de papel


Los parámetros de gradación, densidad y tono de color de una imagen se corrigen automáticamente imprimiendo páginas de prueba y leyéndolas con el sensor de color incorporado en el equipo. Esta función puede utilizarse para varios gramajes de papel a fin de obtener un resultado de impresión de alta calidad en diferentes tipos de papel.

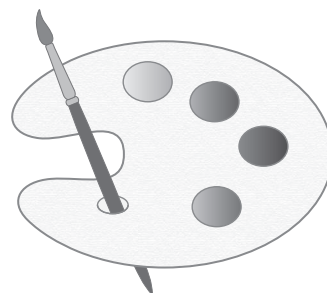

"Ajuste para calidad de imagen y acabado (calibración)" en la Guía de usuario

Lograr reproducción de color de alta calidad con la corrección automática de tono de color


El tono de color de una imagen se corrige automáticamente imprimiendo páginas de prueba y leyéndolas con el sensor de color incorporado en el equipo. En comparación con la función Ajuste automático de gradación, que ajusta CMYK, la función Corrección automática de tono de color automático ajusta colores mezclados que se expresan con tóner múltiple. Utilizando estas funciones juntas, se puede realizar el ajuste preciso del color.

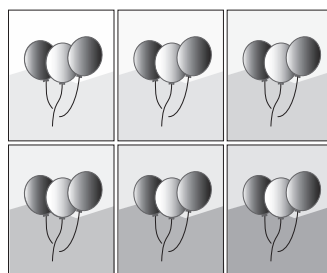

"Ajuste para calidad de imagen y acabado (calibración)" en la Guía de usuario

Resultado óptimo de impresión para cada tipo de papel


La información del papel, que incluye el gramaje básico, el acabado, la fijación, y el nivel de corrección de curvatura, puede registrarse como las características del papel. Como la información detallada puede especificarse para cada tipo de papel diferente, se puede obtener el resultado de impresión fina teniendo en cuenta las características del papel. Esta función también es eficaz para mejorar el transporte del papel y calidad de impresión.

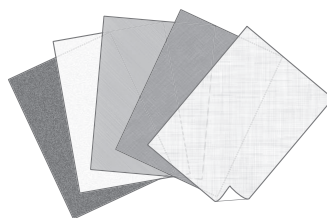

"Gestión de tipos de papel" en la Guía de usuario

Corrección de curvatura para transporte estable del papel

El equipo corrige constantemente la curvatura del papel que se produce debido a la presión aplicada al fijar el tóner. Por otra parte, mediante la corrección de la curvatura del papel durante la salida, el equipo reduce el riesgo de atascos de papel, y logra el transporte estable de papel. La corrección de curvatura puede especificarse para cada tipo de papel que desee utilizarse.

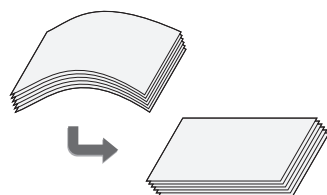

- "Ajuste para calidad de imagen y acabado (calibración)" en la Guía de usuario
- "Gestión de tipos de papel" en la Guía de usuario

Operación fácil para ajustar la posición de la imagen

Puede ajustar las posiciones de las imágenes fácilmente con este equipo. Lo único que debe hacer es medir las marcas en la página de prueba y, a continuación, introducir los valores medidos en la pantalla táctil. Después de eso, el equipo ajustará de forma automática las posiciones de las imágenes. Puede realizar el complicado ajuste con facilidad introduciendo los valores de cada borde del reverso y el anverso en una sola pantalla.




"Gestión de tipos de papel" > "Ajustar la posición de la imagen" > "Ajuste de la opción de posición individual de la imagen utilizando la página de prueba" en la Guía de usuario

Puede ajustar rápidamente la posición de la imagen usando la hoja de guía. (Este ajuste se puede realizar cuando se conecta la Unidad Lectora Color Dúplex M).



"Gestión de tipos de papel" > "Ajustar la posición de la imagen" > "Ajuste de la posición de la imagen utilizando la hoja de guía" en la Guía de usuario

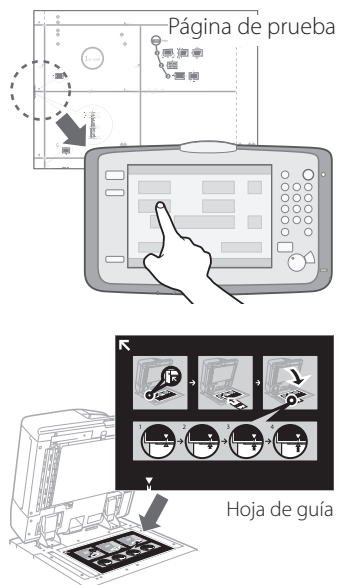


Acceso rápido a opciones frecuentemente utilizadas

Dependiendo de la finalidad de la impresión o los tipos de papel, se requieren diferentes opciones, pero el acceso cada vez a los elementos de ajuste situados en varios menús es una operación bastante complicada. En este caso, registre las opciones frecuentemente utilizadas en el botón "Acceso directo a configuración". Con este botón podrá acceder directamente a la pantalla de configuración y ahorrarse el esfuerzo de buscar los elementos de ajuste necesarios.



"Impostazioni/Registrazione" nella Guida per l'utente

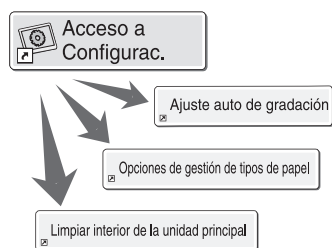


Opciones alternativas para sus necesidades, "Productividad" o "Calidad"

Puede establecer una prioridad para la productividad de impresión o la calidad de la imagen. Por ejemplo, seleccione "Priorizar productividad" al imprimir un gran número de documentos para lograr una impresión rápida. Por otro lado, seleccione "Priorizar calidad" al imprimir documentos que contengan muchas imágenes para obtener imágenes impresas con precisión. Esta función se puede establecer para cada tipo de papel a fin de adaptarse a las diferentes necesidades de impresión.



"Configuración" en la Guía de usuario

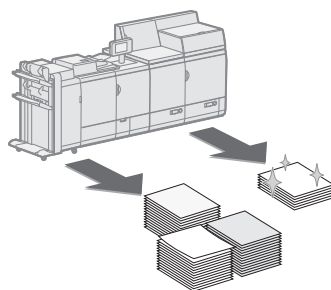


Contenido

Muchas gracias por la adquisición de este producto Canon, Antes de utilizar el equipo, lea atentamente este manual con el fin de familiarizarse con las prestaciones del equipo y aprovechar al máximo sus muchas funciones. Para más información sobre las opciones detalladas para las funciones, consulte la Guía de usuario. Después de leer este manual, guárdelo en un lugar seguro para posteriores consultas.

Unidades y sus funciones.	6	Renovar el rodillo de fijación .	26
Vista exterior.	6	Limpieza de la pantalla táctil.	26
Vista interior (motor de marcado)	7	Consumibles.	27
Vista interior (estación de fijación).....	8	Solución de problemas.	29
Panel de control (Panel de Control Vertical F) OPCIÓN	9	Eliminar atascos de papel y atascos de grapas.	29
Pantalla Monitor estado/Cancelar	11	Reducción de la frecuencia de atascos de papel.	29
Cómo encender la alimentación principal.	12	Cuando se muestre un mensaje de error.....	30
Encendido de la alimentación principal.....	12	Consultar al distribuidor Canon autorizado.	31
Apagar el equipo	13	Si se llena la memoria.	32
Cargar papel.	14	Si la alimentación principal no se enciende	32
Fuente de papel	15	Apéndice	33
Tipos de papel guardados en la base de datos papel.	16		
Cargar papel en el depósito de papel	17		
Guardar tipos de papel personalizados.....	20		
Limpieza y mantenimiento	22		
Limpieza del cristal de copia	22		
Limpieza del área de lectura de originales.....	22		
Limpieza del alimentador	23		
Limpieza automática del alimentador.....	25		
Limpiar la parte interior de la unidad principal	25		

Símbolos utilizados en este manual



ATENCIÓN

Indica una precaución relativa a operaciones que pueden ocasionar lesiones personales si no se ejecutan correctamente. Para utilizar el equipo de forma segura, preste atención siempre a estas precauciones.

IMPORTANTE

Indica requisitos y limitaciones de uso. Lea estos puntos atentamente para utilizar correctamente el equipo y evitar así su deterioro o el de otros elementos.

NOTA

Indica una aclaración acerca de una operación, o contiene explicaciones adicionales para un determinado procedimiento. Se recomienda encarecidamente la lectura de estas notas.



Indica funciones o consejos útiles para usar el equipo.



Puede encontrar más información en el sitio de manuales en línea (<https://oip.manual.canon/>).



Se describe una explicación detallada en la página especificada de este manual.


OPCIÓN


Indica un producto opcional que puede utilizarse con este equipo.

Teclas y botones utilizados en este manual

En los ejemplos siguientes se indica cómo se expresan las teclas y botones en este manual.

- Teclas de la pantalla táctil: [Nombre de clave]



→ [Copia]  → [Cerrar]

- Teclas del panel de control: Icono de tecla



- Botones en pantallas de operación del ordenador:
[Nombre de botón]
[Aceptar], [Agregar], [Cancelar]



Acceda a <https://oip.manual.canon/> para leer la Guía de usuario que describe todas las funciones de esta máquina.



Puede bajar el manual para cada modelo como sigue:

- Para el modelo PRISMAsync, acceda a la página web de Canon Production Printing.
- Para el modelo imagePRESS Server, acceda a la página web de EFI.


Unidades y sus funciones

Esta sección le proporciona los nombres y las funciones de todas las partes del equipo. También se describen las teclas y la pantalla del panel de control. Lea esta sección para utilizar las diferentes funciones del equipo sin problemas.



"Productos opcionales" en la Guía de usuario

■ Vista exterior

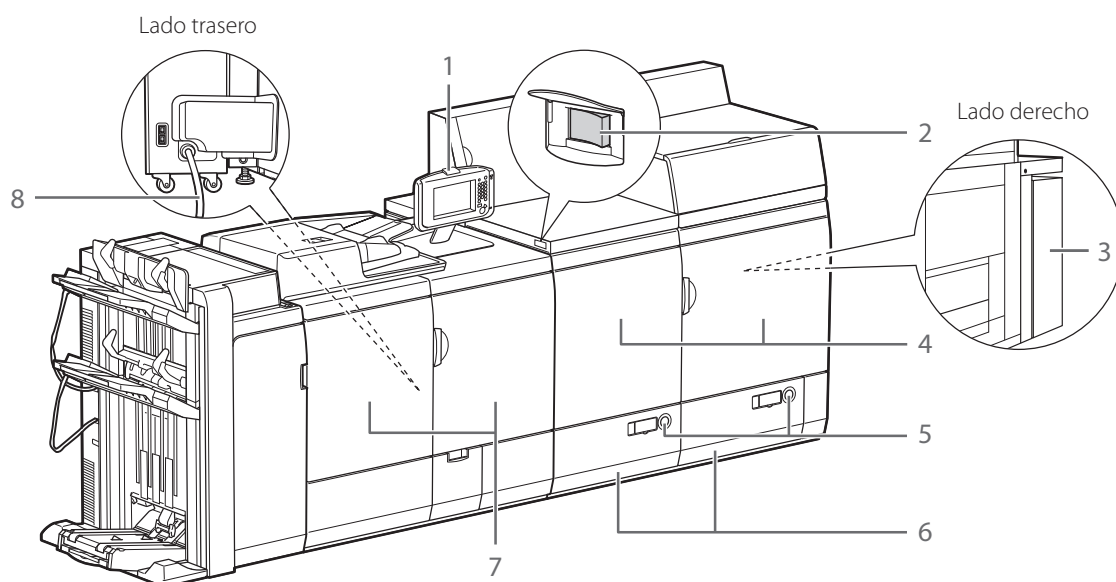

1 Panel de Control Vertical F

Incluye las teclas, la pantalla táctil y los indicadores necesarios para utilizar el equipo.

2 Interruptor de alimentación principal

Se pone en la posición "I" para encender el equipo.

3 Unidad de la alimentación eléctrica

Proporciona electricidad al motor de marcado y la estación de fijación.

4 Tapa delantera derecha/Tapa delantera izquierda del motor de marcado

Abra estas tapas para eliminar atascos de papel del motor de marcado.

5 Botón de apertura

Se pulsa para abrir el depósito de papel cuando necesite cargar papel o comprobar si hay un atasco de papel.

El indicador de suministro de papel le permite comprobar la cantidad de papel que queda en el depósito de papel.

6 Depósito de papel derecho/izquierdo

Admite un máximo de 1.000 hojas de papel (80 g/m²) en cada depósito.


7 Tapa delantera derecha/Tapa delantera izquierda de la estación de fijación

Abra estas tapas para eliminar atascos de papel de la estación de fijación.

8 Cable de alimentación

Suministra electricidad desde una salida de CA a la unidad principal y a la Unidad Lectora Color Dúplex M (opcional).

■ Vista interior (motor de marcado)

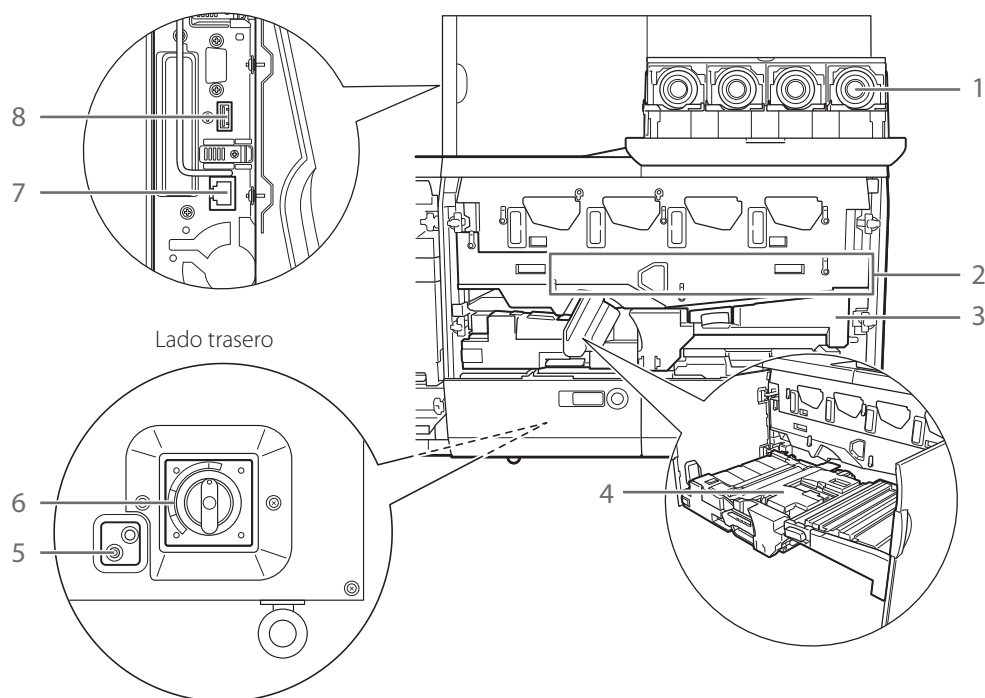

1 Cartucho de tóner

Abra la tapa para cambiar el cartucho de tóner.

2 CTI (Correa de transferencia intermedia)

Transfiere el tóner al papel.

3 Unidad de alimentación

Entrega el papel que se alimenta desde el depósito de papel a la estación de fijación a través de la posición de transferencia del tóner. Además, la unidad de alimentación entrega papel desde la estación de fijación cuando se establece el modo de 2.ª cara hoja a doble cara. Extraiga esta unidad para eliminar atascos de papel en el interior de la misma.

4 Rodillo de corrección de la inclinación

Compensa la inclinación del papel o la dispersión de los bordes laterales.

5 Botón de prueba

Situado en la parte trasera de la unidad de alimentación eléctrica. Pulse este botón para probar el interruptor diferencial periódicamente.

6 Interruptor diferencial

Situado en la parte trasera de la unidad de alimentación eléctrica. Detecta el exceso o la fuga de corriente.


7 Puerto LAN

Situado en el área superior derecha del motor de marcado. Utilícelo para conectar el equipo a la red (imagePRESS Server).

8 Puerto USB

Situado en el área superior derecha del motor de marcado. Por lo general este conector no se utiliza tanto como lo hacen los agentes de servicio.

■ Vista interior (estación de fijación)

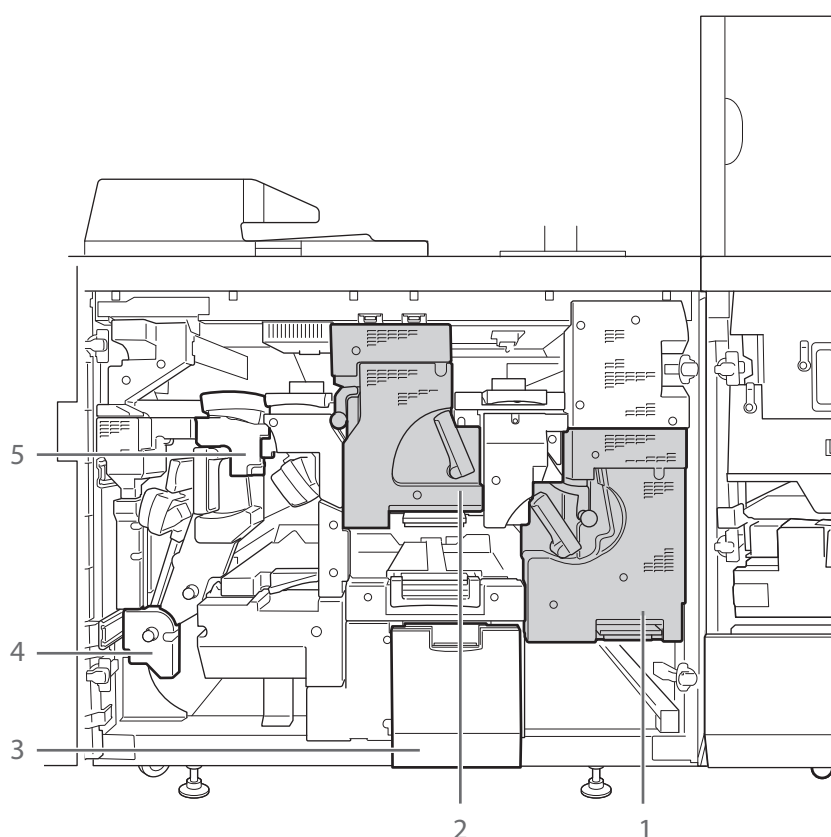

1 Unidad de fijación primaria

Fija el tóner que se ha trasferido al papel. Extraiga la unidad de fijación primaria para eliminar atascos de papel en el interior de la unidad.

2 Unidad de fijación secundaria

Algunos tipos de papel tienen que pasar a través de la unidad de fijación secundaria después de pasar por la unidad de fijación primaria para fijar el tóner de forma segura. Extraiga la unidad de fijación secundaria para eliminar atascos de papel en el interior de la unidad.

3 Bandeja del depósito del tóner residual

Extraiga esta bandeja para cambiar el depósito de tóner residual.


4 Unidad de inversión

Invierte el papel y lo devuelve al motor de marcado para realizar una impresión a doble cara. Esta unidad también invierte el papel para que este salga cara arriba o cara abajo de acuerdo con las opciones del modo Cara arriba/Cara abajo. Extraiga la unidad de entrega/inversión para eliminar atascos de papel en el interior de la unidad.

5 Unidad de alisado

Corrige la ondulación del papel producida por el calor. Extraiga esta unidad para eliminar atascos de papel en el interior de la misma.

Panel de control (Panel de Control Vertical F) **OPCIÓN**

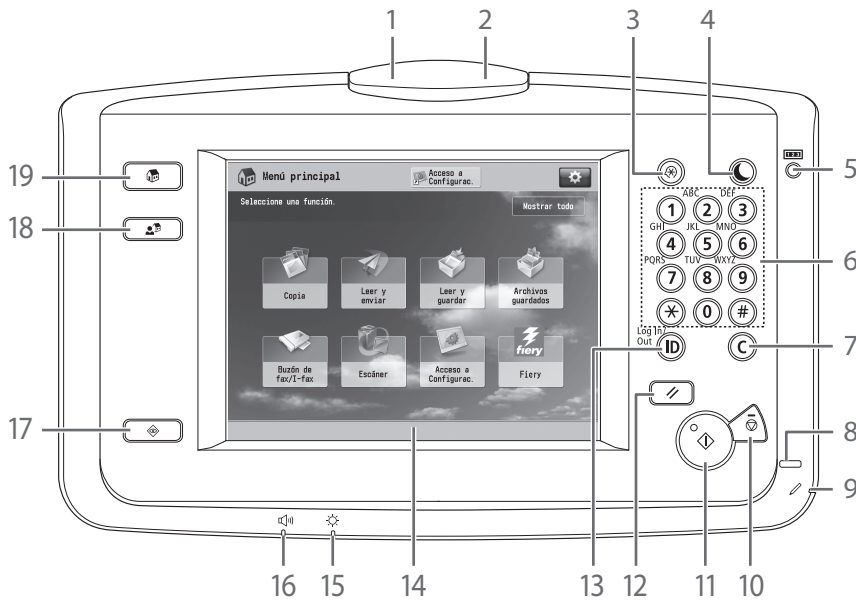

1 Indicador Procesando/datos

Parpadea en color verde cuando el equipo está realizando operaciones, y queda iluminado fijo en color verde cuando los datos recibidos se almacenan en la memoria.

2 Indicador de error

Parpadea o se ilumina cuando hay algún error en el equipo. Cuando parpadee el indicador Error, siga las instrucciones que aparezcan en la pantalla táctil. Cuando el indicador Error permanezca iluminado en rojo, póngase en contacto con su distribuidor de Canon autorizado.

3 Tecla de configuración

Se pulsa para registrar y especificar la configuración.

4 Tecla de Ahorro de energía

Se pulsa para establecer el modo de ahorro de energía o el modo de reposo. El modo activado después de pulsar la tecla de Ahorro de energía puede seleccionarse de antemano. Esta tecla se iluminará cuando el equipo entre en cualquiera de los modos. Para reactivar el equipo, vuelva a pulsar esta tecla.

5 Tecla Comprobar contador

Se pulsa para ver el número total de copias e impresiones.

6 Teclas numéricas

Se pulsán para introducir valores numéricos.

7 Tecla Borrar

Se pulsa para borrar valores o caracteres introducidos.

8 Indicador de alimentación principal

Se ilumina cuando el equipo está encendido.

9 Lápiz editor

Se utiliza para realizar operaciones en la pantalla táctil, tales como introducir caracteres.

10 Tecla Detener

Se pulsa para detener un trabajo en curso.

11 Tecla Inicio

Se pulsa para iniciar una operación, como lectura o copia.

12 Tecla Reiniciar

Se pulsa para restaurar las opciones estándar del equipo.

13 Tecla ID (Log In/Out)

Se pulsa para iniciar o finalizar una sesión cuando se ha establecido un servicio de inicio de sesión como Gestión de ID de departamentos.

14 Pantalla táctil

En ella aparece la pantalla de opciones de cada función.

15 Mando de ajuste de luminosidad

Se utiliza para ajustar la luminosidad de la pantalla táctil.

16 Tecla de ajuste del volumen

Se pulsa para mostrar la pantalla para especificar tonos audibles.

17 Tecla de monitor de estado/cancelar

Se pulsa para comprobar el estado de los trabajos o para cancelar trabajos de impresión. Se pulsa también para comprobar el estado del equipo, como la cantidad de papel restante.

18 Tecla de menú rápido

Se pulsa para recuperar funciones favoritas guardadas en el menú rápido. Además, si está utilizando autenticación, podrá mostrarse el menú rápido establecido para cada usuario individual.

19 Tecla de menú principal

Se pulsa para volver a la pantalla Menú principal para, por ejemplo, cambiar funciones.





Establecimiento del modo de ahorro de energía/modo de reposo para minimizar el consumo de energía

Puede ahorrar en consumo de energía si utiliza el Modo de ahorro de energía/Modo de reposo cuando no vaya a utilizar el equipo durante un período prolongado de tiempo, por ejemplo a la hora de comer. Para usar estos modos, pulse [Ahorro de energía] después de pulsar  en el panel de control. Si el equipo está inactivo durante un cierto periodo de tiempo, entrará en el modo de reposo (modo de reposo automático). Para más información sobre el modo que se activa después de pulsar  e información detallada sobre el modo de reposo automático, consulte la Guía de usuario.



"Funciones básicas" > "Funciones de ahorro de energía" en la Guía de usuario

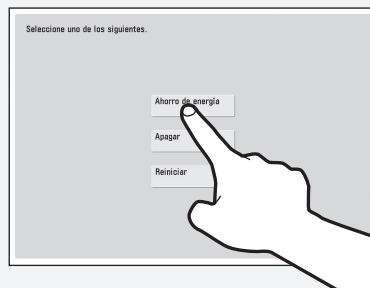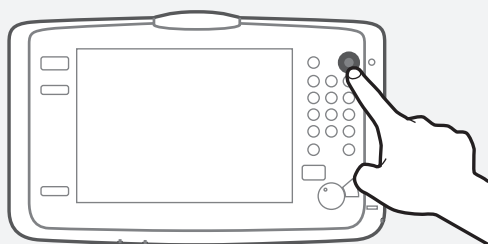

Pantalla Monitor estado/Cancelar

Si pulsa , aparecerá la pantalla Monitor estado/Cancelar, y en ella podrá confirmar el estado de trabajos y productos consumibles. Con la obtención de la información, como el tiempo de finalización del trabajo actual o la cantidad de papel restante, se puede realizar la operación de impresión sin problemas y sin interrupciones.




Situaciones útiles

- Cuando desee comprobar el tiempo de finalización de trabajos
- Cuando desee comprobar la cantidad restante de papel para cargar eficazmente el papel
- Cuando desee cancelar un trabajo que haya registrado por error


Pantalla [Trabajo]

La pantalla [Trabajo] le permite comprobar el estado de trabajos en la lista de trabajos. En esta pantalla, puede cancelar un trabajo en curso y cambiar el orden de los trabajos en espera para imprimir un trabajo antes que otros.

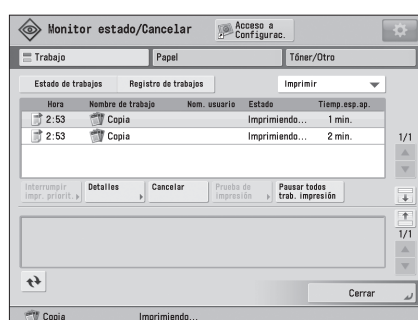


Pantalla [Papel]

Puede comprobar la información de papel y la cantidad restante de papel en todos los orígenes de papel. También puede especificar el tipo de papel para cada origen de papel en [Opciones de papel].

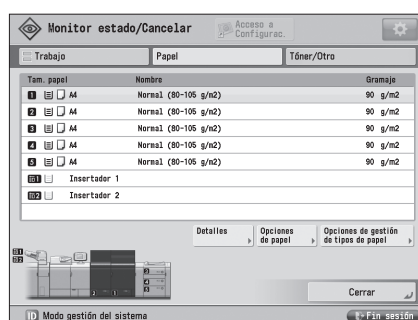

Pantalla [Tóner/Otro]

La cantidad restante de tóner se muestra en las ilustraciones. También puede comprobar la cantidad restante de grapas, la cantidad de restos de taladrado, y el porcentaje de uso de memoria.

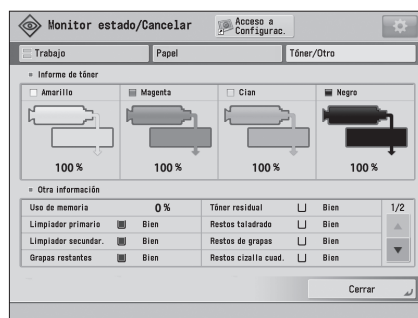


Cómo encender la alimentación principal

Esta sección explica cómo encender la alimentación principal.

■ Encendido de la alimentación principal

Asegúrese de que la clavija del cable de alimentación esté correctamente introducida en la toma eléctrica, y que el interruptor diferencial esté en ON.

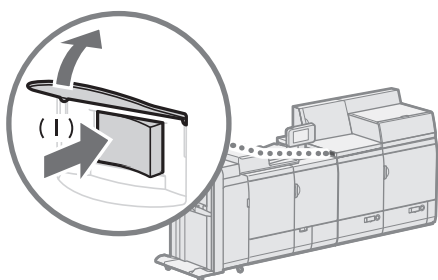

- 1 Abra la tapa del interruptor de alimentación principal.
- 2 Pulse el interruptor principal a la posición del lado "I".
 - El indicador de alimentación principal del panel de control se iluminará.

IMPORTANTE

Si desea encender la alimentación principal de nuevo, espere al menos 10 segundos después de que la alimentación principal y su indicador se hayan apagado.

NOTA


La respuesta de las teclas y los botones puede no ser óptima justo después de encender el interruptor de alimentación principal del equipo.

■ Apagar el equipo




No apague la alimentación principal en las situaciones siguientes

- Cuando utilice la función de I-Fax
- Cuando se muestre el mensaje <Copia de seguridad de los datos del IU remota...>
- Cuando utilice la función de lectura o impresión

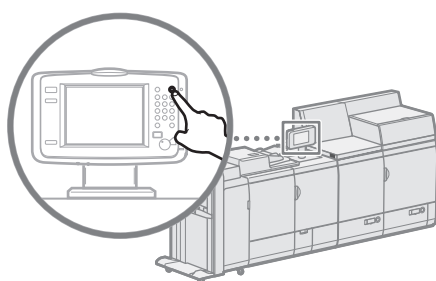

1 Pulse .

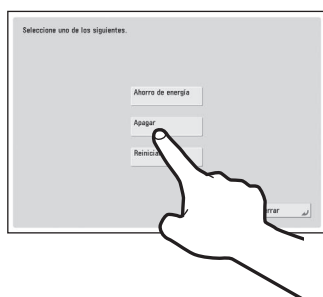

2 Pulse [Apagar].

- El indicador de alimentación principal del panel de control se apagará.

IMPORTANTE

- El equipo puede tardar algún tiempo en apagarse completamente. No desenchufe el cable de alimentación hasta que el indicador de alimentación principal no se haya apagado.
 - El equipo puede seguir funcionando durante o después del proceso de apagado. No desenchufe el cable de alimentación hasta que se detenga el sonido del dispositivo.
- Cuando se completa el proceso de apagado, el interruptor de alimentación principal del equipo cambia al lado "⏻" automáticamente.

Cargar papel

Cargue papel siguiendo el procedimiento indicado a continuación. En esta sección se utiliza, a modo de ejemplo, papel de tamaño personalizado A4.

Confirmación

Confirme los tipos de papel que pueden cargarse.



"Funciones básicas" > "Papel admitido" en la Guía de usuario



Preparación

Guarde todos los tipos de papel que vaya a utilizar.



"Tipos de papel guardados en la base de datos papel", en la pág. 16



Operación

Cargue papel en el depósito de papel.



"Cargar papel en el depósito de papel", en la pág. 17



Registro


Especifique el tamaño y el tipo del papel cargado para el depósito de papel.



"Guardar tipos de papel personalizados", en la pág. 20

Fuente de papel

Esta sección describe las fuentes de papel disponibles. El papel que se puede cargar difiere dependiendo del origen del papel. La descripción siguiente incluye los productos opcionales así como los depósitos de papel estándar. Los productos opcionales están señalados con el icono **OPCIÓN**.

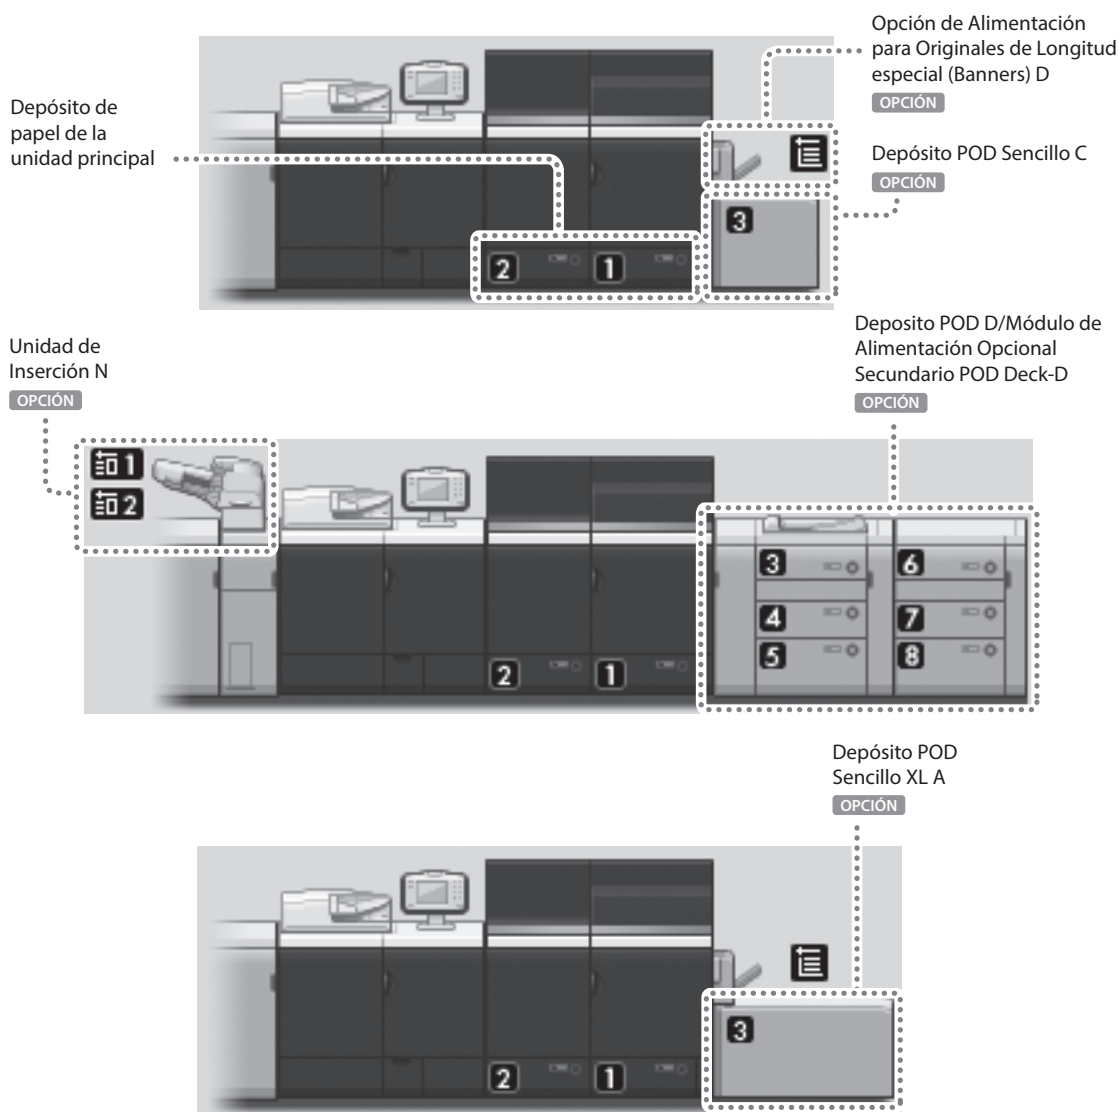

NOTA

Para obtener más información sobre el papel que se puede cargar, consulte la Guía de usuario.



"Funciones básicas" > "Papel admitido" en la Guía de usuario

■ Tipos de papel guardados en la base de datos papel

Guarde todos los tipos de papel que vaya a utilizar con este equipo. Puede guardar tipos de papel seleccionándolos en la base de datos papel.

NOTA

- Si carga papel que ya está guardado en el equipo, como papel normal o reciclado, este paso no será necesario. Vaya al paso siguiente "Cargar papel en el depósito de papel".
- No puede cambiar los ajustes predeterminados de los tipos de papel registrados en el equipo. Si edita los ajustes, asegúrese de duplicarlos y registrarlos como nuevos de antemano.

1 Pulse .

2 Pulse [Preferencias] → [Opciones de papel] → [Opciones de gestión de tipos de papel].

3 Pulse [Base de datos papel].


4 Seleccione el tipo de papel de la lista → pulse [Aceptar].

5 Confirme que el tipo de papel seleccionado se haya mostrado en la pantalla <Opciones de gestión de tipos de papel> → pulse [Aceptar].

- Si el tipo de papel deseado no aparece en la base de datos de papel, seleccione y duplique un tipo de papel que se ajuste a las características del tipo de papel que desee y, a continuación, cambie las opciones necesarias.



"Gestión de tipos de papel" en la Guía de usuario

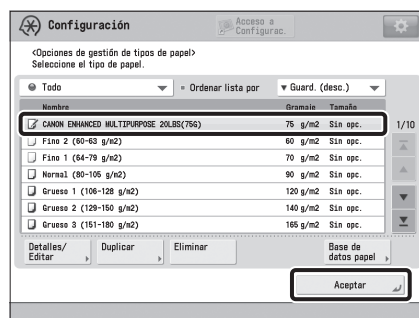


■ Cargar papel en el depósito de papel

- 1 Guarde el tamaño del papel para el depósito de papel en [Opciones de papel] dentro de [Preferencias] (Configuración).



"Configuración" > "Preferencias" > "Opciones de papel" >
"Guardar tamaño y tipo de papel para origen del papel" en
la Guía de usuario

- 2 Abra el depósito de papel.

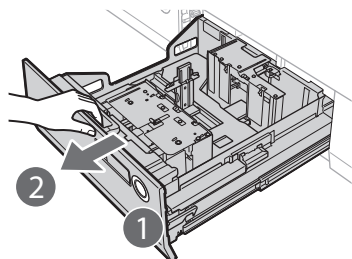

- 1 Pulse el botón del depósito de papel.


- 2 Extraiga el depósito de papel hasta el tope.

- Compruebe que el elevador interior desciende hasta la posición de carga de papel.

IMPORTANTE

Si el equipo está en el modo de reposo (no se muestra la pantalla táctil y solo se ilumina ) , es posible que no pueda abrir el depósito de papel. En ese caso, pulse  para volver a activar el equipo y, a continuación, pulse el botón de apertura del depósito de papel.


- 3 Presione la palanca situada en la placa de soporte de papel como se muestra en la imagen. Sin dejar de presionar la palanca, deslice dicha placa hasta que no se enganche con el papel que va a colocar.

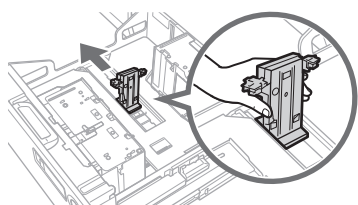


- 4 Mueva las placas de cambio de tamaño a una posición en la que no se enganchen con el papel.

- 1 Desbloquee las placas de cambio de tamaño.

- 2 Deslice dichas placas a una posición en la que no se enganchen con el papel que va a colocar.

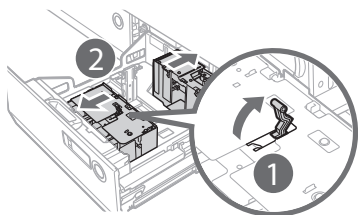

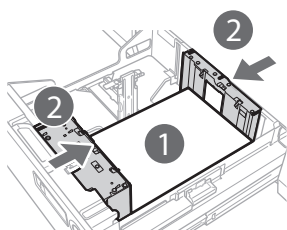


5 Ajuste la posición de las placas de cambio de tamaño para alinearlas con el papel.


- 1 Establezca el papel del tamaño deseado a aproximadamente 10 mm de alto.
- 2 Deslice las placas de cambio de tamaño (delanteras y traseras) para que coincidan con el tamaño del papel.

IMPORTANTE


- No golpee con fuerza la placa de soporte de papel cuando cargue papel en el depósito de papel, ya que esto puede provocar un mal funcionamiento o daños en el equipo.

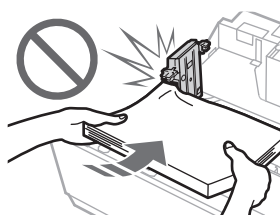

- Ajuste las guías correctamente para evitar provocar un atasco de papel, impresiones sucias o ensuciar el interior del equipo.

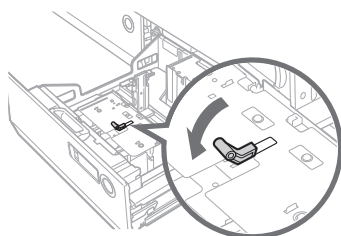


6 Bloquee la palanca de la placa de cambio de tamaño y fíjela.

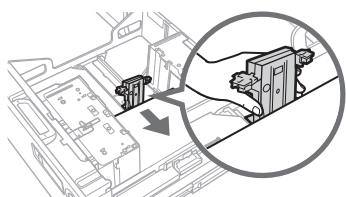

7 Presione la palanca situada en la placa de soporte de papel como se muestra en la imagen. Sin dejar de presionar la palanca, deslice dicha placa para alinearla con el tamaño de papel deseado.

8 Cargue todo el papel restante en el depósito de papel.

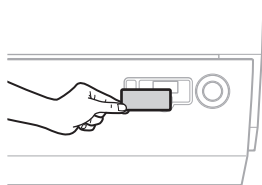

- 9** Cambie la placa de tamaño del depósito de papel para que coincida con el nuevo tamaño de papel.

- 10** Introduzca con cuidado el depósito de papel hacia el interior del equipo hasta que encaje en su posición y quede cerrado.

- El elevador interior se levanta automáticamente y prepara el depósito de papel para imprimir.

ATENCIÓN

Para evitar lesiones, tenga cuidado con los dedos al devolver el depósito de papel a su posición original.

NOTA

- Asegúrese de airear la pila de papel, y alinee los bordes antes de cargar el papel.
- El papel curvado se debe alisar antes de usarlo.
- Asegúrese de que la altura de la pila de papel no supere la marca de límite de carga .
- Cuando cargue papel pretaladrado, transparencias/película transparente y papel de separadores, cerciórese de hacerlo con la orientación apropiada, ya que dicha orientación difiere dependiendo del origen del papel.
- Si el paquete de papel tiene instrucciones sobre qué lado del papel debe cargarse, sígalas.
- Cuando el papel está cargado en el depósito de papel, el lado que está boca abajo es en el que se va a realizar la impresión.
- Si se produce un problema, como una calidad de impresión deficiente o atascos de papel, intente darle la vuelta al apilador de papel y vuelva a cargarlo. Sin embargo, no podrá darle la vuelta al papel estucado a 1 cara. Cambie a un nuevo papel.
- Para más información acerca de la dirección de impresión en papel preimpreso (papel con logotipos o dibujos ya impresos), consulte la Guía de usuario.
- Al cargar papel, cerciórese de que la altura del apilador de papel no excede los 20 mm. Si lo hace, los bordes del apilador pueden ondularse o doblarse, lo cual puede causar una calidad de impresión deficiente.



- "Mantenimiento" > "Cargar papel" en la Guía de usuario
- "Copia" > "Anexos" en la Guía de usuario


■ Guardar tipos de papel personalizados

Puede guardar el tamaño y el tipo de papel para cada origen del papel.

1 Pulse .

2 Pulse [Preferencias] → [Opciones de papel] → [Opciones de papel].

3 Seleccione el depósito de papel en el que haya cargado el papel → pulse [Establecer].

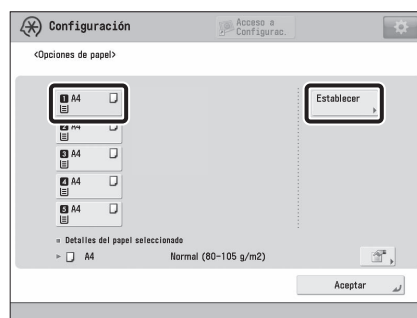


4 Seleccione el mismo tipo de papel que el que ha cargado → pulse [Siguierte].

- Puede seleccionar el tipo de papel en la pantalla de ajustes simples o detallados. Para tipos de papel que no aparecen en la pantalla de ajustes simples, pulse [Opciones detallad.] → y seleccione el tipo de papel en la pantalla de ajustes detallados.




Pantalla de ajustes simples

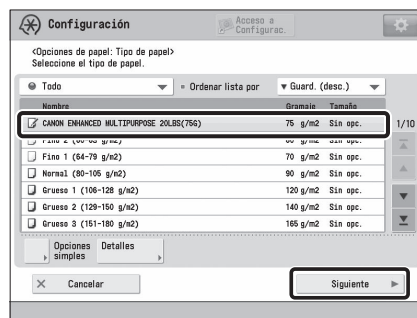


Pantalla de ajustes detallados

5 Seleccione el mismo tamaño de papel que el que ha cargado → pulse [Aceptar].

- Si carga papel que no sea estándar, seleccione [Tamaño personaliz.].

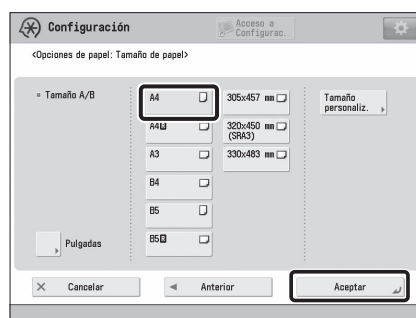

6 Confirme que el tipo y el tamaño de papel seleccionado se haya mostrado en <Detalles del papel seleccionado> → pulse [Aceptar].

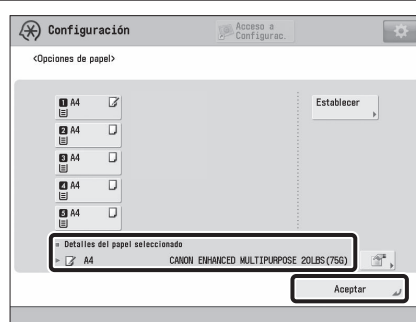

Limpieza y mantenimiento

Para lograr el funcionamiento óptimo del equipo, se recomienda para limpiar y revisarlo con regularidad.

NOTA

La siguiente limpieza debe realizarse solo cuando se conecta la Unidad Lectora Color Dúplex M.


- Limpieza del cristal de copia
- Limpieza del área de lectura de originales
- Limpieza del alimentador
- Limpieza automática del alimentador

■ Limpieza del cristal de copia

Si los originales no pueden leerse adecuadamente, realice el procedimiento de limpieza siguiente. Limpie con un paño escurrido después de haberlo humedecido en agua y, a continuación, frote con un paño suave y seco. Utilice el paño de limpieza del cristal suministrado para limpieza simple.

1 Apagar el equipo.

➡ "Apagar el equipo", en la pág. 13

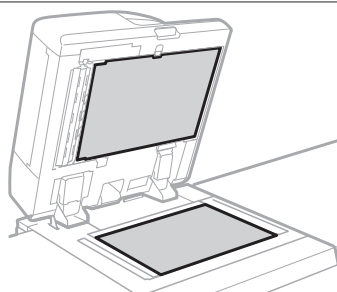

2 Limpie el cristal de copia.

- Limpie el cristal de copia y parte inferior del alimentador.

3 Encendido de la alimentación principal.

➡ "Encendido de la alimentación principal", en la pág. 12

■ Limpieza del área de lectura de originales

Si los originales que se alimentan desde el alimentador no se pueden leer correctamente, realice el procedimiento siguiente.

1 Pulse .

2 Pulse [Ajuste/Mantenimiento] → [Mantenimiento] → [Método de limpieza área lectura del original].

3 Siga las instrucciones de limpieza de la pantalla táctil.


■ Limpieza del alimentador

Si los originales que se alimentan desde el alimentador se ensucian, realice el procedimiento de limpieza siguiente. Limpie con un paño escurrido después de haberlo humedecido en agua y, a continuación, frote con un paño suave y seco. Utilice el paño de limpieza del cristal suministrado para limpieza simple.

1 Apagar el equipo.

➔ "Apagar el equipo", en la pág. 13

2 Tire de la palanca y abra la tapa del alimentador.



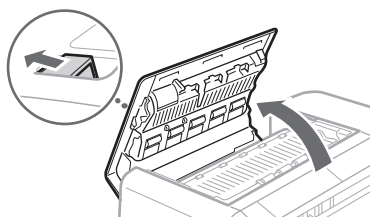


3 Limpie los rodillos y sus áreas circundantes dentro de la tapa del alimentador.


- ① Limpie los rodillos.
- ② Limpie las zonas de alrededor de los rodillos (en caso de que estén muy sucias).

IMPORTANTE

Compruebe que no quedan restos de papel u otros residuos dentro de la cavidad del sensor de detección de alimentación múltiple de hojas. Si hay algo dentro, utilice un paño suave para sacarlo.

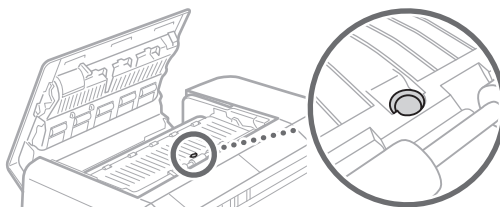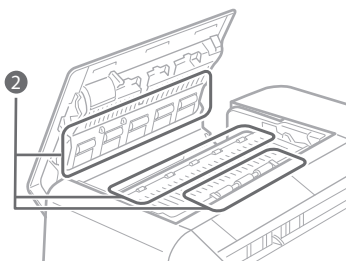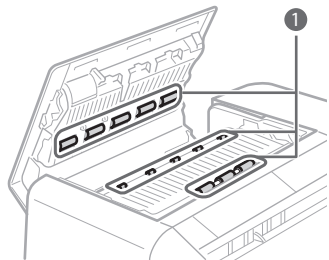


4 Cierre la tapa del alimentador con cuidado.

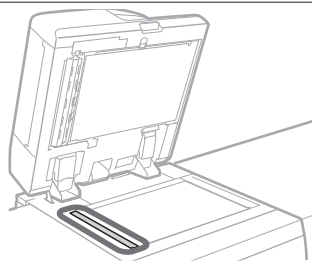


5 Limpie el área de lectura de originales.

- Abra el alimentador y limpie el área de lectura de originales (franja de cristal fina).

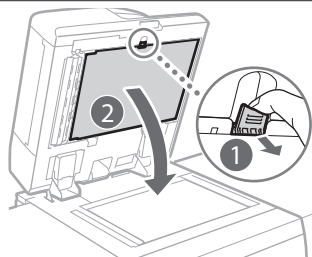


6 Abra las tapas.

- 1 Tire de la palanca situada sobre el alimentador, y abra la tapa.
- 2 Abra la tapa interior.

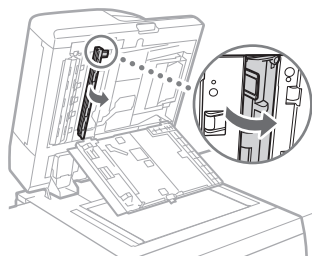

7 Limpie el área de lectura de originales del alimentador.

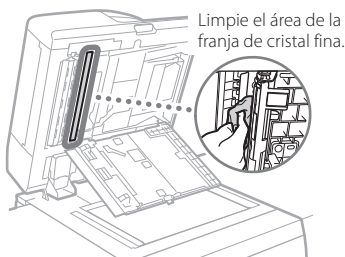

8 Cierre las tapas.

- 1 Cierre la tapa del interior.
- 2 Cierre la tapa.

9 Cierre la tapa interior y la tapa de exploración del documento en orden y, a continuación, cierre el alimentador.

10 Encendido de la alimentación principal.

- ➔ "Encendido de la alimentación principal", en la pág. 12

■ Limpieza automática del alimentador

Si los originales que se alimentan desde el alimentador se ensucian, realice el procedimiento siguiente.

- 1 Ponga en el alimentador 10 hojas de papel en blanco.
 - Use papel normal A4.
- 2 Pulse .
- 3 Pulse [Ajuste/Mantenimiento] → [Mantenimiento] → [Limpiar alimentador].
- 4 Pulse [Inicio].

■ Limpiar la parte interior de la unidad principal

Si el papel de salida se ensucia, realice el procedimiento siguiente.

- 1 Pulse .
- 2 Pulse [Ajuste/Mantenimiento] → [Mantenimiento] → [Limpiar interior de la unidad principal].
- 3 Pulse [Inicio].

NOTA

De manera similar, realice [Ajuste/Mantenimiento] → [Mantenimiento] → [Limpiar hilos] y [Ajuste/Mantenimiento] → [Mantenimiento] → [Limpiar rodillos].

■ Renovar el rodillo de fijación

Si aparecen rayas en el papel impreso, o se produce desnivel brillo en el área de alta densidad del papel grueso impreso, realice el procedimiento siguiente.

IMPORTANTE

Esta función solo se muestra si su distribuidor local de Canon autorizado pone a su disponibilidad las opciones. Aunque se muestre esta función, no permita que nadie, a excepción del administrador del sistema, cambie las opciones. Para más información acerca del cambio de opciones, póngase en contacto con su distribuidor local de Canon autorizado.

1 Pulse .

2 Pulse [Ajuste/Mantenimiento] → [Mantenimiento] → [Renovar rodillo de fijación].


3 Pulse [Inicio].

NOTA

El rodillo de fijación se renueva de forma automática cada vez que se imprimen varias hojas de papel. Puede ajustar la frecuencia y período de renovación en [Nivel renovación automática rodillo fijación].

■ Limpieza de la pantalla táctil

Limpie la pantalla táctil con un paño humedecido en agua o detergente suave y, a continuación, frote con un paño seco y suave.

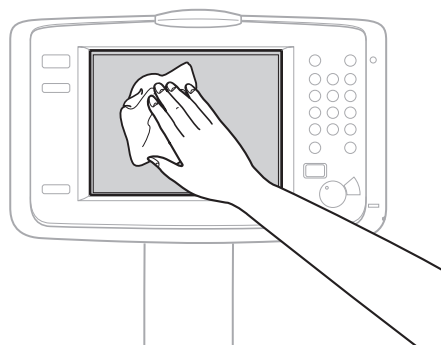

Consumibles

Para este equipo están disponibles los consumibles siguientes. Para más información, consulte a su distribuidor local de Canon autorizado. Para obtener información sobre el uso y el almacenamiento de consumibles, consulte "Consumibles", en la pág. 35.

Papel recomendado

Además del papel normal, existen otros tipos de papel, como papel reciclado, papel de color, transparencias/película transparente (recomendada para este equipo)/película traslúcida (recomendada para este equipo) y etiquetas. Para obtener impresiones de calidad, utilice el papel recomendado por Canon.

Tóner


Si aparece un mensaje en la pantalla táctil que le indica que sustituya el cartucho de tóner, cambie el cartucho de tóner usado por uno nuevo. Para obtener información sobre cómo sustituir el cartucho de tóner, consulte la Guía de usuario. Para una calidad de impresión óptima, se recomienda utilizar únicamente tóner original de Canon.



"Mantenimiento" > "Sustituir el cartucho de tóner" en la Guía de usuario

Tóner original de Canon compatible

Canon imagePRESS Toner T02 Black (Negro)
Canon imagePRESS Toner T02 Cyan (Cian)
Canon imagePRESS Toner T02 Magenta (Magenta)
Canon imagePRESS Toner T02 Yellow (Amarillo)



Tenga cuidado con el tóner falsificado


Le informamos que existe tóner Canon falsificado en el mercado. El uso de tóner falsificado puede producir mala calidad de impresión o un funcionamiento deficiente de la máquina. Canon no se hace responsable de posibles defectos de funcionamiento, accidentes o daños ocasionados por el uso de cartuchos de tóner Canon falsificados. Para más información, consulte global.canon/ctc.

Cartucho de grapas para la unidad grapadora

La Grapas N1 puede instalarse en la Unidad de Acabado AN/Unidad de Acabado de Cuadernillos AN para grapar. Para obtener información sobre cómo sustituir el cartucho de grapas, consulte la Guía de usuario.



"Mantenimiento" > "Sustituir el cartucho de grapas (para productos opcionales)" > "Sustituir el cartucho de grapas de la unidad grapadora (Unidad de Acabado AN/Unidad de Acabado de Cuadernillos AN)" en la Guía de usuario.

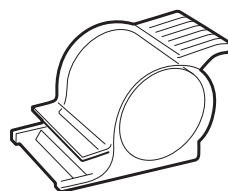


Grapas N1

Cartucho de grapas para la unidad grapadora de cuadernillos

La Grapas P1 puede instalarse en la Unidad de Acabado de Cuadernillos AN para grapar cuadernillos. Para obtener información sobre cómo sustituir el cartucho de grapas, consulte la Guía de usuario.



"Mantenimiento" > "Sustituir el cartucho de grapas (para productos opcionales)" > "Sustituir el cartucho de grapas de la unidad grapadora de cuadernillos (Unidad de Acabado de Cuadernillos AN)" en la Guía de usuario.

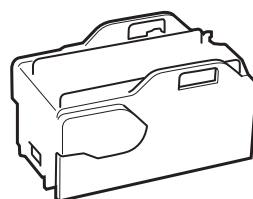

Grapas P1

Consumibles genuinos

Canon desarrolla constantemente innovaciones tecnológicas en tóner, cartucho y piezas fabricados por Canon, específicamente diseñados para su uso en equipos multifunción Canon.

Experimente las ventajas de la velocidad y el volumen de impresión óptimos y de los impresos de alta calidad que se logran gracias a las nuevas y avanzadas tecnologías de Canon. Por ello se recomienda el uso de consumibles genuinos Canon en los equipos multifunción Canon.



Solución de problemas


En esta sección se explica cómo solucionar problemas cuando el atasco de papel se produce con frecuencia o si se muestran mensajes de error. Para obtener información sobre los procedimientos detallados y precauciones, consulte la Guía de usuario.



"Resolución de problemas" en la Guía de usuario


■ Eliminar atascos de papel y atascos de grapas

Si se produce un atasco de papel o atasco de grapas, siga las instrucciones que aparecen en la pantalla táctil para eliminar el atasco. Si pulsa [Cerrar], podrá continuar operaciones, como lectura de originales, aunque no se haya extraído el papel atascado.

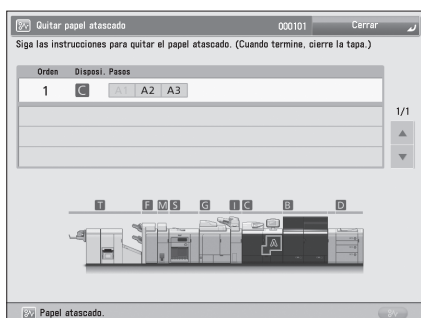

Pantalla Atasco de papel

La ubicación de un atasco de papel se muestra con animaciones.

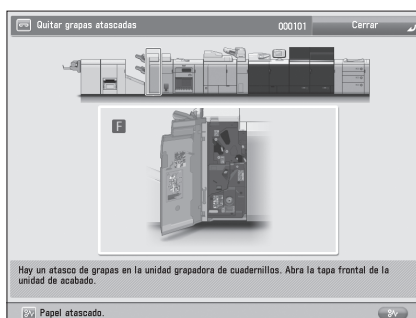

Pantalla Atasco de grapas

Se mostrarán la ubicación de un atasco de grapas y los procedimientos para eliminar el atasco.

■ Reducción de la frecuencia de atascos de papel

Si se producen atascos de papel con frecuencia, las razones siguientes pueden ser la causa.

Hay trozos de papel en el interior del equipo.

Como resultado de extraer el papel atascado por la fuerza, dentro del equipo pueden quedar trozos de papel.

- Retire todos los trozos de papel.

Se ha cargado papel que no coincide con la configuración.

- Asegúrese de que el papel cargado en el casete esté ajustado al tamaño y el tipo de papel guardados en [Opciones de papel] en [Preferencias].

- "Guardar tipos de papel personalizados", en la pág. 20

Los atascos de papel se producen con frecuencia únicamente cuando se utiliza papel personalizado específico.

La información de papel puede estar guardada de forma incorrecta.

- Confirme la configuración de información de papel para el papel que esté utilizando.



"Gestión de tipos de papel" en la Guía de usuario

■ Cuando se muestre un mensaje de error

Si se produce una avería y el equipo no puede funcionar con normalidad, aparecerá la pantalla mostrada a la derecha. Si el equipo no puede funcionar con normalidad después de apagar la alimentación principal y volver a encenderla, póngase en contacto con su distribuidor local de Canon autorizado.

➔ "Consultar al distribuidor Canon autorizado", en la pág. 31

Si aparece una clave para el Modo funciones limitadas:

Si se muestra [Modo funciones limitadas], podrá establecer temporalmente el modo funciones limitadas para continuar utilizando ciertas funciones.






"Resolución de problemas" > "Mensaje de aviso de servicio" en la Guía de usuario

Si se muestra un mensaje en la parte inferior de la pantalla:

Si aparece un mensaje de error en la parte inferior de la pantalla, las funciones de impresión y lectura estarán limitadas, pero ciertas funciones pueden estar disponibles todavía.



"Resolución de problemas" > "Mensaje de aviso de servicio" en la Guía de usuario

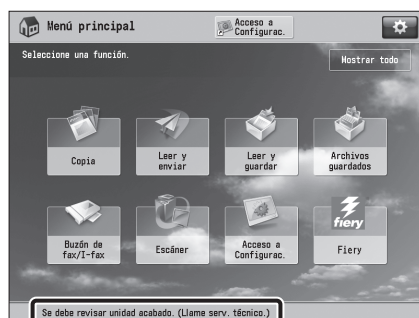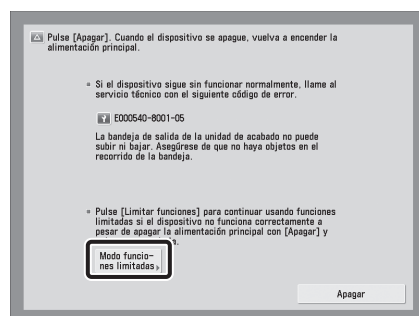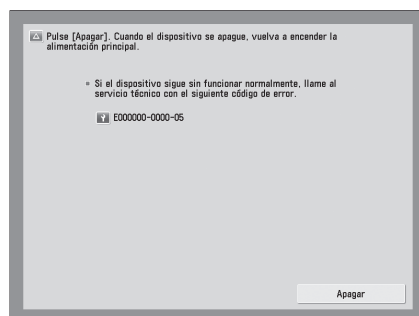


■ Consultar al distribuidor Canon autorizado

Si no puede utilizar normalmente el equipo después de apagar y volver a encender la alimentación principal, póngase en contacto con su distribuidor local de Canon autorizado.


1 Anote el código de error.

- Escriba el código de error "E000000-XXXX-XX".

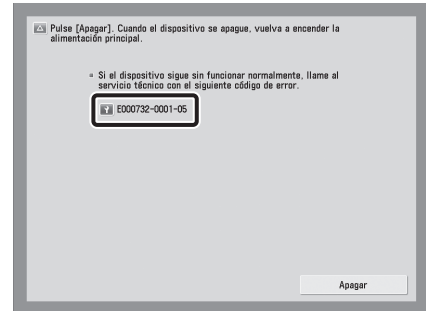

2 Apague la alimentación principal.

- Pulse [Apagar] en la pantalla táctil.

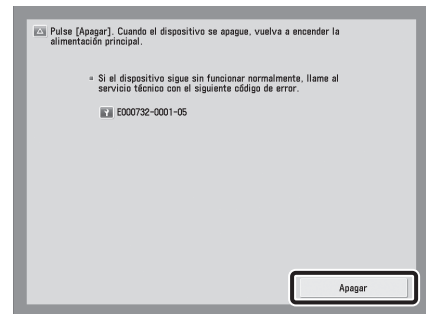

3 Desenchufe la clavija de alimentación de la toma eléctrica.

4 Confirme el nombre del producto, y póngase en contacto con su distribuidor local de Canon autorizado.

■ Si se llena la memoria

Si la memoria se llena durante la lectura, aparecerán los mensajes siguientes en la pantalla táctil. Siga los procedimientos que aparecen en la pantalla, y después elimine los archivos innecesarios almacenados en el buzón de correo y el buzón de Fax/I-Fax para disponer de más memoria.

La lectura se cancelará debido a que la memoria está llena. ¿Desea imprimir (enviar, almacenar)* las páginas leídas?

* Una parte del mensaje diferirá dependiendo de la función que se utilice.

[Sí]: Un trabajo para las páginas leídas en la memoria se procesará. Después de procesar el trabajo, lea las páginas restantes.

[No]: Un trabajo para las páginas leídas en la memoria se cancelará. Vuelva a leer todas las páginas.

Se cancelará la lectura porque la memoria está llena. Espere un momento e inténtelo de nuevo.


[Aceptar]: Lea de nuevo todas las páginas después de que se haya completado la operación en curso.

No se pudo realizar la operación porque la memoria está llena.

[Aceptar]: Borre datos innecesarios de la memoria, y después vuelva a leer todas las páginas.

■ Si la alimentación principal no se enciende

Si el equipo no puede funcionar cuando la alimentación principal esté encendida, compruebe el interruptor diferencial. Si el interruptor diferencial está apagado, no intente encenderlo por sí mismo, y asegúrese de ponerse en contacto con su distribuidor local de Canon autorizado.

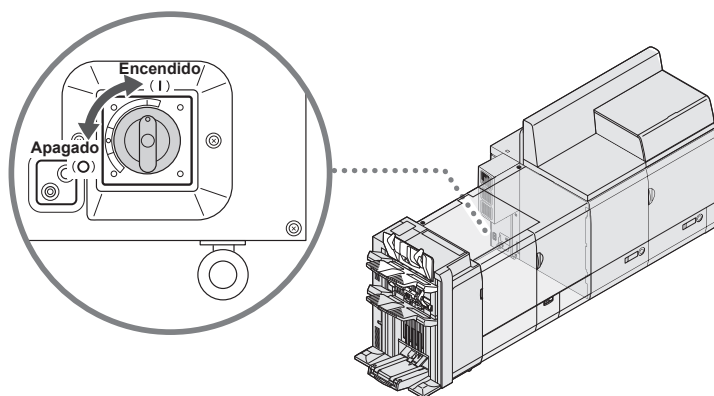

"Mantenimiento" > "Limpieza periódica" > "Inspección del interruptor diferencial"
en la Guía de usuario

Apéndice

Instrucciones de seguridad importantes

En este capítulo se describen instrucciones de seguridad importantes para la prevención de lesiones a los usuarios del equipo u otras personas, así como daños en la propiedad. Antes de utilizar este equipo, lea este capítulo y siga las instrucciones para poder utilizar el equipo correctamente. No realice operaciones que no se describan en este manual. Canon no se responsabilizará de aquellos daños resultantes de operaciones no descritas en este manual, uso inadecuado o reparaciones o cambios no realizados por Canon o una tercera parte autorizada por Canon. El uso o funcionamiento inadecuado del equipo podría provocar lesiones personales y/o daños que requieran reparaciones importantes que podrían no estar cubiertas por la Garantía limitada.

⚠ ADVERTENCIA

Indica una advertencia relativa a operaciones que pueden ocasionar la muerte o lesiones personales si no se ejecutan correctamente. Para utilizar el equipo de forma segura, preste atención siempre a estas advertencias.

⚠ ATENCIÓN

Indica una precaución relativa a operaciones que pueden ocasionar lesiones personales si no se ejecutan correctamente. Para utilizar el equipo de forma segura, preste atención siempre a estas precauciones.

❗ IMPORTANTE

Indica requisitos y limitaciones de uso. Lea estos puntos atentamente para utilizar correctamente el equipo y evitar así su deterioro o el de otros elementos.

Instalación

Para utilizar este equipo de una forma cómoda y segura, lea detenidamente las siguientes precauciones e instale el equipo en un lugar adecuado.

⚠ ADVERTENCIA

No lo instale en lugares que puedan producir descargas eléctricas o incendios

- Lugares donde las ranuras de ventilación queden bloqueadas (demasiado cerca de paredes, camas, sofás, alfombras u objetos similares)
- Lugares húmedos o polvorientos
- Lugares expuestos a la luz solar directa o a la intemperie
- Lugares sometidos a altas temperaturas
- Lugares expuestos a llamas abiertas
- Cerca de alcohol, disolventes de pintura u otras sustancias inflamables

Otras advertencias

- No conecte cables no aprobados en este equipo. De lo contrario, podrían producirse descargas eléctricas o incendios.

- No coloque collares, otros objetos metálicos ni recipientes llenos de líquido sobre el equipo. Si alguna sustancia extraña entrara en contacto con las piezas eléctricas del equipo, podrían producirse descargas eléctricas o incendios.
- Si cayera alguna sustancia extraña sobre el equipo, desconecte el enchufe de la toma de corriente de CA y póngase en contacto con su distribuidor autorizado local de Canon.

⚠ ATENCIÓN

No instale el equipo en los siguientes lugares

Lugares en los que el equipo pudiera caerse y provocar lesiones.

- Lugares inestables
- Lugares expuestos a vibraciones

Otras precauciones

- No conecte ningún producto opcional no autorizado a la salida para conexión de productos opcionales, ya que esto podría resultar en un incendio o humo.
- Cuando desconecte el cable de alimentación, espere al menos 5 segundos antes de volver a conectarlo.
- Una caída excesiva de tensión puede provocar un mal funcionamiento o la pérdida de datos en el equipo y en ordenadores.

Patas de nivelación (solo para productos con patas de nivelación)

No quite las patas de nivelación del equipo tras su instalación, ya que podría provocar que el equipo se caiga o vuelque, provocando lesiones personales.

❗ IMPORTANTE

No instale el equipo en los siguientes lugares. De otro modo, podrían producirse daños en el equipo.

- Lugares sometidos a temperatura y humedad extremas, tanto bajas como altas
- Lugares sujetos a cambios drásticos de temperatura o humedad
- Lugares situados cerca de equipos que generen ondas magnéticas o electromagnéticas
- Laboratorios o lugares en los que se produzcan reacciones químicas
- Lugares expuestos a gases corrosivos o tóxicos
- Lugares que puedan deformarse debido al peso del equipo o lugares en los que el equipo pueda hundirse (alfombras, etc.)

Evite los lugares con poca ventilación

Este equipo genera una escasa cantidad de ozono y otras emisiones durante el uso normal. Dichas emisiones no son perjudiciales para la salud. No obstante, podrían percibirse con mayor facilidad durante el uso prolongado del equipo o durante los ciclos de producción largos, especialmente en habitaciones poco ventiladas. Para mantener un entorno de trabajo confortable, se recomienda que la habitación en la que vaya a utilizarse el equipo esté adecuadamente ventilada. Evite asimismo lugares en los que las personas pudieran verse expuestas a las emisiones del equipo.

No instale el equipo en lugares en los que se produzca condensación

Podrían formarse gotas de agua (condensación) en el interior del equipo si la sala en la que se ha instalado se calienta rápidamente o si el equipo se traslada de un lugar fresco o seco a un lugar cálido o húmedo. El uso del equipo en estas condiciones podría producir atascos de papel, una mala calidad de impresión o incluso daños en el equipo. Deje que el equipo se adapte a la humedad y a la temperatura ambiente durante un mínimo de 2 horas antes de utilizarlo.

Evite instalar el equipo cerca de ordenadores u otros equipos electrónicos de precisión.

Las interferencias eléctricas y las vibraciones generadas por el equipo durante el proceso de impresión pueden afectar negativamente al funcionamiento de los citados equipos.

Evite instalar el equipo cerca de aparatos de televisión, radio u otros equipos electrónicos similares.

El equipo puede interferir con la recepción de señales de audio y video.

Inserte el enchufe en una toma de corriente dedicada y mantenga el máximo espacio posible entre el equipo y otros equipos electrónicos.

En altitudes de 3.000 m o más sobre el nivel del mar

Los equipos que llevan incorporado un disco duro podrían no funcionar correctamente si se utilizan en altitudes elevadas, de unos 3.000 metros o más por encima del nivel del mar.

Si el ruido del funcionamiento le preocupa

Dependiendo del entorno de uso y del modo operativo, si el ruido operativo constituyera un problema, se recomienda instalar el equipo en un lugar distinto de la oficina.

Trasladar el equipo

Si piensa trasladar el equipo, aunque solo sea a otro lugar de la misma planta de su edificio, llame previamente a su distribuidor local Canon autorizado. No intente trasladar el equipo usted solo.

Suministro eléctrico

⚠ ADVERTENCIA

- Utilice únicamente un suministro eléctrico que cumpla los requisitos de voltaje especificados. De lo contrario, podrían producirse descargas eléctricas o incendios.
- El equipo deberá conectarse a una toma de corriente con conexión a tierra mediante el cable de alimentación suministrado.
- No utilice cables de alimentación distintos al suministrado, ya que podrían producirse descargas eléctricas o incendios.
- El cable de alimentación suministrado está previsto para ser utilizado con este equipo. No conecte el cable de alimentación a otros dispositivos.
- No modifique, estire, doble con fuerza ni trate el cable de alimentación de forma que pudiera dañarlo. No coloque objetos pesados sobre el cable de alimentación. Si se produjeran daños en el cable de alimentación, podrían producirse descargas eléctricas o incendios.
- No conecte ni desconecte el enchufe de la toma de corriente con las manos mojadas, ya que podrían producirse descargas eléctricas.

- No utilice alargadores ni bases múltiples con el equipo. De lo contrario, podrían producirse descargas eléctricas o incendios.
- No enrolle el cable de alimentación ni lo anude, ya que podrían producirse descargas eléctricas o incendios.
- Inserte por completo el enchufe en la toma de corriente de CA. De lo contrario, podrían producirse descargas eléctricas o incendios.
- Retire totalmente el enchufe de la toma de corriente de CA durante las tormentas eléctricas. De lo contrario, podrían producirse descargas eléctricas, incendios o daños en el equipo.
- Asegúrese de que la alimentación del equipo es segura y el voltaje estable.
- Mantenga el cable de la alimentación apartado de fuentes de calor; de lo contrario, podría derretirse la funda del cable y ocasionar un incendio o descargas eléctricas.

Evite las siguientes situaciones:

Si se aplica un esfuerzo excesivo a la parte de conexión del cable de alimentación, esto podría dañar el cable de alimentación o los cables del interior del equipo podrían desconectarse. Esto también podría causar un incendio.

- Conectar y desconectar el cable de alimentación con frecuencia.
- Tropezar con el cable de alimentación.
- El cable de alimentación está curvado cerca de la parte de conexión, y se aplica un esfuerzo continuo a la toma de corriente o a la parte de conexión.
- Aplicación de fuerza excesiva sobre el enchufe.

⚠ ATENCIÓN

Instale este equipo cerca de la toma de corriente y deje espacio suficiente alrededor del enchufe para poder desconectarlo fácilmente en una situación de emergencia.

❗ IMPORTANTE

Conexión de la alimentación

- No conecte el cable de alimentación a un sistema de alimentación ininterrumpida (SAI, UPS). Esto podría provocar fallos de funcionamiento o averías en el equipo en caso de corte de corriente.
- Si conectara este equipo a una regleta de alimentación de CA con múltiples tomas, no utilice las tomas restantes para conectar otros dispositivos.
- No conecte el cable de alimentación a la salida auxiliar de alimentación de CA de un ordenador.

Otras precauciones

Las perturbaciones eléctricas podrían producir fallos de funcionamiento en el equipo o pérdidas de datos.

Manipulación

⚠ ADVERTENCIA

- Desconecte inmediatamente el enchufe de la toma de corriente de CA y póngase en contacto con un distribuidor autorizado de Canon si el equipo hiciera algún ruido inusual, despidiera olores extraños o emitiera humo o un calor excesivo. El uso continuado podría provocar descargas eléctricas o incendios.

- No desmonte ni modifique este equipo. En el interior del mismo existen componentes de alta tensión y alta temperatura. El desmontaje o modificación de los mismos podría tener como resultado descargas eléctricas o incendios.
- Coloque el equipo en lugares en los que los niños no puedan acceder al cable de alimentación y a otros cables o engranajes y piezas eléctricas del interior del equipo. De lo contrario, podrían producirse accidentes inesperados.
- No utilice pulverizadores inflamables cerca de este equipo. Si alguna sustancia inflamable entrara en contacto con las piezas eléctricas del interior del equipo, podrían producirse descargas eléctricas o incendios.
- A la hora de trasladar este equipo, asegúrese de apagarlo y, a continuación, desconecte el enchufe y los cables de interfaz. De lo contrario, el cable de alimentación o los cables de interfaz podrían resultar dañados, lo que a su vez podría producir descargas eléctricas o incendios.
- A la hora de enchufar o desenchufar un cable USB cuando la clavija de toma de corriente está conectada a un receptáculo de alimentación de CA, no toque la parte metálica del conector, ya que podrían producirse descargas eléctricas.

Si utiliza un marcapasos cardíaco

Este equipo genera un flujo magnético de bajo nivel y ondas ultrasónicas. Si utiliza un marcapasos cardíaco y detecta anomalías, aléjese del equipo y acuda inmediatamente a un médico.

⚠ ATENCIÓN

- No coloque objetos pesados sobre el equipo, ya que podrían caerse y provocar lesiones.
- Por su seguridad, desenchufe la clavija de toma de corriente si no va a utilizar el equipo durante un periodo de tiempo prolongado.
- Tenga cuidado cuando abra y cierre las tapas para evitar lesionarse las manos.
- Mantenga las manos y la ropa alejadas de los rodillos del área de salida. Si sus manos o su ropa se quedaran atrapadas entre los rodillos, podrían producirse lesiones personales.
- La parte interna del equipo y la ranura de impresión se calientan mucho durante e inmediatamente después de su uso. Evite tocar estas zonas para evitar quemaduras. Asimismo, el papel impreso podría estar caliente justo después de salir, por lo que deberá tener cuidado a la hora de tocarlo. De lo contrario, podría sufrir quemaduras.
- No utilice la máquina en un lugar donde puede haber niños.

Alimentador

- No presione el alimentador con demasiada fuerza cuando utilice el cristal de la platina para realizar copias de libros gruesos. De lo contrario, podrían producirse daños en el cristal de la platina y provocar lesiones personales.
- Cierre el alimentador suavemente para no pillarse las manos, ya que esto podría tener como resultado lesiones personales.

- Procure no meter las manos o los dedos en el alimentador. De otro modo, podría resultar lesionado.



Unidad de acabado

- No coloque las manos en la parte de la bandeja donde se realiza el grapado (cerca de los rodillos) y preste especial atención a las afiladas grapas, ya que podría sufrir lesiones personales.

Casete de papel

- Para evitar lesiones personales, no ponga la mano dentro de la máquina al retirar el casete de papel.

Tecla [Energy Saver]

- Pulse (Energy Saver) por razones de seguridad si no va a utilizar el equipo durante un largo periodo de tiempo, por ejemplo, por la noche. Apague asimismo el interruptor de alimentación y desconecte el cable de alimentación por razones de seguridad si no va a utilizar el equipo durante un largo periodo de tiempo, por ejemplo, durante varios días festivos consecutivos.

Seguridad de láser


Este producto está confirmado como producto láser de Clase 1 en IEC60825-1:2014 y EN60825-1:2014.

CLASS 1 LASER PRODUCT
LASER KLASSE 1
APPAREIL À LASER DE CLASSE 1
APPARECCHIO LASER DI CLASSE 1
PRODUTTO LASER DE CLASSE 1
APARELHO A LASER DE CLASSE 1
LUOKAN 1 LASER-TUOTE
LASERPRODUKT KLASSE 1

El haz de láser puede ser peligroso para el cuerpo humano. Como la radiación que se emite en el interior del producto está cerrada por completo dentro de los alojamientos de protección y las cubiertas exteriores, el haz de láser no puede escapar del equipo durante ninguna fase de la utilización por parte del usuario. Lea las siguientes observaciones e instrucciones por su seguridad.


- No abra nunca cubiertas distintas de las indicadas en los manuales de este equipo.
- Si el haz de láser escapa y entra en contacto con sus ojos, la exposición al mismo podría causarle daños oculares.
- El uso de controles, ajustes o procedimientos que no se especifiquen en este manual podría tener como resultado una exposición a radiación peligrosa.

Precaución sobre seguridad de láser

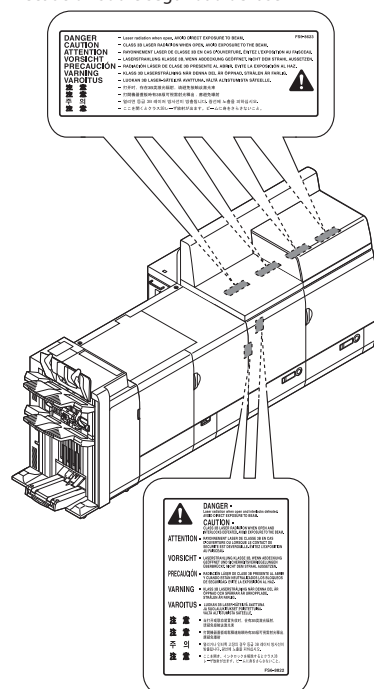

Unidad de fijación

Al extraer papel atascado o inspeccionar el interior del equipo, no se exponga al calor emitido por la unidad de fijación y sus alrededores durante periodo de tiempo prolongado. Si lo hace, pueden producirse quemaduras de baja temperatura, aunque no toque la unidad de fijación y sus alrededores directamente.

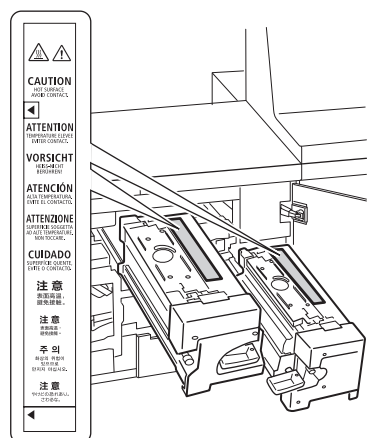

IMPORTANTE

- Siga las precauciones que figuran en las etiquetas y demás indicaciones del equipo.
- No someta el equipo a golpes fuertes o vibraciones.

- No abra ni cierre puertas, tapas u otras piezas a la fuerza. De lo contrario, podrían producirse daños en el equipo.
- No apague el interruptor de alimentación principal ni abra las tapas mientras el equipo se encuentre en funcionamiento. Podrían producirse atascos de papel.
- Utilice un cable modular con una longitud inferior a 3 metros.
- Utilice un cable USB con una longitud inferior a 3 metros.

Símbolos relacionados con la seguridad

- Interruptor de alimentación: posición "ON"
- Interruptor de alimentación: posición "OFF"
- Interruptor de alimentación: posición "STAND-BY"
- Interruptor push-push: "ON" "OFF"
- Terminal de tierra de protección
- Tensión peligrosa en el interior. No abra ninguna tapa que no se indique.
- ATENCIÓN: superficie caliente. No toque.
- Equipo de Clase II
- Piezas en movimiento: mantenga las partes del cuerpo alejadas de las piezas en movimiento
- ATENCIÓN: Es posible que se produzca una descarga eléctrica. Desconecte todos los enchufes de la toma de corriente.
- Posee bordes afilados. Mantenga las partes del cuerpo alejadas de los bordes afilados.

[NOTA]

Algunos de los símbolos mostrados anteriormente podrían no estar fijados en función del producto.

Mantenimiento e inspecciones

Limpie este equipo periódicamente. Si se acumula el polvo, es posible que el equipo no funcione correctamente. Durante la limpieza, asegúrese de tener en cuenta lo siguiente. Si se produjera algún problema durante el funcionamiento, consulte "Resolución de problemas" en la Guía de usuario.

ADVERTENCIA

- Antes de la limpieza, apague el equipo y desconecte el enchufe de la toma de corriente de CA. De lo contrario, podrían producirse descargas eléctricas o incendios.
- Desconecte el enchufe periódicamente y límpielo con un paño seco para eliminar el polvo y la suciedad. El polvo acumulado podría absorber la humedad del aire y provocar un incendio si entrara en contacto con electricidad.
- Utilice un paño húmedo y bien escurrido para limpiar el equipo. Humedezca los paños de limpieza únicamente con agua. No emplee alcohol, bencina, disolvente u otras sustancias inflamables. No utilice pañuelos ni toallitas de papel. Si estas sustancias entraran en contacto con las piezas eléctricas del interior del equipo, podrían generar electricidad estática o provocar descargas eléctricas o incendios.

- Revise el cable de alimentación y el enchufe periódicamente para comprobar si se han producido daños. Controle el óxido, las abolladuras, los arañazos, las grietas o la generación de calor excesivo en el equipo. Los equipos no sometidos a un buen proceso de mantenimiento podrían producir descargas eléctricas o incendios.

ATENCIÓN

- El equipo incluye en su interior componentes de alta tensión y alta temperatura. Si toca estos componentes, podrían ocasionarle quemaduras. No toque ninguna parte del equipo que no se indique en el manual.
- A la hora de cargar papel o quitar hojas de papel atascadas, tenga cuidado para no cortarse las manos con los bordes del papel.

Consumibles

ADVERTENCIA

- No tire cartuchos de tóner ni depósitos de tóner residual al fuego ni guarde estos ni papel de impresión/de copia en un lugar expuesto al fuego. De lo contrario, se pueden prender y ocasionar un incendio o quemaduras.
- Si accidentalmente se derramara o dispersara tóner, reúna cuidadosamente las partículas de tóner o límpielas con un paño suave y húmedo de manera que se evite la inhalación. Para limpiar el tóner derramado, no utilice nunca una aspiradora que no disponga de medidas de protección contra explosiones de polvo. Al hacerlo, podría provocar un fallo de funcionamiento en la aspiradora, o tener como resultado una explosión de polvo debido a las descargas estáticas.

ATENCIÓN

- Mantenga el tóner y otros consumibles fuera del alcance de los niños pequeños. En caso de ingestión de estos productos, consulte inmediatamente a un médico.
- Si el tóner entrara en contacto con la piel o la ropa, lávelas de inmediato con agua. No utilice agua caliente, ya que el tóner podría fijarse y dejar una mancha permanente.
- No desmonte el cartucho de tóner, ya que puede dispersarse el tóner e introducirse en los ojos o en la boca. Si le cae tóner en los ojos o en la boca, lávese inmediatamente con agua fría y consulte rápidamente a un médico.
- Si se sale el tóner del cartucho, no lo ingiera ni permita que toque directamente su piel. Si el tóner entra en contacto con su piel, lávese con agua y jabón. Si siente irritación en la piel después de lavarse o ha ingerido tóner, consulte inmediatamente a un médico.
- Cuando extraiga el depósito de tóner residual, tenga cuidado de que no se caiga. De lo contrario, pueden producirse lesiones.

IMPORTANTE

- Guarde los cartuchos de tóner en un lugar fresco y protegido de la luz solar directa.

Aviso

Nombre del producto

Las regulaciones de seguridad requieren el registro del nombre del producto. En algunas regiones donde se vende este producto, podrá(n) estar registrado(s) en su lugar el (los) siguiente(s) nombre(s) entre paréntesis ().

imagePRESS C10010VP / C9010VP (F174000)

Directiva de la CE sobre compatibilidad electromagnética

Este equipo cumple con los requisitos esenciales de la Directiva de la CE sobre compatibilidad electromagnética. Declaramos que este producto cumple con los requisitos de compatibilidad electromagnética de la Directiva de la CE cuando la tensión de entrada nominal es de 230 V y 50 Hz aunque la tensión de entrada prevista para el producto es de 220 a 240 V y de 50/60 Hz. El empleo de cables apantallados es necesario para cumplir con los requisitos técnicos de la Directiva de compatibilidad electromagnética.

- Equipo que cumple con IEC 61000-3-12

⚠ ADVERTENCIA

- Este es un producto de Clase A. En un entorno doméstico este producto puede provocar interferencias de radio, en cuyo caso se puede requerir al usuario que tome las medidas adecuadas.

Directiva sobre RAEE y Directiva sobre Pilas y Acumuladores de la UE

Puede consultar la información sobre las Directivas de RAEE y de Pilas y Acumuladores en la Guía de usuario (manual HTML) más reciente desde el sitio web de Canon (<https://oip.manual.canon/>).

Limitaciones legales sobre el uso del producto y sobre el empleo de imágenes

El uso del producto para escanear, imprimir o reproducir de otro modo ciertos documentos y el empleo de tales imágenes escaneadas, impresas o reproducidas de otro modo con su producto, puede estar prohibido por la ley y podría infringir las leyes del código penal y/o civil. A continuación se ha preparado una amplia lista de estos documentos. Esta lista es meramente una guía. Si usted no está seguro sobre la legalidad del empleo del producto para escanear, imprimir o reproducir de otro modo cualquier documento en particular y/o sobre el empleo de las imágenes escaneadas, impresas o de otro modo reproducidas, deberá consultar de antemano a un asesor legal para que le oriente.

- Papel moneda
- Cheques de viaje
- Giros postales
- Cupones de alimentos
- Certificados de depósito
- Pasaportes
- Sellos postales (matasellados o no)
- Documentos de inmigración
- Chapas o insignias de identificación
- Sellos de ingresos fiscales (matasellados o no)
- Documentos de servicio selectivo o de llamamiento a filas
- Bonos u otros certificados de endeudamiento
- Cheques o letras de cambio emitidos por organismos gubernamentales
- Certificados bursátiles

- Licencias de vehículos motorizados y certificados de titularidad
- Obras protegidas por los derechos de la propiedad intelectual/Obras de arte sin permiso del propietario de los derechos de autor

Aviso legal

- La información de este documento puede ser modificada sin previo aviso.
- CANON INC. NO OFRECE GARANTÍAS DE NINGÚN TIPO EN RELACIÓN CON ESTE MATERIAL, YA SEAN EXPRESAS O IMPLÍCITAS, EXCEPTO EN LA MEDIDA EN QUE SE DESCRIBE EN ESTE DOCUMENTO, INCLUIDAS, SIN LIMITACIÓN, LAS RESPECTIVAS GARANTÍAS DE PUBLICIDAD, COMERCIALIZACIÓN, ADECUACIÓN A UN FIN DETERMINADO O AUSENCIA DE INFRACCIÓN. CANON INC. NO ASUME NINGUNA RESPONSABILIDAD EN CUANTO A LOS DAÑOS DIRECTOS, FORTUITOS O RESULTANTES, INDEPENDIENTEMENTE DE LA NATURALEZA DE ÉSTOS, O EN CUANTO A LAS PÉRDIDAS O GASTOS QUE SE DERIVEN DEL USO DE ESTE MATERIAL.

Acerca de este manual

Pantallas

Las imágenes de la pantalla táctil que aparecen en este manual corresponden al modelo imagePRESS C10010VP con los siguientes equipos opcionales instalados:


- Cizalla de Cuadernillos de Doble Hoja A
- Cizalla de Cuadernillos F
- Unidad de Acabado de Cuadernillos AN
- Unidad Taladradora BT
- Unidad Plegadora de Papel J
- Apilador de Alta Capacidad H
- Encuadernadora Perfect Binder-E
- Unidad de Inserción N
- Unidad Lectora Color Dúplex M
- Depósito POD D
- Panel de Control Vertical F

Tenga en cuenta que las funciones que no se puedan utilizar, dependiendo del modelo y los accesorios opcionales, no aparecerán en la pantalla táctil.

Ilustraciones

Las ilustraciones utilizadas en este manual son las que se muestran cuando la imagePRESS C10010VP tiene el siguiente equipo opcional instalado:

- Unidad Lectora Color Dúplex M
- Panel de Control Vertical F
- Unidad de Acabado de Cuadernillos AN

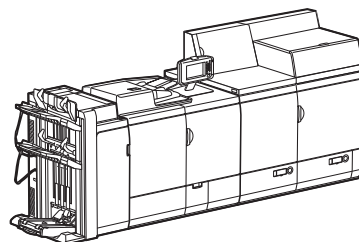

Si su equipo es del modelo dedicado solamente a la impresión

El equipo dedicado únicamente a la impresión no se puede usar para otras funciones que no sean la impresión. Aunque esta Guía contiene las descripciones de las funciones y operaciones para copiar, enviar por fax y escanear, así como para imprimir, lea solo las descripciones necesarias para usar su equipo.

Marcas comerciales

QR Code es una marca comercial de DENSO WAVE INCORPORATED.

Todos los nombres de marca y nombres de producto que aparecen en este manual son marcas comerciales registradas o marcas comerciales de sus respectivos propietarios.

Software de terceros

Este producto de Canon (el "PRODUCTO") incluye módulos de software de terceros. El uso y la distribución de dichos módulos de software, incluyendo cualquier actualización de los mismos (colectivamente, el "SOFTWARE"), están sujetos a las condiciones de licencia (1) a (9) que se presentan a continuación.

- (1) Usted acepta cumplir todas las leyes, restricciones o normativas aplicables relativas al control de las exportaciones de los países implicados en caso de que este PRODUCTO, incluido el SOFTWARE, sea enviado, transferido o exportado a cualquier país.
- (2) Los titulares de los derechos del SOFTWARE conservan en todos los aspectos la titularidad, la propiedad y los derechos de la propiedad intelectual inherentes y relativos al SOFTWARE. Salvo que aquí se indique expresamente, mediante el presente documento los titulares de los derechos del SOFTWARE no le transfieren ni otorgan ninguna licencia o derecho, ni expresos ni implícitos, relativos a la propiedad intelectual del SOFTWARE.
- (3) Podrá utilizar el SOFTWARE únicamente para uso con el PRODUCTO.
- (4) No podrá ceder, otorgar sublicencias, comercializar, distribuir o transferir el SOFTWARE a ningún tercero sin el consentimiento previo por escrito de los titulares de los derechos del SOFTWARE.
- (5) A pesar de lo anterior, podrá transferir el SOFTWARE únicamente cuando (a) ceda todos sus derechos respecto al PRODUCTO y todos los derechos y obligaciones establecidos en las condiciones de licencia al receptor y (b) el receptor acepte acatar la totalidad de dichas condiciones.
- (6) No podrá descompilar, invertir la ingeniería, desensamblar o reducir de cualquier otro modo el código del SOFTWARE a una forma legible por el ser humano.
- (7) No podrá modificar, adaptar, traducir, alquilar, arrendar o prestar el SOFTWARE ni crear obras derivadas basadas en el SOFTWARE.
- (8) No tendrá derecho a eliminar o efectuar copias independientes del SOFTWARE del PRODUCTO.
- (9) No se le otorga ninguna licencia sobre la parte legible por el ser humano (el código fuente) del SOFTWARE.

A pesar de los puntos (1) a (9) anteriores, el PRODUCTO incluye módulos de software de terceros que pueden tener otras condiciones de licencia, por lo que dichos módulos de software estarán sujetos asimismo a las condiciones de licencia correspondientes.

Consulte las demás condiciones de licencia de los módulos de software de terceros descritas en el Apéndice del Manual correspondiente al PRODUCTO. Este manual se encuentra disponible en <https://oip.manual.canon/>.

Al usar el PRODUCTO, se entenderá que ha aceptado todas las condiciones de licencia aplicables. Si no está de acuerdo con las condiciones de licencia, póngase en contacto con su representante de servicio.

V_190919

**CANON INC.**

30-2, Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku, Tokyo 146-8501, Japan

CANON U.S.A., INC.

One Canon Park, Melville, NY 11747, U.S.A.

CANON CANADA INC.

8000 Mississauga Road Brampton ON L6Y 5Z7, Canada

CANON EUROPA N.V.

Bovenkerkerweg 59, 1185 XB Amstelveen, The Netherlands
(See <http://www.canon-europe.com/> for details on your regional dealer)

CANON AUSTRALIA PTY LTD

Building A, The Park Estate, 5 Talavera Road, Macquarie Park, NSW 2113, Australia

CANON SINGAPORE PTE LTD

1 Fusionopolis Place, #15-10, Galaxis, Singapore 138522

